



Kalesjesett

Workman® MD/MDX/MDE-bruksbil

Modellnr. 07324

Form No. 3412-987 Rev A

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.



Sikkerhet

Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Skift ut alle merker som er ødelagte eller mangler.



115-7670

decal115-7670

1. Klemfare, velting – les *brugerhåndboken*. Veltebeskyttelse må monteres for effektiv veltebeskyttelse, kalesjen alene beskytter ikke i tilfelle velt.

Montering


Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	–	Klargjør maskinen.
Bakre støtterør	1	Monter kalesjen.
Venstre, bakre støttebrakett	1	
Høyre, bakre støttebrakett	1	
Bolt (5/16 x 2 3/4 tommer)	8	
Bolt (5/16 x 2 tommer)	2	
Bolt (5/16 x 3 1/4 tommer)	4	
Flat skive (5/16 tomme)	10	
Flensmutter (5/16 tomme)	25	
Bolt (5/16 x 1 tomme)	10	
Høyre støttebrakett for dashbord	1	
Låsebolt, (5/16 x 3/4 tomme)	2	
Flat skive (3/8 tomme)	2	
Bolt (3/8 x 1 tomme) – kun maskiner med veltebeskyttelse	2	
Selvlåsende muttere – kun maskiner med veltebeskyttelse	2	
Sokkelskrue med halvrundt sekskanthode (5/16 x 2 tommer) – kun 2016 og nyere modeller	1	
Avstandsstykke – kun 2016 og nyere modeller	1	
Flat skive (11/32 tomme) – kun 2016 og nyere modeller	1	
Låsemutter (5/16 tomme) – kun 2016 og nyere modeller	1	

Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren, og ta ut tenningsnøkkelen.

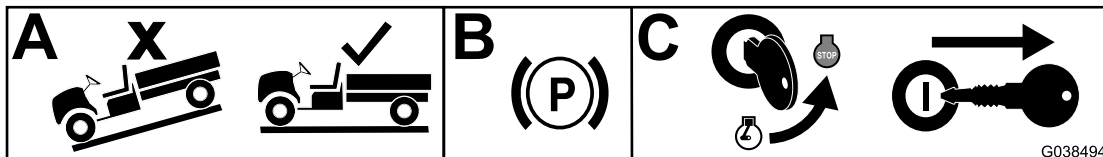

Figur 1


g038494

Montere kalesjen

1. Hvis maskinen er utstyrt med veltebeskyttelse, trenger du ikke å montere et bakre støtterør. Fortsett til trinn 3. Hvis maskinen ikke er utstyrt med veltebeskyttelse, fortsett som følger for å montere det bakre støtterøret:

Merk: Maskiner med veltebeskyttelse bruker ikke delene beskrevet i følgende undertrinn.


- A. Monter støttebrakettene løst til det bakre støtterøret med fire bolter (5/16 x 2 3/4 tommer), fire bolter (5/16 x 1 3/4 tommer), fire flate skiver (5/16 tomme) og åtte flensmuttere (5/16 tomme), som vist i [Figur 2](#).

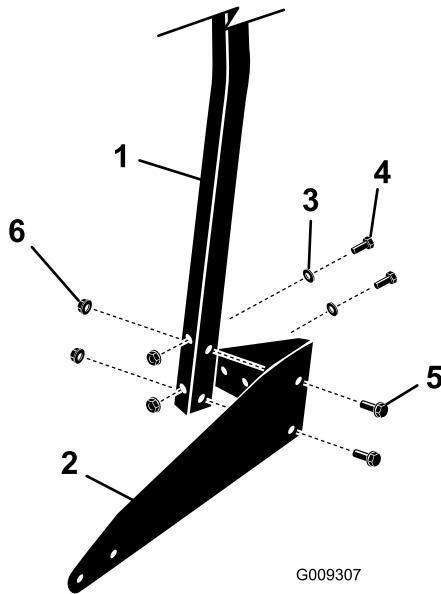

Figur 2
Venstre side

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Bakre støtterør | 4. Bolt (5/16 x 2 3/4 tommer) |
| 2. Venstre, bakre støttebrakett | 5. Bolt (5/16 x 1 3/4 tommer) |
| 3. Flat skive (5/16 tomme) | 6. Flensmutter (5/16 tomme) |

- B. Monter det bakre røret og støttebrakettene løst på maskinen med åtte bolter (5/16 x 1 tomme) og åtte flensmuttere (5/16 tomme), som vist i [Figur 3](#).

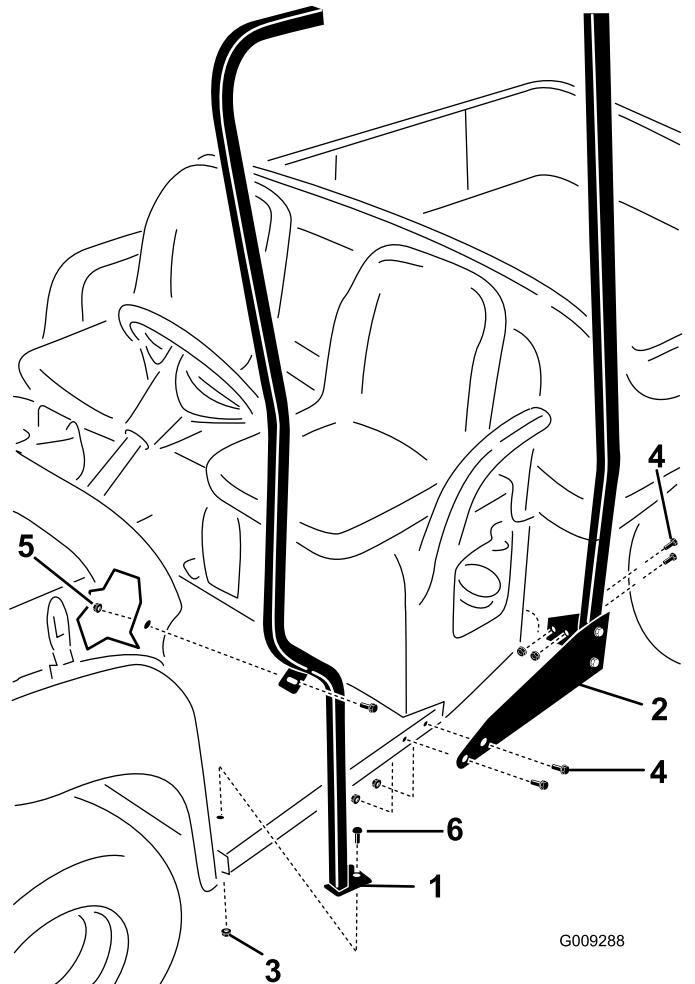


Figur 3
Venstre side

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Venstre, fremre støtte | 4. Bolt (5/16 x 1 tomme) |
| 2. Bakre støtterør (montert) | 5. Flensmutter (5/16 tomme) – for venstre side er det eksisterende, for høyre side er det en løs del |
| 3. Flensmutter (5/16 tomme) | 6. Låsebolt, (5/16 x 3/4 tomme) |

2. Monter det venstre, fremre støtterøret til maskinen, som vist i [Figur 3](#).

3. Finn den eksisterende braketten festet på tverrhylsen og undersiden av høyre side av dashbordet, og fjern braketten under dashbordet (Figur 4).

Merk: Ta vare på alle delene som fjernes.

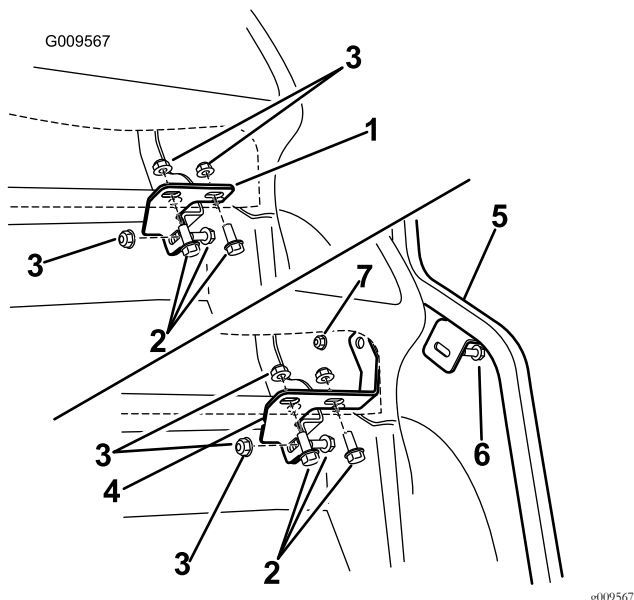

Figur 4

Høyre side av dashbordet vist – kun 2015 og tidligere modeller

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Brakett (eksisterende) | 5. Høyre, fremre støtterør |
| 2. Bolt (eksisterende) | 6. Dashbordbolt (5/16 x 1 tomme) |
| 3. Mutter (eksisterende) | 7. Flensmutter (5/16 tomme) |
| 4. Støttebrakett for dashbord (løs) | |


4. **Kun for 2015 og tidligere modeller,** monter den nye støttebraketten for dashbordet til maskinen ved å utføre følgende prosedyre:

- A. Monter dashbordbolt (5/16 x 1 tomme) gjennom høyre, fremre støtterør, dashbordet og dashbordbraketten (Figur 4).
- B. Monter flensmutteren (5/16 tomme) løst for å feste dashbordbraketten og støtterøret til maskinen (Figur 4).
- C. Monter de gjenværende monteringsdelene som ble fjernet tidligere, for å feste dashbordbraketten til tverrhylsen og rammen (Figur 4).

5. **Kun 2016 og nyere modeller,** fest kalesjestøtten til dashbordstøtten som følger:

- A. Monter avstandsstykket og den flate skiven (11/32 tomme) mellom dashbordet og dashbordstøtten (Figur 5).
- B. Monter sokkelskruen med halvrundt sekskanthode (5/16 x 2 tommer) gjennom kalesjestøtten, dashbordet og dashbordstøtten (Figur 5).

- C. Monter flensmutteren (5/16 tomme) for å feste dashbordstøtten til kalesjestøtten (Figur 5).

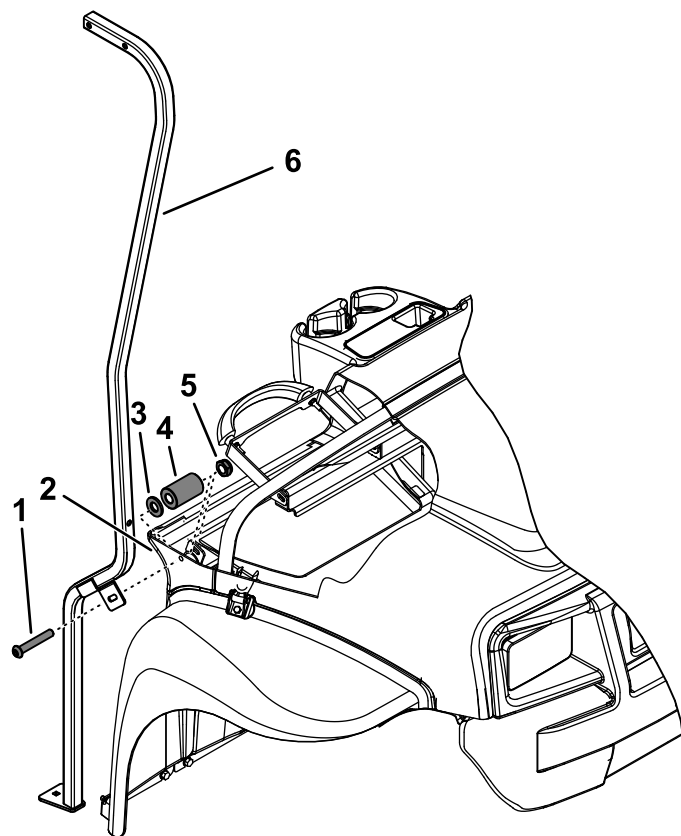

Figur 5

Kun 2016 og nyere modeller

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Sokkelskrue med halvrundt sekskanthode (5/16 x 2 tommer) | 4. Avstandsstykke |
| 2. Dashbordstøtte | 5. Låsemutter (5/16 tomme) |
| 3. Flat skive (11/32 tomme) | 6. Kalesjestøtte |

6. Fjern den bakre bolt og mutteren som fester dashbordet til frontrammens støtte på venstre side av maskinen (Figur 3).

Merk: Ta vare på bakre bolt og mutter.

7. Monter de fremre støttene løst til maskinens gulv (Figur 3).

Viktig: På venstre side bruker du den eksisterende mutteren som nettopp ble fjernet og bolt (5/16 x 1 tomme).


På høyre side bruker du en bolt (5/16 x 1 tomme) og flensmutter (5/16 tomme) fra de løse delene. Fest bunnen av begge rørene til maskingulvet med låseboltene (5/16 x 3/4 tomme) og flensmutterne (5/16 tomme).

8. Finn kalesjens topp blant de løse delene. Finn og fjern den monterte selvlåsende mutteren, skiven og bolt som fester den bakre tverrstangen til den interne

kalesjerammen til skjermen. Ta vare på disse delene for montering av kalesjens topp til de bakre støtterammene.

9. Hvis maskinen har veltebeskyttelse, monterer du de selvslående mutterne i hullene i veltebeskyttelsen (Figur 8).
10. Løft kalesjen på støtterammen og monter kalesjen løst til de fremre støttene med fire skruer (5/16 x 2 3/4 tommer), fire flate skiver (5/16 tomme) og fire flensmuttere (5/16 tomme), som vist i Figur 6.

Merk: Kalesjestøtten er allerede løst montert til kalesjen (Figur 6).

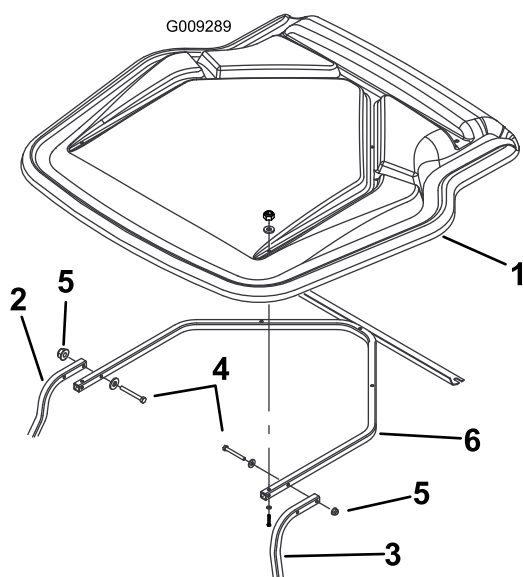


Figur 6

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Kalesje | 4. Bolt (5/16 x 2 3/4 tomme) og skive (5/16 tomme) |
| 2. Høyre, fremre støtte | 5. Flensmutter (5/16 tomme) |
| 3. Venstre, fremre støtte | 6. Kalesjestøtte |

11. Fest kalesjen til bakre støtteramme på følgende måte:

- A. Hvis maskinen ikke har en veltebeskyttelse, fester du kalesjen til det bakre støtterøret med to skruer (5/16 x 2 tommer), to skiver (5/16 tomme) og to flensmuttere (5/16 tomme), som vist i Figur 7.

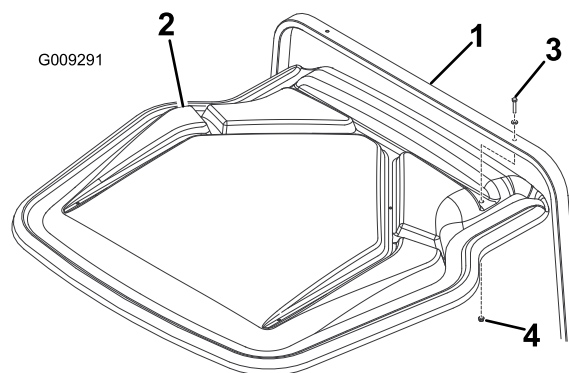


Figur 7

Maskin uten veltebeskyttelse

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Bakre støtterør | 3. Bolt (5/16 x 2 tommer) og skive (5/16 tomme) |
| 2. Kalesje | 4. Flensmutter (5/16 tomme) |

- B. Hvis maskinen ikke har en veltebeskyttelse, fester du kalesjen til veltebeskyttelsesrammen med to bolter (3/8 x 1 tomme) og to flate skiver (3/8 tomme) i de selvslående mutterne som ble montert tidligere (Figur 8).

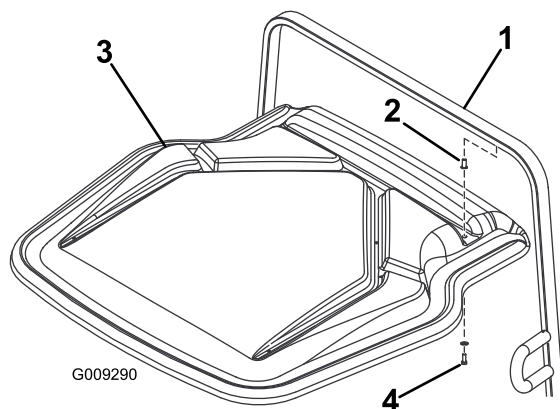

Figur 8

Maskin med veltebeskyttelse

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Veltebeskyttelse | 3. Kalesje |
| 2. Selvslående mutter | 4. Bolt (3/8 x 1 tomme) og skive (3/8 tomme) |

12. Start nederst på maskinen og arbeid deg oppover til toppen, og stram alle festene.

Notat:



Count on it.