



Soltakssats

Workman® MD-/MDX-/MDE-arbetsfordon

Modellnr 07324

Form No. 3412-990 Rev A

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.



Säkerhet

Säkerhets- och instruktionsdekaler



Säkerhetsdekaler och säkerhetsinstruktioner är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.



115-7670

decal115-7670

1. Kross- och vältrisk – läs *bruksanvisningen*. Våltskyddet måste monteras eftersom soltaket i sig inte skyddar tillräckligt om maskinen välter.

Montering


Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	–	Förbered maskinen.
Bakre stödrör	1	Montera soltaket.
Vänster stödfäste bak	1	
Höger stödfäste bak	1	
Skruv (5/16 x 2 3/4 tum)	8	
Skruv (5/16 x 2 tum)	2	
Skruv (5/16 x 1 3/4 tum)	4	
Planbricka (5/16 tum)	10	
Flänsmutter (5/16 tum)	25	
Skruv (5/16 x 1 tum)	10	
Stödfäste till höger instrumentbräda	1	
Vagnsskruv (5/16 x 3/4 tum)	2	
Planbricka (3/8 tum)	2	
Skruv (3/8 x 1 tum) – endast maskiner med vältskydd	2	
Nitmuttrar – endast maskiner med vältskydd	2	
Sexkantsskruv med runt huvud (5/16 x 2 tum) – endast årsmodell 2016 och senare	1	
Distansbricka – årsmodell 2016 och senare	1	
Planbricka (11/32 tum) – endast årsmodell 2016 och senare	1	
Låsmutter (5/16 tum) – endast årsmodell 2016 och senare	1	

Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Lägg i parkeringsbromsen.
3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

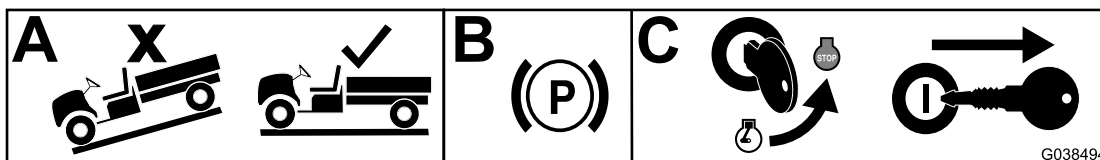

Figur 1


g038494

Montera soltak

1. Om maskinen är utrustad med ett vältskydd (ROPS) behöver du inte montera ett bakre stödrör. Gå vidare till steg 3. Om maskinen inte är utrustad med ett vältskydd monterar du det bakre stödröret på följande sätt:

Obs: Maskiner med vältskydd använder inte delarna som beskrivs i följande steg.

- A. Montera stödfästena löst på det bakre stödröret med fyra skruvar (5/16 x 2 3/4 tum), fyra skruvar (5/16 x 1 3/4 tum), fyra planbrickor (5/16 tum) och åtta flänsmuttrar (5/16 tum) enligt [Figur 2](#).

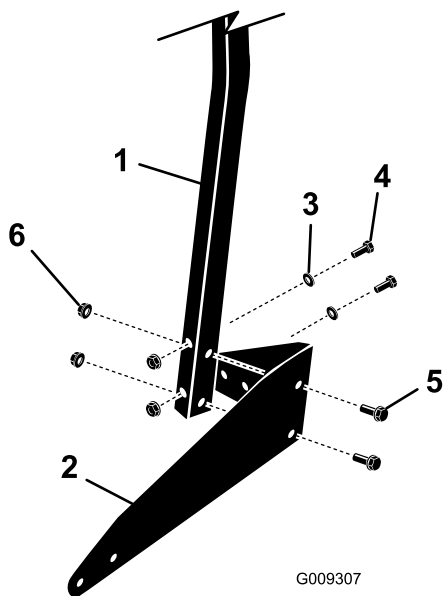


Figur 2

Vänster sida visas

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Bakre stödrör | 4. Skruv (5/16 x 2 3/4 tum) |
| 2. Stödfäste vänster bak | 5. Skruv (5/16 x 1 3/4 tum) |
| 3. Planbricka (5/16 tum) | 6. Flänsmutter (5/16 tum) |

- B. Montera det bakre stödröret och stödfästena löst på maskinen med åtta skruvar (5/16 x 1 tum) och åtta flänsmuttrar (5/16 tum) enligt [Figur 3](#).

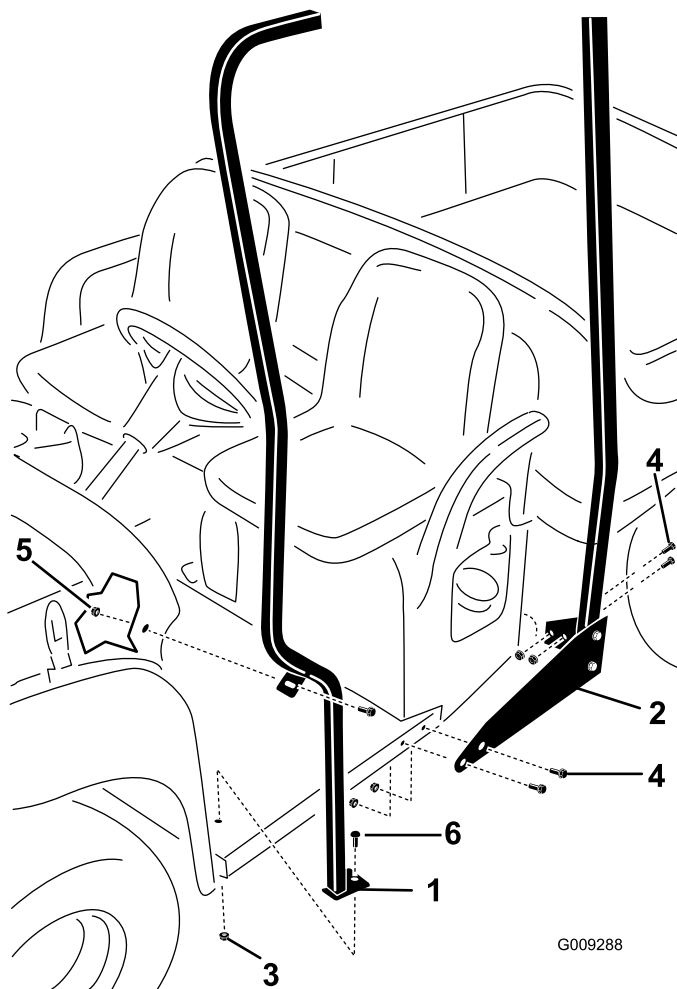


Figur 3

Vänster sida visas

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Vänster stöd fram | 4. Skruv (5/16 x 1 tum) |
| 2. Bakre stödrör (monterat) | 5. Flänsmutter (5/16 tum) – på vänster sida är den fastmonterad, på höger sida är den en lös del |
| 3. Flänsmutter (5/16 tum) | 6. Vagnsskruv (5/16 x 3/4 tum) |

2. Montera det vänstra främre stödröret på maskinen enligt [Figur 3](#).
3. Leta reda på det befintliga fästet som sitter på korsröret under instrumentbrädan på höger sida och ta bort det ([Figur 4](#)).

Obs: Spara fästelementen.

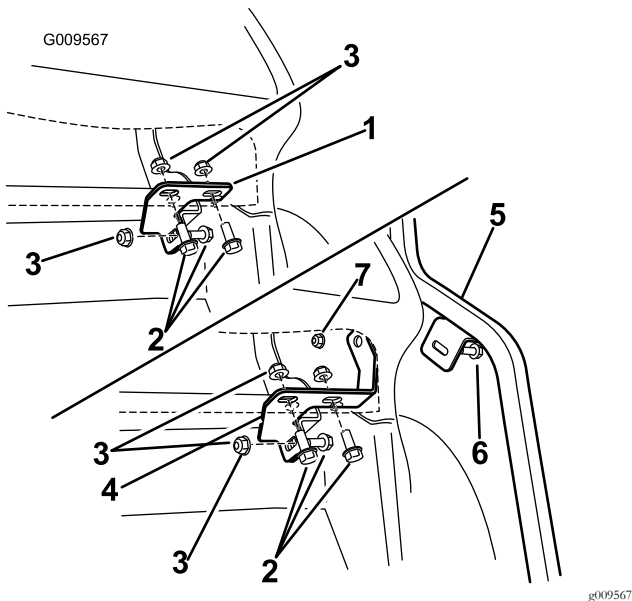

Figur 4

Höger sida av instrumentbrädan visas, endast årsmodell 2015 och tidigare


- | | |
|--|---|
| 1. Fäste (befintligt) | 5. Höger stödrör fram |
| 2. Skruv (befintlig) | 6. Skruv för instrumentbräda (5/16 x 1 tum) |
| 3. Mutter (befintlig) | 7. Fläsmutter (5/16 tum) |
| 4. Stödfäste för instrumentbräda (lös) | |

4. **För årsmodell 2015 och tidigare modeller** monterar du instrumentbrädans nya stödfäste på maskinen på följande sätt:

- A. Montera instrumentbrädans skruv (5/16 x 1 tum) genom det högra främre stödröret, instrumentbrädan och instrumentbrädans fäste (Figur 4).
- B. Montera fläsmuttern (5/16 tum) löst för att fästa instrumentbrädans fäste och stödrör på maskinen (Figur 4).
- C. Montera löst de återstående fästelementen som du tog bort tidigare för att fästa instrumentbrädans fäste på korsröret och ramen (Figur 4).

5. **För årsmodell 2016 och senare modeller** fäster du soltakets stöd vid instrumentbrädans stöd på följande sätt:

- A. Montera distansbrickan och planbrickan (11/32 tum) mellan instrumentbrädan och instrumentbrädans stöd (Figur 5).
- B. Montera sexkantsskruven med runt huvud (5/16 x 2 tum) genom soltakets stöd, instrumentbrädan och instrumentbrädans stöd (Figur 5).
- C. Montera fläsmuttern (5/16 tum) för att fästa instrumentbrädans stöd på soltakets stöd (Figur 5).

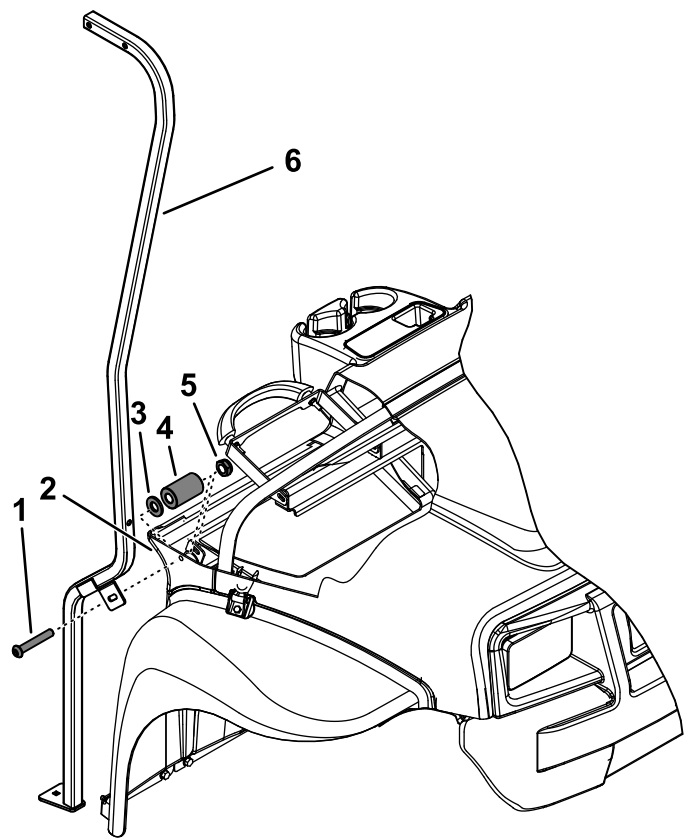

Figur 5

Årsmodell 2016 och senare

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Sexkantsskruv med runt huvud (5/16 x 2 tum) | 4. Distansbricka |
| 2. Stöd för instrumentbrädan | 5. Låsmutter (5/16 tum) |
| 3. Planbricka (11/32 tum) | 6. Stöd för soltakets |

6. Ta bort den bakre skruven och muttern som fäster instrumentbrädan vid den främre delen av ramstödet på maskinens vänstra sida (Figur 3).

Obs: Spara den bakre skruven och muttern.

7. Montera de främre stöden löst på maskinens golv (Figur 3).


Viktigt: På vänster sida använder du den befintliga muttern och skruven (5/16 x 1 tum) som du precis tog bort.

På höger sida använder du en skruv (5/16 x 1 tum) och fläsmutter (5/16 tum) från de lösa delarna. Fäst rörens nedre ändar på maskingolvet med vagnsskruvarna (5/16 x 3/4 tum) och fläsmuttrarna (5/16 tum).

- 8. Leta reda på soltaket bland de lösa delarna. Leta reda på och avlägsna den monterade nitmuttern, brickan och skruven som fäster den bakre tvärlåsen på soltakets inre ram vid soltaket. Spara dessa delar så att du kan montera soltaket på de bakre stödramarna.
- 9. Om maskinen har ett vältskydd monterar du nitmuttrarna i hålen på vältskyddet (Figur 8).

10. Lyft upp soltaket på stödramen och montera det löst på de främre stöden med fyra skruvar (5/16 x 2 3/4 tum), fyra planbrickor (5/16 tum) och fyra flänsmuttrar (5/16 tum) enligt [Figur 6](#).

Obs: Soltakets stöd är redan löst monterat på soltaket ([Figur 6](#)).

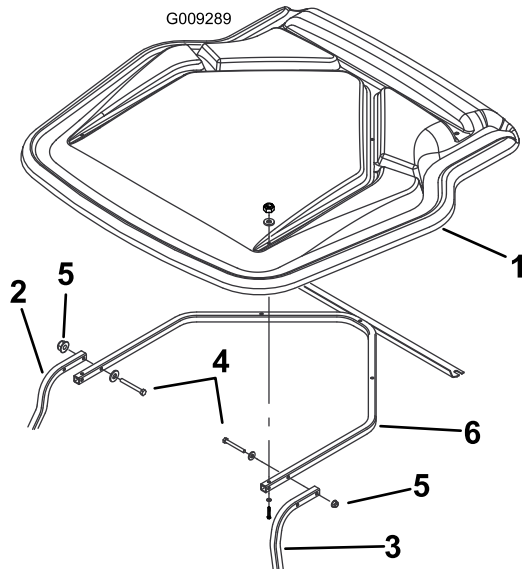


Figur 6

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Soltak | 4. Skruv (5/16 x 2 3/4 tum) och bricka (5/16 tum) |
| 2. Höger stöd fram | 5. Flänsmutter (5/16 tum) |
| 3. Vänster stöd fram | 6. Stöd för soltaket |

11. Fäst soltaket på den bakre stödramen på följande sätt:

- A. Om maskinen inte är utrustad med ett vältskydd fäster du soltaket vid det bakre stödröret med två skruvar (5/16 x 2 tum), två brickor (5/16 tum) och två flänsmuttrar (5/16 tum) enligt [Figur 7](#).

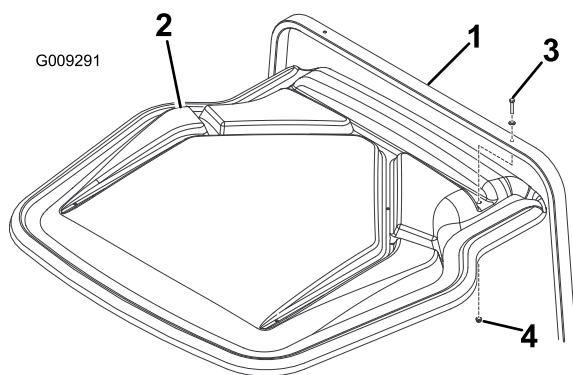


Figur 7

Maskin utan vältskydd

- | | |
|------------------|---|
| 1. Bakre stödrör | 3. Skruv (5/16 x 2 tum) och bricka (5/16 tum) |
| 2. Soltak | 4. Flänsmutter (5/16 tum) |

- B. Om maskinen är utrustad med ett vältskydd fäster du soltaket vid vältskyddets ram i nitmuttrarna som du monterade tidigare med två skruvar (3/8 x 1 tum) och två planbrickor (3/8 tum) enligt [Figur 8](#).

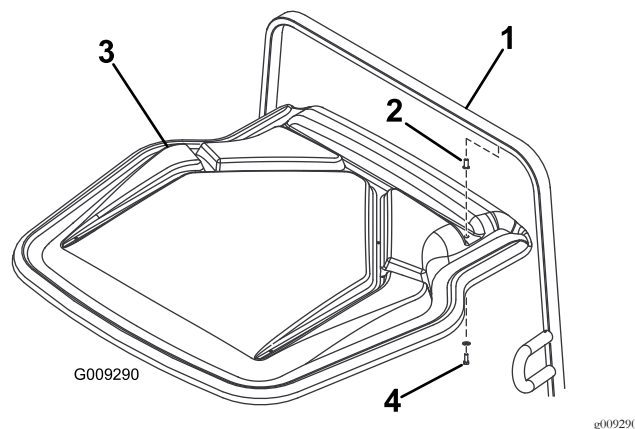

Figur 8

Maskin med vältskydd

- | | |
|--------------|---|
| 1. Vältskydd | 3. Soltak |
| 2. Nitmutter | 4. Skruv (3/8 x 1 tum) och bricka (3/8 tum) |

12. Dra åt alla fästelement. Börja längst ned på maskinen och arbeta dig uppåt.

Anteckningar:



Count on it.