



Unterfahrschutz

Sichelmäher der Serie Groundsmaster® 4000 oder 4100

Modellnr. 136-4360

Installationsanweisungen

⚠️ WARNUNG:

KALIFORNIEN

Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

Installation

1

Vorbereiten der Maschine

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Stellen Sie die Maschine auf eine ebene Fläche.
2. Senken Sie die Schneideinheiten ab.
3. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
4. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
5. Heben Sie die Maschine mit einem Wagenheber an.

Hinweis: Die Hebestellen der Maschine befinden sich vorne und hinten; siehe *Bedienungsanleitung* für die Maschine.

⚠️ GEFAHR

Mechanische oder hydraulische Wagenheber können u. U. ausfallen, was schwere Verletzungen zur Folge haben kann.

- Benutzen Sie zum Abstützen der Maschine Achsständer.
- Verwenden Sie keine hydraulischen Wagenheber.

2

Montieren des Unterfahrschutzes


Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

2	Äußerer Unterfahrschutz hinten
1	Hinterer Unterfahrschutz
2	Vorderer Unterfahrschutz
4	Sicherungsscheibe
4	Sechskantschraube
4	Federspulenscheibe
4	Schraube (M10 x 30 mm)
4	Schraube (3/8"-16 x 4")
4	Bundmutter

Montieren des hinteren Unterfahrschutzes

1. Entfernen Sie die vorhandenen Befestigungen (vier Schrauben und vier Scheiben) von der Befestigungsplatte, wie in [Bild 1](#) abgebildet.



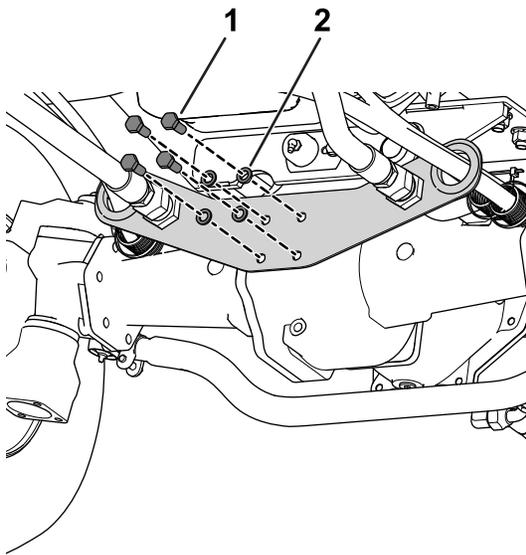


g204660

Bild 1

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Schraube, vorhandene Befestigung | 2. Scheibe, vorhandene Befestigung |
|-------------------------------------|------------------------------------|

2. Befestigen Sie den hinteren Unterfahrschutz mit den vier Schrauben (M10 x 30 mm) und vier Federspulenscheiben an der Befestigungsplatte (**Bild 2**).

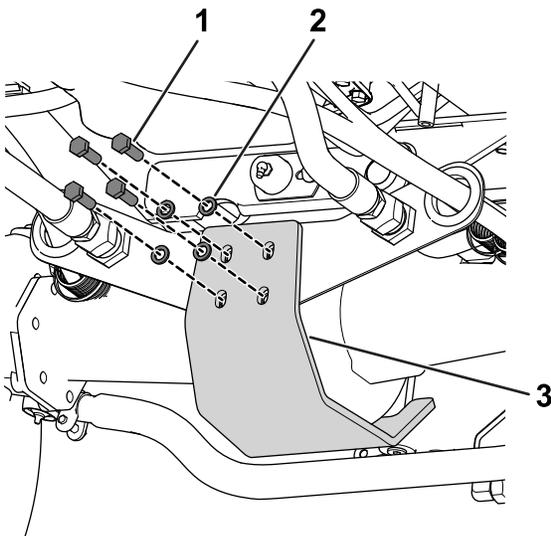


g204659

Bild 2

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Schraube (M10 x 30 mm) | 3. Hinterer Unterfahrschutz |
| 2. Federspulenscheibe | |

3. Entfernen Sie an beiden Seiten der Maschine zwei Schrauben von den Achsenkappen (**Bild 3**).

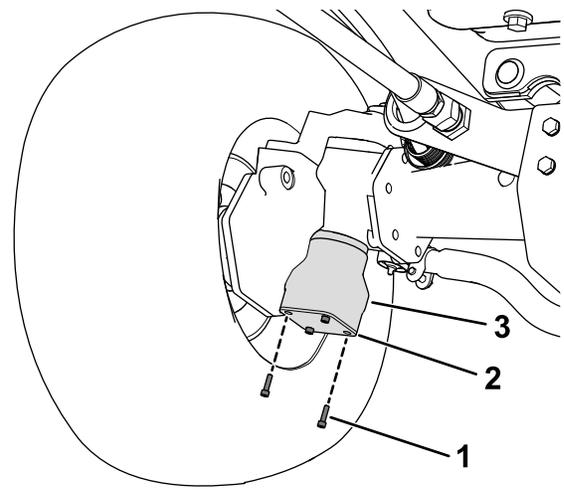


g207711

Bild 3

Bild zeigt die rechte Seite

- | | |
|----------------|----------|
| 1. Schraube | 3. Achse |
| 2. Achsenkappe | |

4. Befestigen Sie die äußeren Unterfahrschutze hinten mit den zwei Sechskantschrauben und zwei Sicherungsscheiben an beiden Seiten der Maschine an den Achsenkappen (**Bild 4**).

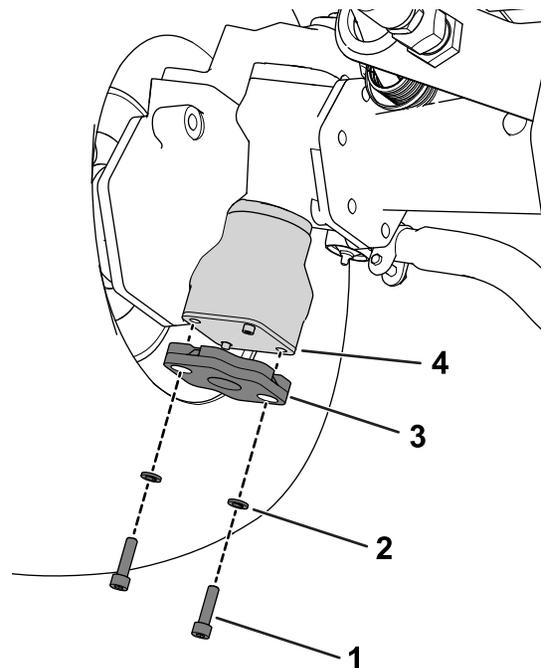

g204658

Bild 4

Bild zeigt die rechte Seite

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Sechskantschraube | 3. Äußerer Unterfahrschutz hinten |
| 2. Sicherungsscheibe | 4. Achsenkappe |

Montieren der vorderen Unterfahrschutze

1. Entfernen Sie die vorhandenen Befestigungen (zwei Schrauben und zwei Muttern) an der linken Seite der Maschine vom Verteiler ([Bild 5](#)).

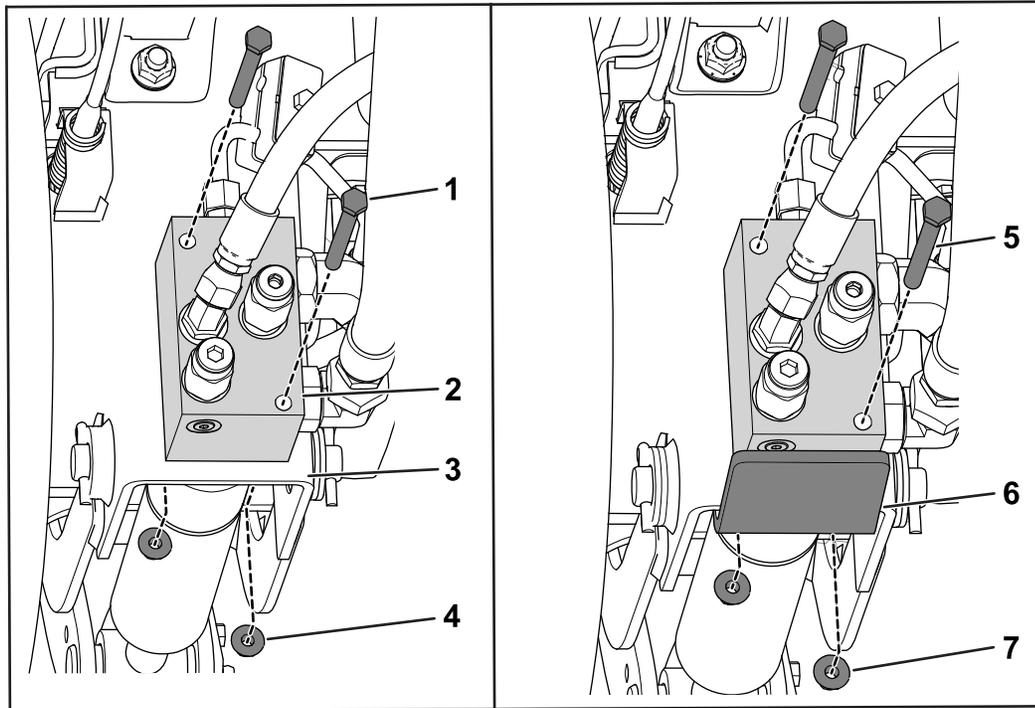


Bild 5

Bild zeigt linke Seite


g205111

1. Schraube, vorhandene Befestigung
2. Verteiler
3. Hubhalterung
4. Mutter, vorhandene Befestigung

5. Schraube ($\frac{3}{8}$ "-16 x 4")
6. Vorderer Unterfahrschutz
7. Bundmutter

-
2. Fluchten Sie die Löcher im vorderen Unterfahrschutz mit den Löchern im Verteiler aus ([Bild 5](#)).
 3. Befestigen Sie den vorderen Unterfahrschutz mit zwei Schrauben ($\frac{3}{8}$ "-16 x 4") und zwei Bundmuttern an der Hubhalterung ([Bild 5](#)).

4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um den anderen vorderen Unterfahrerschutz an der rechten Seite der Maschine zu befestigen (Bild 6).

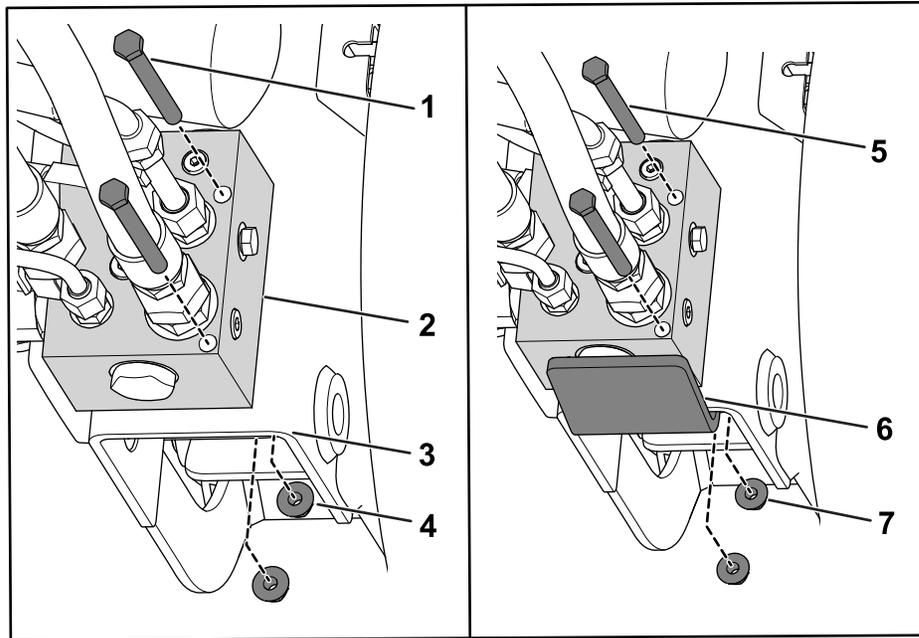

g205112

Bild 6

Bild zeigt die rechte Seite

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Schraube, vorhandene Befestigung | 5. Schraube ($\frac{3}{8}$ "-16 x 4") |
| 2. Verteiler | 6. Vorderer Unterfahrerschutz |
| 3. Hubhalterung | 7. Bundmutter |
| 4. Mutter, vorhandene Befestigung | |