

TORO®

シートベース用シールキット
Workman® HD および HDX シリーズ汎用作業車用
モデル番号136-6321

取り付け要領**⚠ 警告****カリフォルニア州****第65号決議による警告**

米国カリフォルニア州では、この製品に、ガンや先天性異常などの原因となる
化学物質が含まれているとされております。


付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

内容	数量	用途
必要なパーツはありません。	-	マシンの準備を行います。
シール	2	
ゴム製シール	2	
Torx ヘッドねじ $\frac{1}{4} \times \frac{7}{8}$ インチ	8	シートベース用シールキットを取り付けます。

マシンの準備を行う

1. 平らな場所に駐車する。
2. 駐車ブレーキを掛ける。
3. エンジンを止め、キーを抜き取る。

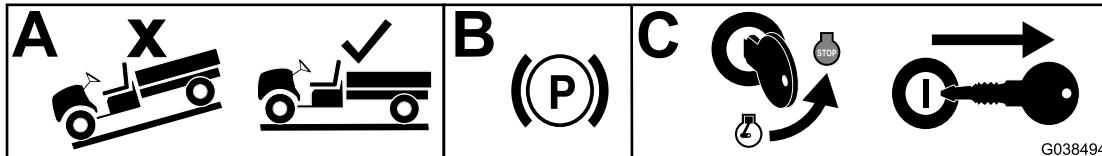


g038494

図 1

シートベース用シールキットを取り付ける

1. ホイストを使って機体前部を浮かせる。
2. 図 2 に示す寸法に従って、フロアの後縁にできるだけ近い位置に、直径 9.5 mm の穴を 3 つ開ける。



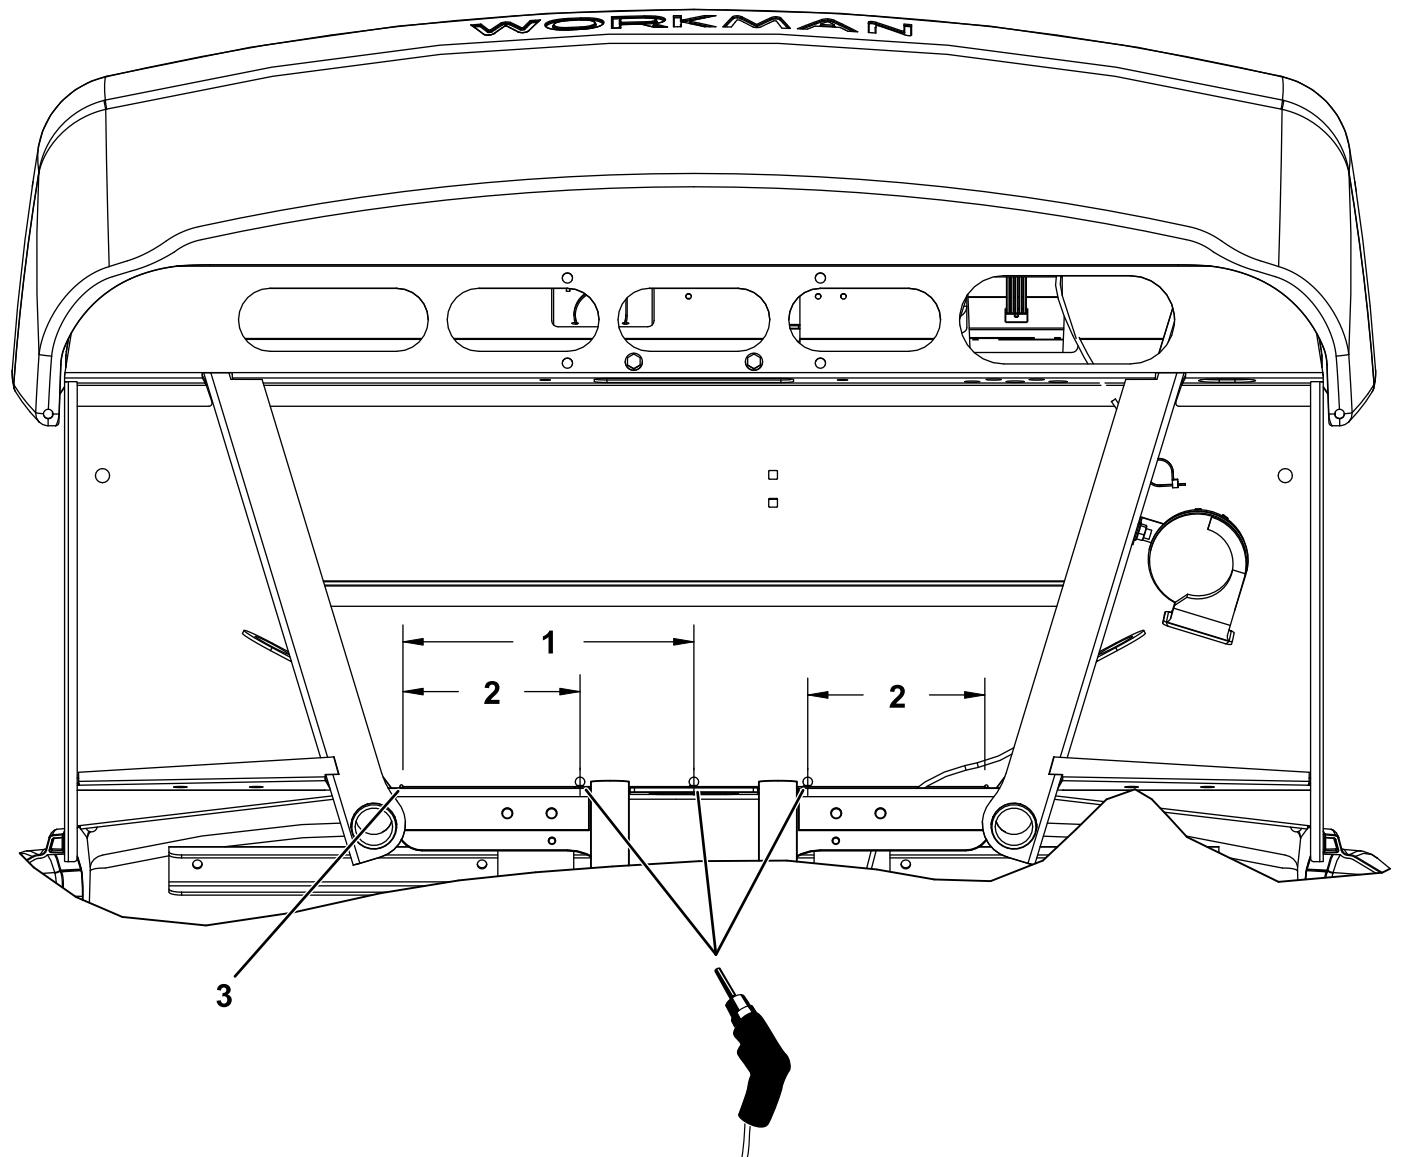

g206085

図 2

-
- 1. 292 mm
 - 2. 178 mm
 - 3. フロアのフランジのエッジ

3. フロアパネルの各側についているゴム製のバンパーを外す図3。

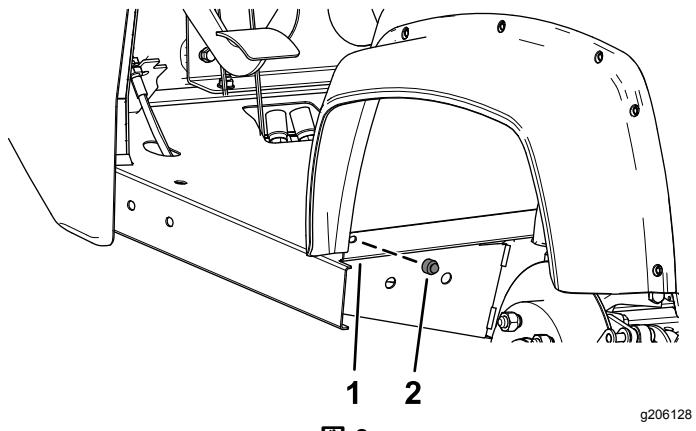


図3

ホイールは図示していません

1. フロアプレート 2. ゴム製バンパー

4. フロアプレートをきれいに洗浄する
5. ゴム製シールについている保護フィルムを取り除く。
6. フロアプレートとシールベースとの間に、ゴム製シール2枚を取り付ける接着剤のついている面を図4のようにフロアプレートに貼りつける。

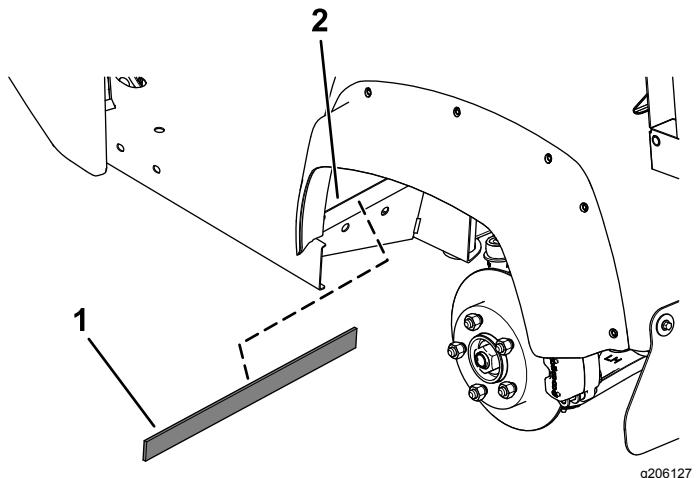


図4

ホイールは図示していません

1. ゴム製シール 2. フロアプレートとシートベースの間

7. 2枚のシールのエッジを、フロアプレートのエッジ/フランジに合わせる図5。

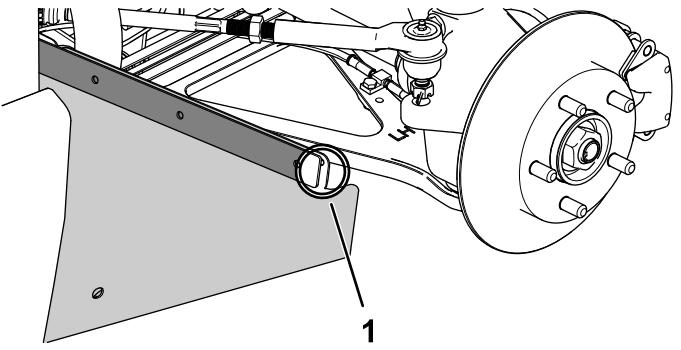


図5

ホイールとシートベースは図示していません

1. シールのエッジをフロアプレートのエッジ/フランジに合わせた状態
8. シートベースの各側で、4つの穴の位置にマーキングする。
9. シールを型紙にして、フロアプレートとシートベースの各側に4つの穴直径5.6 mmを開ける図6。

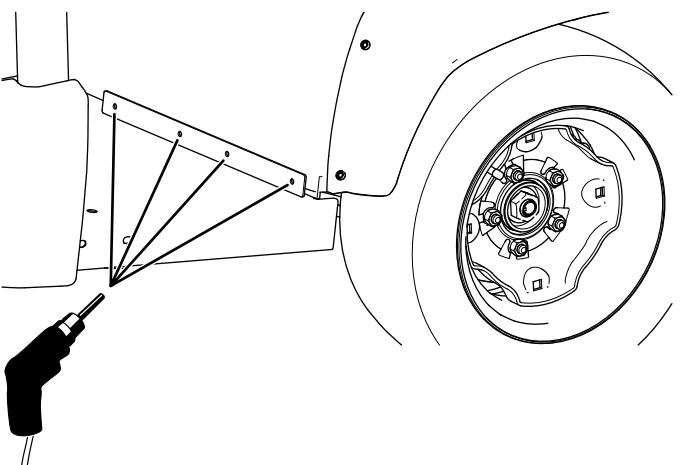


図6

10. シール2枚を取り付ける各側でtorxヘッドねじ $\frac{1}{4} \times \frac{7}{8}$ インチ4本を使用する図7。

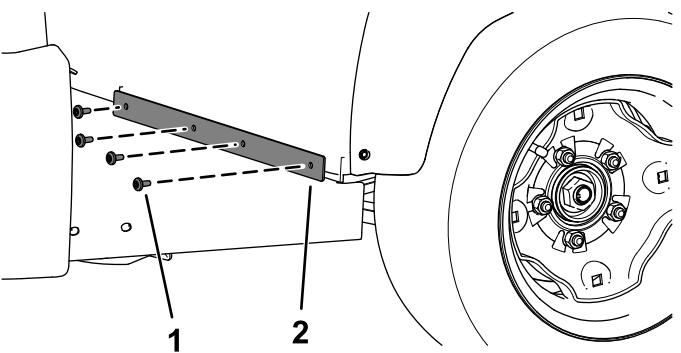


図7

1. Torx ヘッドねじ $\frac{1}{4} \times \frac{7}{8}$ インチ 2. シール



Count on it.