



Kit luci
Tosaerba rider TimeCutter® HD
 N° del modello 136-7493

Istruzioni di installazione

⚠ AVVERTENZA

CALIFORNIA

Avvertenza norma "Proposition 65"

Il presente prodotto contiene una o più sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.

Sicurezza

Adesivi di sicurezza e informativi



Gli adesivi di sicurezza e di istruzione sono chiaramente visibili e sono affissi accanto a zone particolarmente pericolose. Sostituite gli adesivi danneggiati o smarriti.



decal136-9182

136-9182

1. Fari



Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Non occorrono parti	–	Preparazione della macchina.
Luce a LED Staffa luce anteriore Vite autofilettante (5/16" x 3/4") – soltanto per piattaforma standard Bullone a testa esagonale (5/16" x 3/4") Dado flangiato (5/16")	1 1 2 1 1	Montate la luce a LED anteriore.
Luce a LED Staffa luce laterale Bullone autofilettante a testa rondella esagonale (3/8" x 3/4") Bullone a testa esagonale (5/16" x 3/4") Dado flangiato (5/16")	1 1 2 1 1	Montate la luce a LED laterale.
Staffa dell'interruttore luci Vite autofilettante (n. 10 x 1/2") Interruttore a ginocchiera Adesivo dell'interruttore luci	1 2 1 1	Montate l'interruttore delle luci.
Cablaggio preassemblato Fascetta per cavi Supporto magnetico della fascetta	1 6 1	Disposizione del cablaggio preassemblato.
Non occorrono parti	–	Panoramica della disposizione del cablaggio preassemblato (per macchine con piattaforma standard).
Non occorrono parti	–	Panoramica della disposizione del cablaggio preassemblato (per macchine con piattaforma MyRide™).
Non occorrono parti	–	Provate le luci.

Preparazione della macchina

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Disinnestate il comando delle lame.
3. Spostate le leve di comando movimento verso l'esterno, in posizione di BLOCCO IN FOLLE.
4. Inserite il freno di stazionamento.
5. Spegnete il motore ed estraete la chiave.

Montaggio della luce a LED anteriore

1. Se avete una macchina con **piattaforma MyRide™**, rimuovete le 2 viti autofilettanti (5/16" x 3/4") che fissano le staffe del paraurti (**Figura 1**).

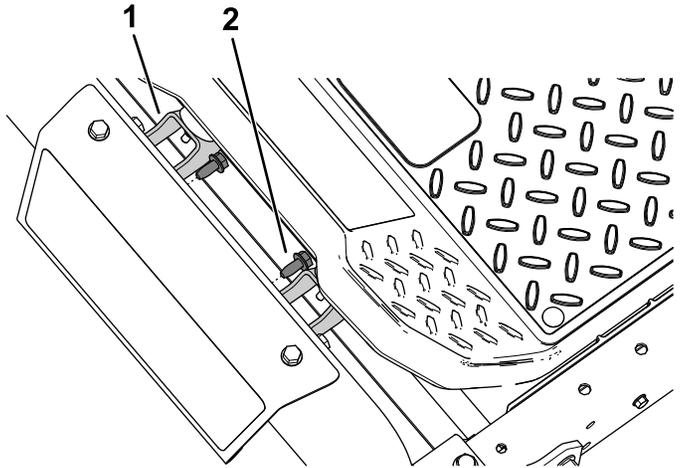


Figura 1

1. Staffa del paraurti
2. Vite autofilettante (5/16" x 3/4")

2. Se avete una macchina con **piattaforma MyRide™**, montate la staffa della luce anteriore con le 2 viti autofilettanti (5/16" x 3/4") rimosse in precedenza, come illustrato in **Figura 2**.

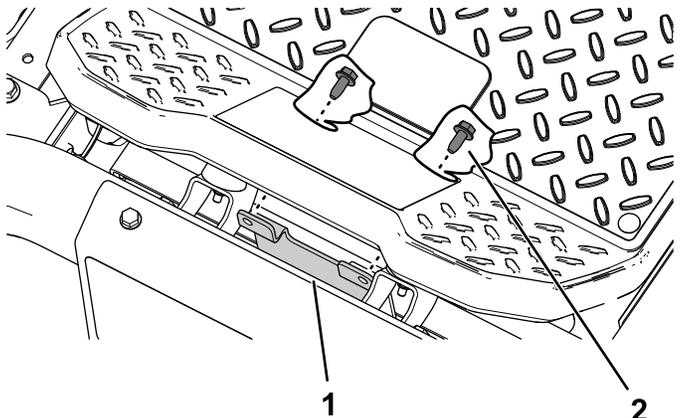


Figura 2

1. Staffa luce anteriore
2. Vite autofilettante (5/16" x 3/4")

3. Se avete una macchina con **piattaforma standard**, montate la staffa della luce anteriore sul tubo dell'assale anteriore con le 2 viti autofilettanti (5/16" x 3/4") fornite nel kit (**Figura 3**).

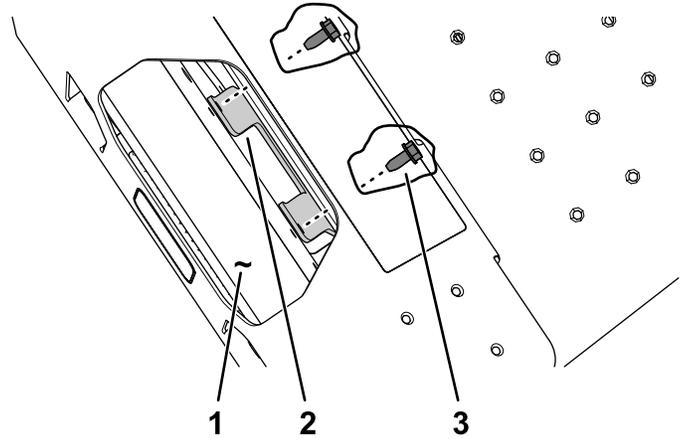


Figura 3

1. Tubo dell'assale anteriore
2. Staffa luce anteriore
3. Vite autofilettante (5/16" x 3/4")

4. Fissate la luce a LED alla staffa della luce anteriore con un bullone a testa esagonale (5/16" x 3/4") e un dado flangiato (5/16") come illustrato in **Figura 4**.

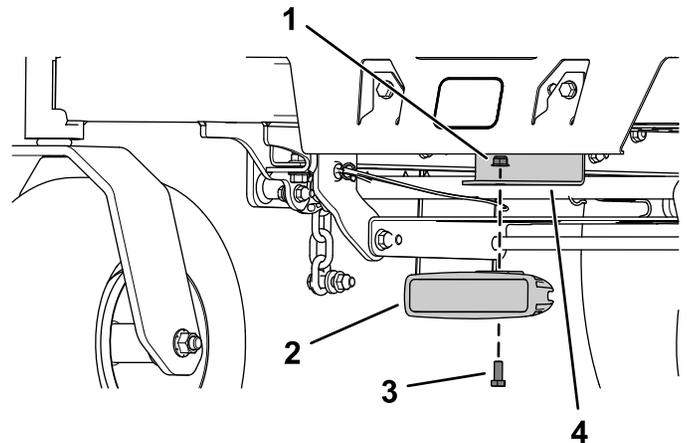


Figura 4

Piattaforma standard illustrata in figura

1. Dado flangiato (5/16")
2. Luce a LED
3. Bullone a testa esagonale (5/16" x 3/4")
4. Staffa luce anteriore

Montaggio della luce a LED laterale

1. Fissate la staffa della luce laterale alla piattaforma con 2 bulloni autofilettanti a testa rondella esagonale, come illustrato in [Figura 5](#).

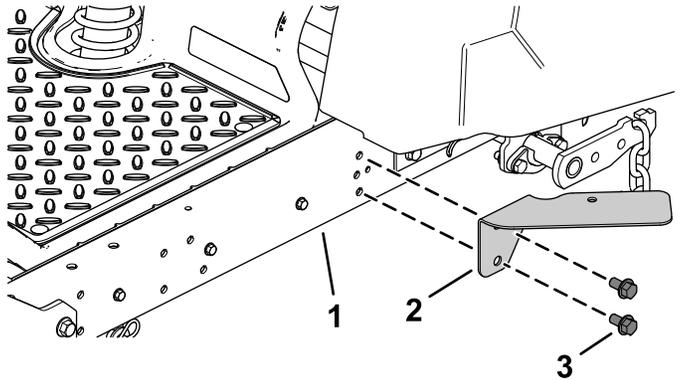


Figura 5

g210264

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Piattaforma | 3. Bullone autofilettante a testa rondella esagonale |
| 2. Staffa luce laterale | |

2. Inserite il bullone a testa esagonale (5/16" x 3/4") nella luce a LED e nella staffa della luce laterale, quindi fissatelo con il dado flangiato (5/16") come illustrato in [Figura 6](#).

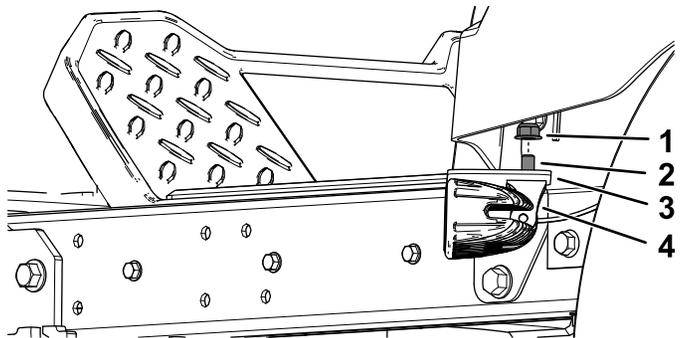


Figura 6

g210263

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Dado flangiato (5/16") | 3. Staffa luce laterale |
| 2. Bullone a testa esagonale (5/16" x 3/4") | 4. Luce a LED |

Montaggio dell'interruttore delle luci

1. Montate la staffa dell'interruttore delle luci con 2 viti autofilettanti (n. 10 x 1/2") come illustrato in [Figura 7](#).

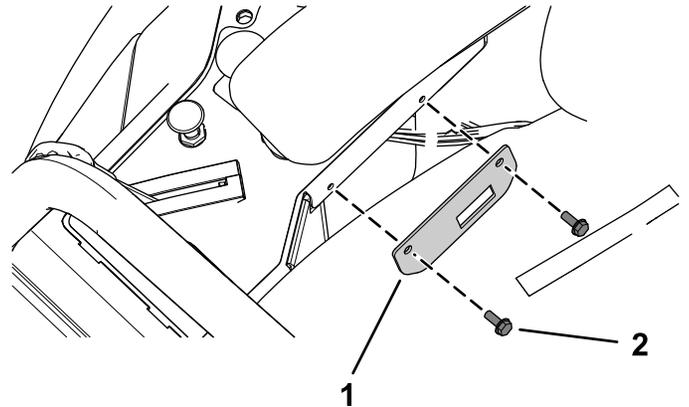


Figura 7

g210324

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Staffa dell'interruttore luci | 2. Vite autofilettante (n. 10 x 1/2") |
|----------------------------------|---------------------------------------|

2. Inserite l'interruttore a ginocchiera nella staffa dell'interruttore delle luci ([Figura 8](#)).
3. Applicate l'adesivo dell'interruttore delle luci sulla staffa dell'interruttore delle luci ([Figura 8](#)).

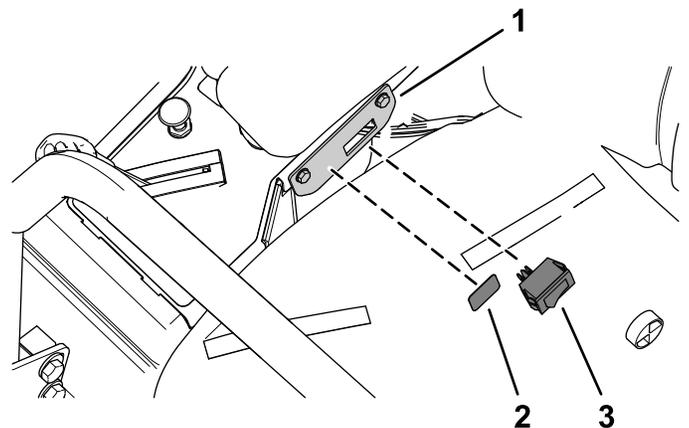


Figura 8

g210323

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Staffa dell'interruttore luci | 3. Interruttore a ginocchiera |
| 2. Adesivo dell'interruttore luci | |

4. Collegate il connettore del cablaggio preassemblato dietro all'interruttore a ginocchiera.

Disposizione del cablaggio preassemblato

1. Iniziando dal lato sinistro della macchina, disponete il cablaggio preassemblato vicino al serbatoio del carburante, lungo il cablaggio preassemblato principale della macchina (Figura 9).
2. Fate quindi passare il cablaggio preassemblato sotto la piastra del sedile, dirigendolo verso i comandi (Figura 10).
3. Continuate a disporre il cablaggio preassemblato dirigendolo verso i comandi (Figura 10).
4. Fissate il cablaggio preassemblato al cablaggio preassemblato principale della macchina con 4 fascette per cavi, come illustrato in Figura 9 e Figura 10.
5. Collegate il cavo preassemblato della luce laterale al relativo connettore sul cablaggio preassemblato del kit luci (Figura 10).

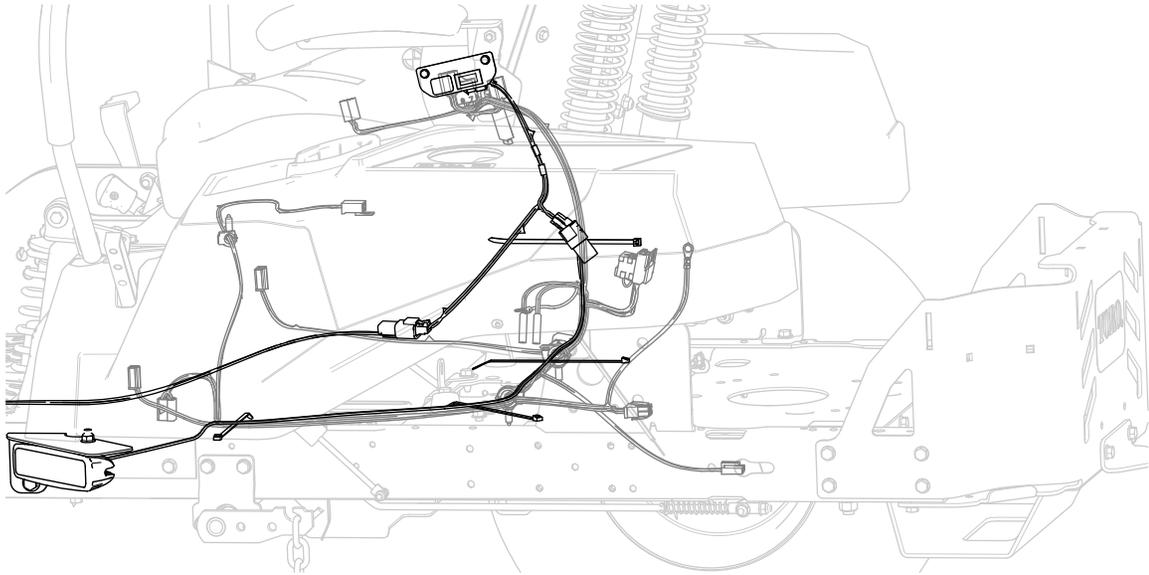


Figura 9

g210690

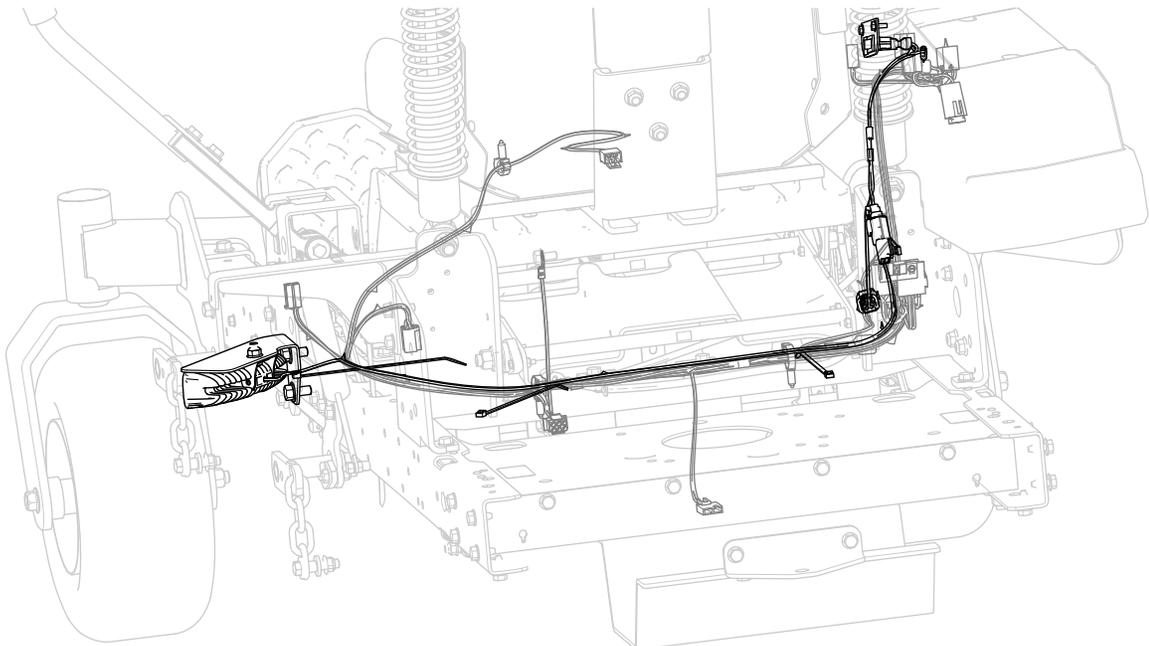


Figura 10

g210692

6. Dal lato anteriore della macchina, proseguite disponendo il cablaggio preassemblato lungo il lato destro e attaccate il supporto magnetico della fascetta alla piastra orientabile destra (Figura 11).

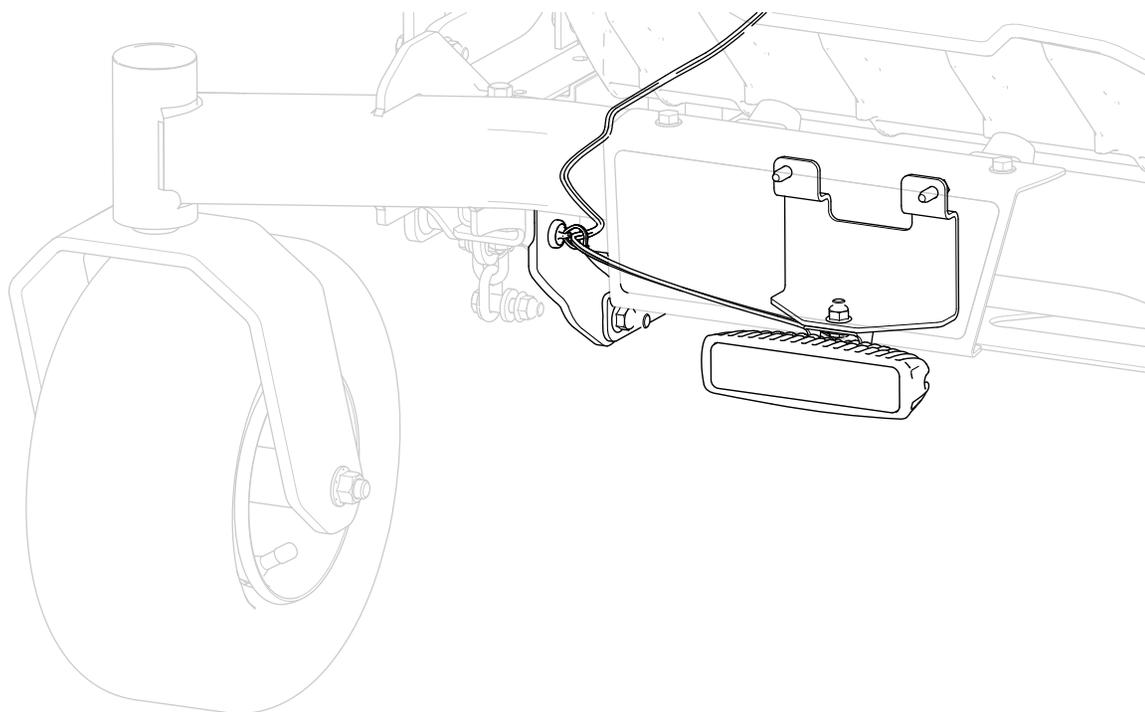


Figura 11

g210473

7. Continuate a disporre il cablaggio preassemblato lungo il lato destro della macchina e fissate il cablaggio preassemblato alla piastra di sollevamento con 2 fascette per cavi (Figura 12).

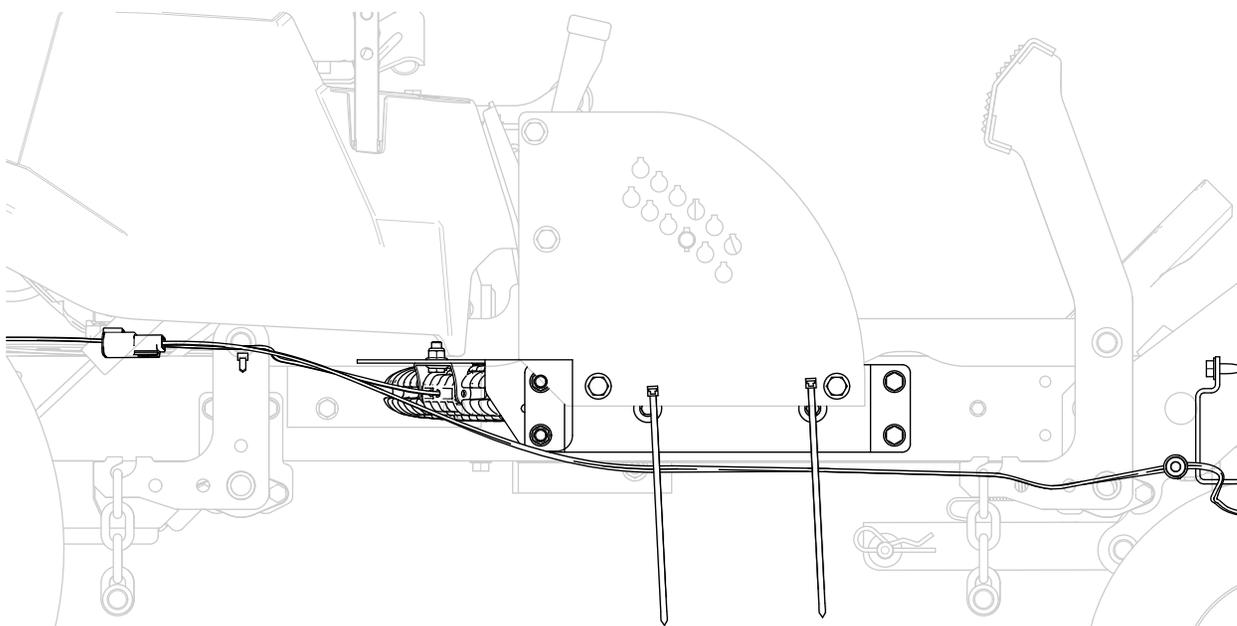


Figura 12

g210474

- Disponete il cablaggio preassemblato tra la piastra della scatola di comando destra e la leva destra di sollevamento del piatto (Figura 13).

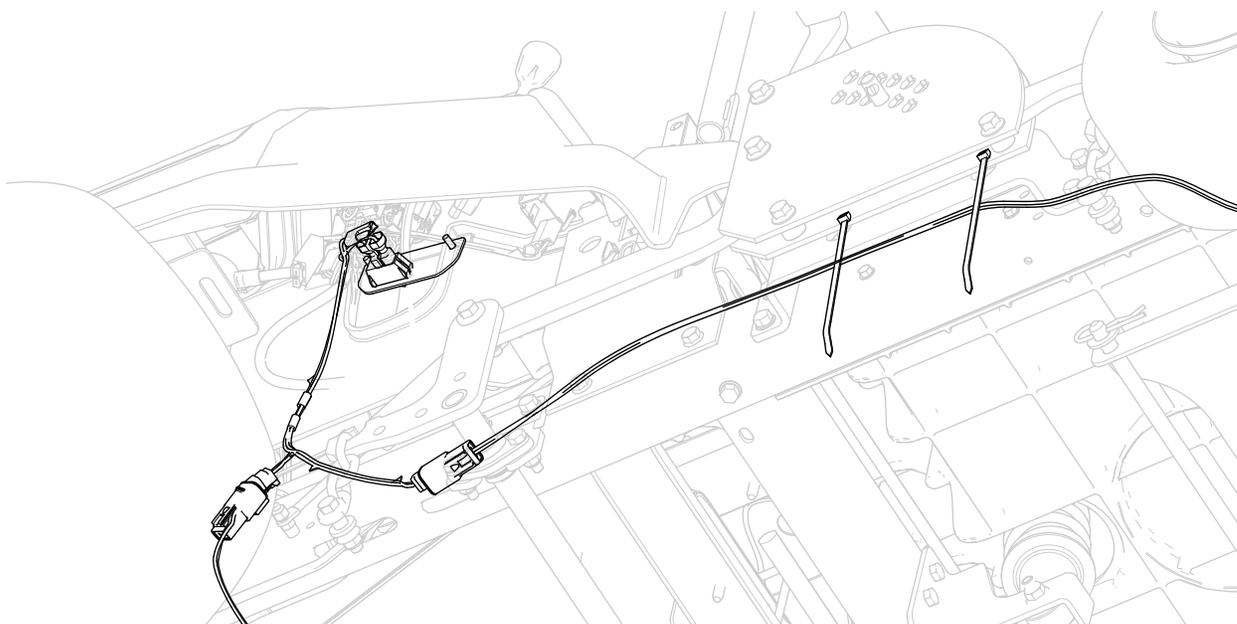


Figura 13

g210691

-
- Collegate il cavo preassemblato della luce anteriore al relativo connettore sul cablaggio preassemblato del kit luci (Figura 13).

Panoramica della disposizione del cablaggio preassemblato

Per macchine con piattaforma standard

Usate la [Figura 14](#) come riferimento per disporre il cablaggio preassemblato su una piattaforma standard.

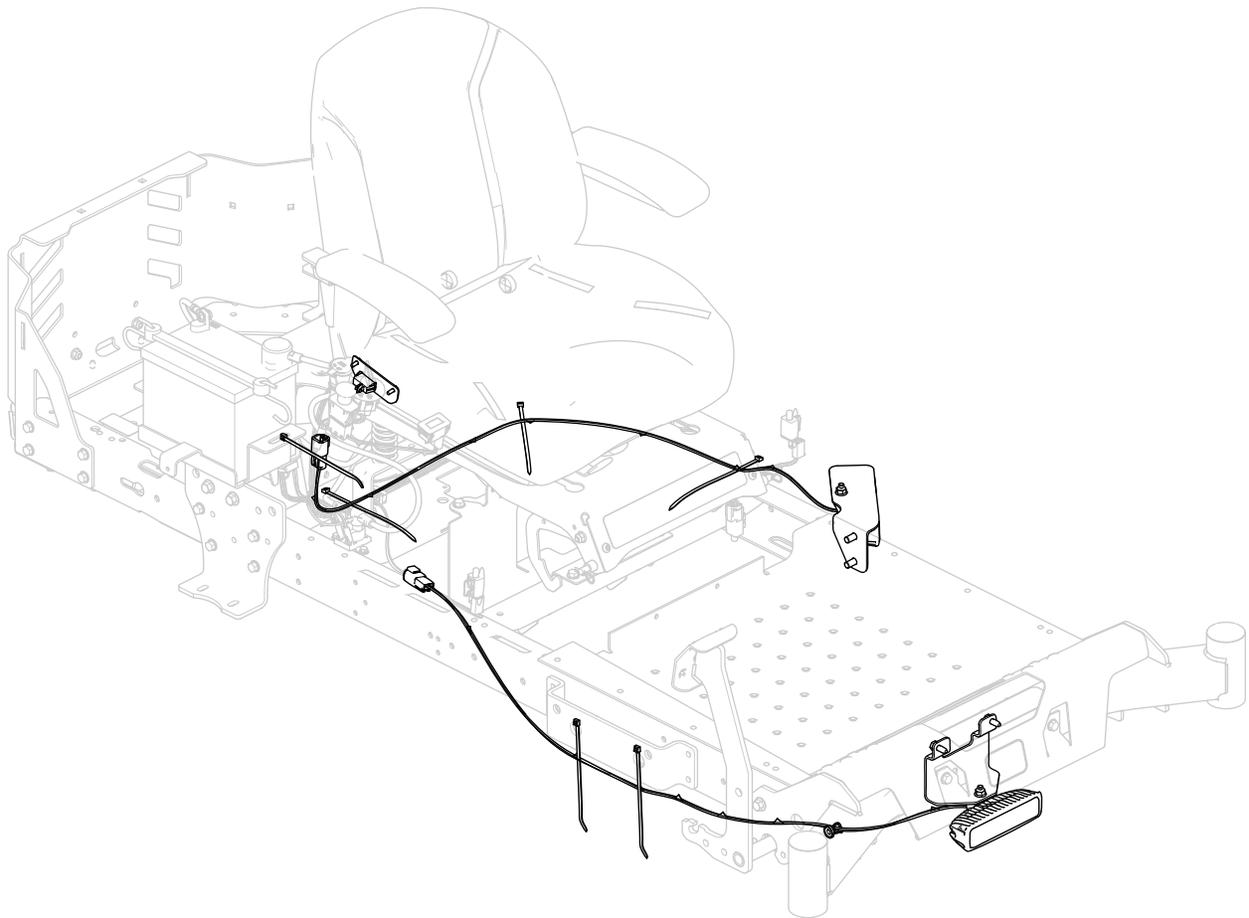


Figura 14

g210213

Panoramica della disposizione del cablaggio preassemblato

Per macchine con piattaforma MyRide™

Usate la [Figura 15](#) come riferimento per disporre il cablaggio preassemblato su una piattaforma MyRide™.

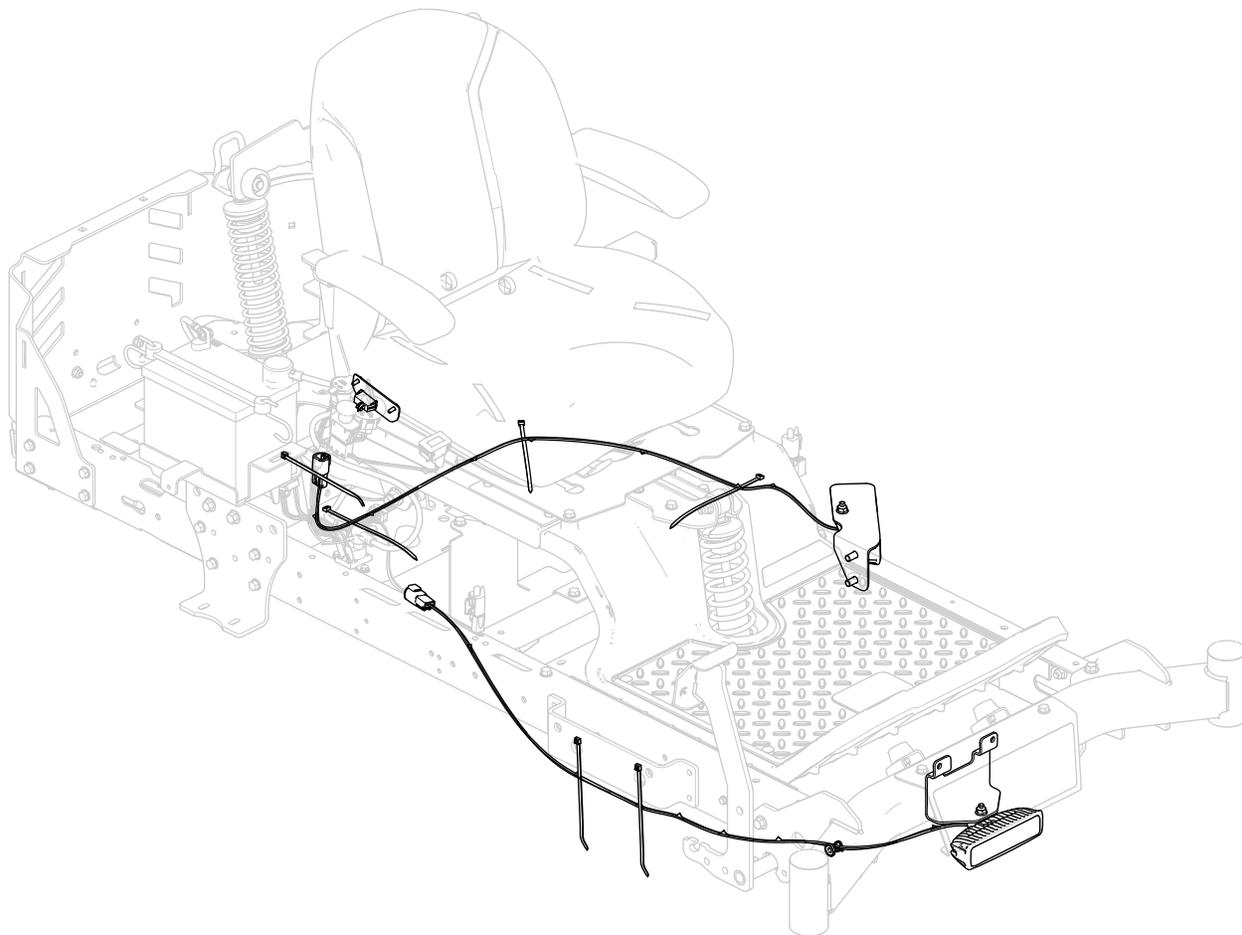


Figura 15

g210212

Prova delle luci

1. Girate la chiave nell'interruttore in posizione di FUNZIONAMENTO.
2. Provate l'interruttore delle luci e verificate che le luci funzionino correttamente.
3. Se necessario, regolate le luci per orientarne il fascio luminoso come desiderato.
4. Per completare il montaggio serrate tutti i dispositivi di fissaggio lenti.

Note:



Count on it.