

TORO[®]

MODELE N° 07341—50001 & SUIVANTS

**Instructions
d'installation****Kit Plateau 1/3**

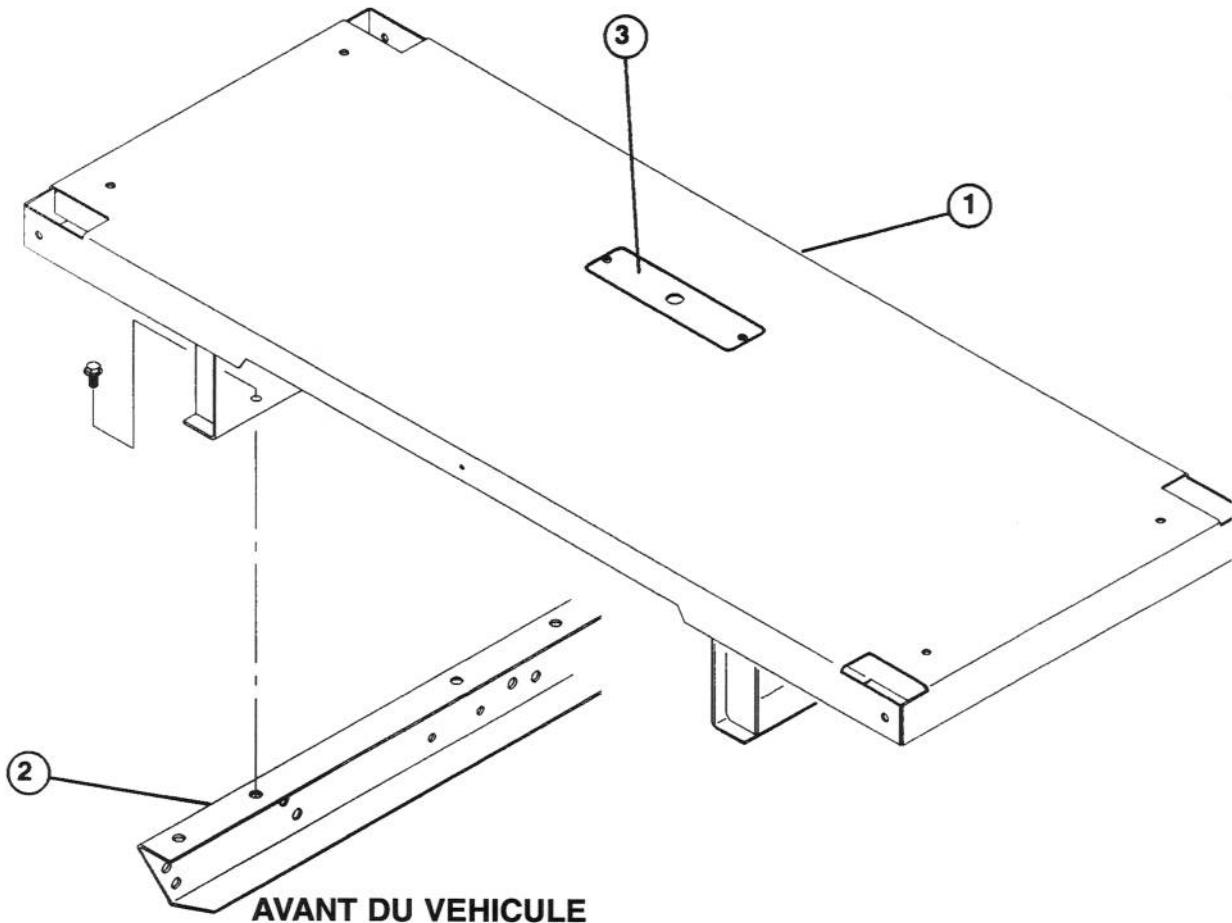
Pour la série Workman 3000

NOTA: l'installation d'un couvercle de radiateur n'est pas obligatoire lorsqu'un plateau 1/3 est utilisé, mais peut être nécessaire pour éviter que le matériau transporté ne tombe dans le radiateur.

1. Installer le plateau sur le véhicule en plaçant les trous de montage dans l'alignement des écrous rapportés des profilés du châssis. Positionner le

plateau de telle sorte que le couvercle de la fente soit dirigé vers l'arrière du véhicule.

2. Fixer le plateau aux profilés du châssis avec (4) vis à bride 3/8-16 x 3/4".

**Figure 1**

1. Plateau
2. Châssis du véhicule
3. Couvercle de fente

