

# Kit de retención de la carcasa

## Cortacésped de giro cero con conductor

Nº de modelo 137-2016

### Instrucciones de instalación

#### ⚠ ADVERTENCIA

##### CALIFORNIA Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

**Importante:** Cualquier impacto extremo durante el uso puede dañar la carcasa o el sistema de altura de corte. Extreme las precauciones al utilizar la máquina con el kit de retención de la carcasa instalado.

## Instalación

# 1

### Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

#### Procedimiento

- Aparque la máquina en una superficie nivelada.
- Accione el freno de estacionamiento.
- Apague el motor y retire la llave.

# 2

### Instalación de los soportes de retención de la carcasa

Piezas necesarias en este paso:

2	Soporte de retención de la carcasa
2	Perno de cabeza hexagonal

#### Procedimiento

- Localice los lugares de instalación de los soportes de retención de la carcasa ([Figura 1](#)).

**Nota:** Observe si hay taladros en los largueros del bastidor.


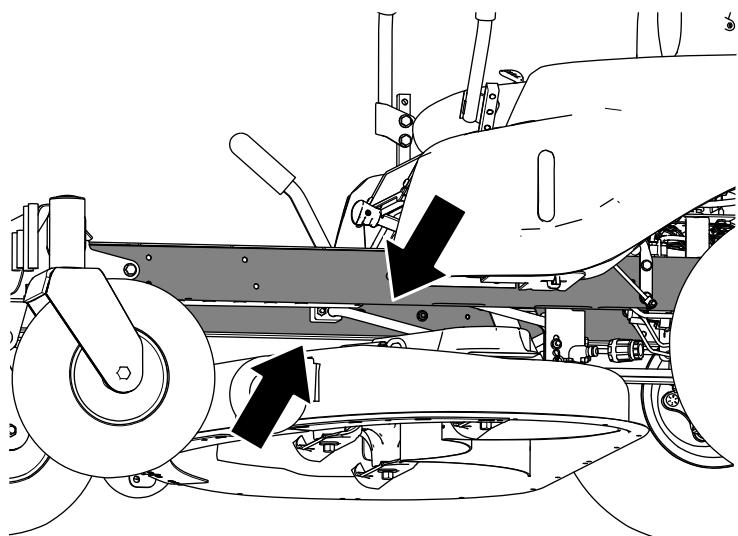


Figura 1

**Si no hay taladros en los largueros del bastidor, haga lo siguiente:**

- A. Mida 19 mm desde el interior del larguero del bastidor y haga una marca (Figura 2).

**Nota:** Asegúrese de que la marca está alineada con la parte delantera de la consola (Figura 3).

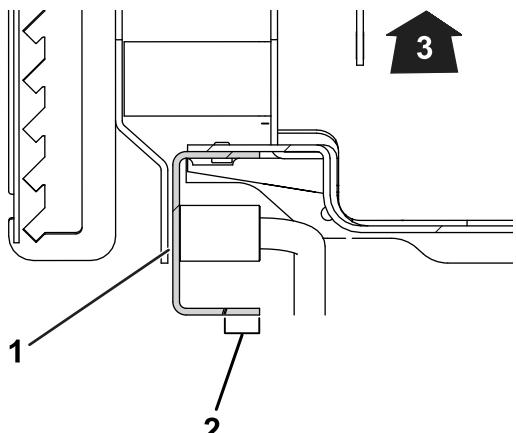


**Figura 2**

g211423

1. Larguero del bastidor
2. 19 mm
3. Parte trasera de la máquina


**Nota:** Coloque la pestaña superior del soporte entre el larguero del bastidor y la consola central.

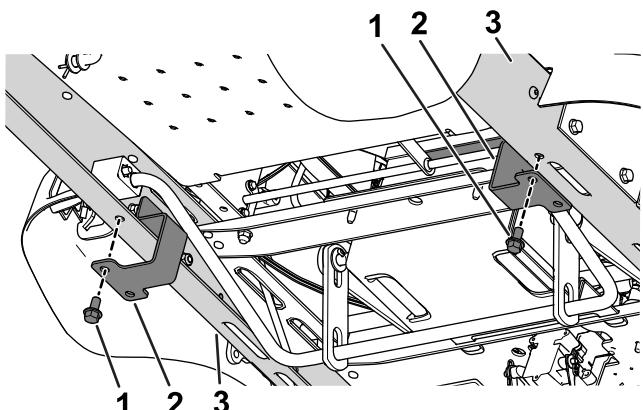

g211214

**Figura 4**

1. Tornillo
2. Soporte de retención de la carcasa
3. Larguero del bastidor

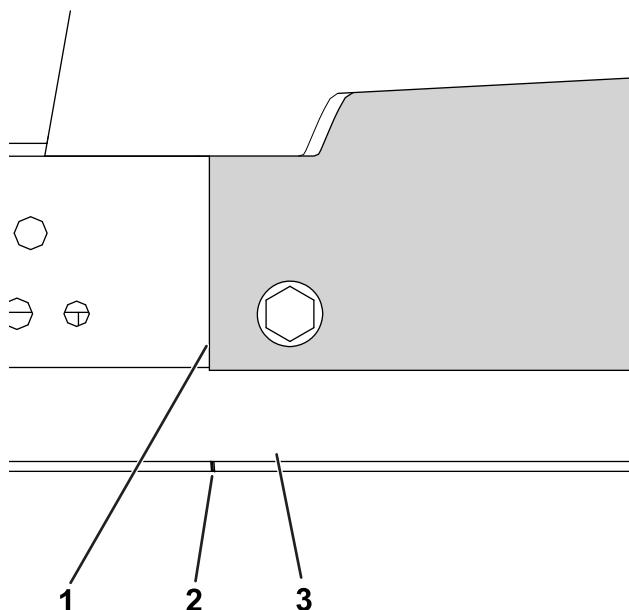

**Figura 3**

g211424

1. Parte delantera de la consola
2. Marca – perforar taladro
3. Larguero del bastidor

- B. Utilice la marca para perforar un taladro (11/32") en el bastidor.
2. Utilice un perno de cabeza hexagonal para sujetar un soporte en cada larguero del bastidor (Figura 4).