

Maaidekbevestigingen

Zitmaaier met nuldraaicirkel

Modelnr.: 137-2016

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Belangrijk: Uw maaidek of maaiboogstelsysteem kunnen tijdens gebruik schade oplopen bij botsingen. Wees voorzichtig tijdens het gebruik van een machine met maaidekbevestigingen.

Installatie

1

De machine gebruiksklaar maken

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

2

De bevestigingsbeugels van de maaidekken monteren


Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Bevestigingsbeugel van maaidek
2	Zeskantbout

Procedure

1. Zoek de locaties waar u de bevestigingsbeugels van de maaidekken zult aanbrengen ([Figuur 1](#)).

Opmerking: Zoek een opening in de framrails.

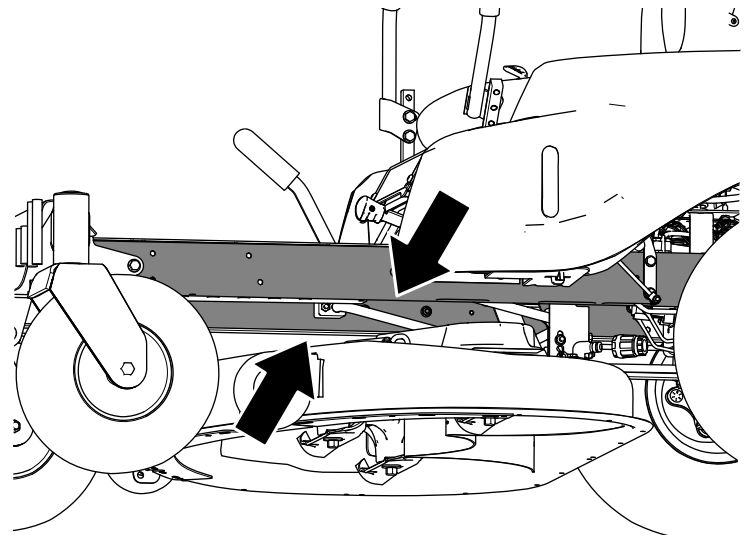

Figuur 1


g211213



Doe het volgende als er geen openingen zijn in de framerails:


- A. Meet 19 mm vanaf de binnenkant van de framerail en breng een markering aan (Figuur 2).

Opmerking: Zorg dat de markering uitgelijnd is met de voorzijde van de bedieningseenheid (Figuur 3).

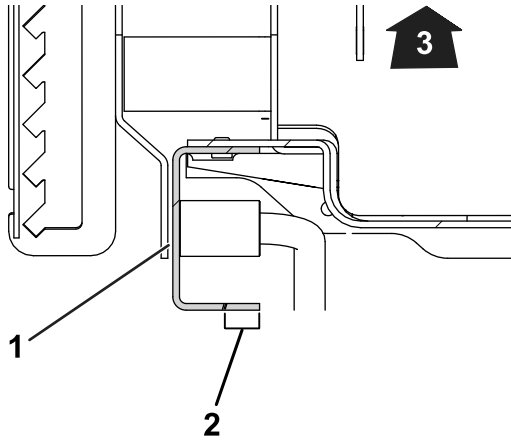

Figuur 2


1. Frameraail
2. 19 mm
3. Achterkant van machine

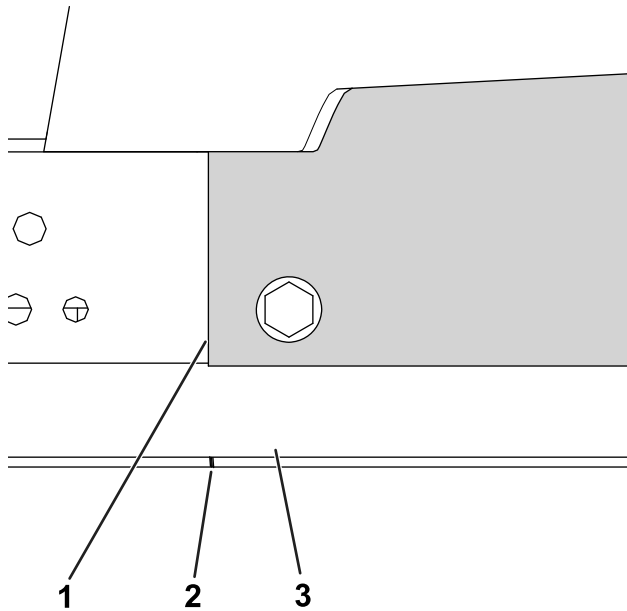

Figuur 3

1. Voorkant van het bedieningspaneel
2. Markering – boorgat
3. Frameraail

Opmerking: Plaats de bovenste lip van de beugel tussen de framerail en de centrale bedieningseenheid.

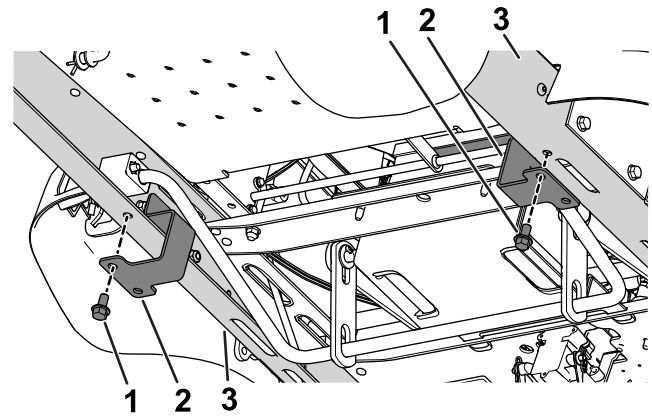

Figuur 4

1. Schroef
2. Bevestigingsbeugel van maaidek
3. Frameraail

g211214

g211423

g211424

- B. Gebruik de markering om een gat (11/32") te boren in het frame.
2. Bevestig met een zeskantbout een beugel aan elke framerail (Figuur 4).