



Hastighetsreglagesats för borrvätskepump

Riktningsskru DD4045

Modellnr 136-1599

Form No. 3415-331 Rev A

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning


Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Förbereda maskinen


1. Flytta maskinen till ett plant underlag.
2. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.
3. Sätt bortkopplingsbrytaren för batteriet i det AVSTÄNGDA läget.

Montera satsen


Lösa delar

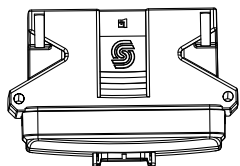


1x




2x




2x (bricka)
2x (mutter)




1x

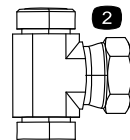


1x




1x

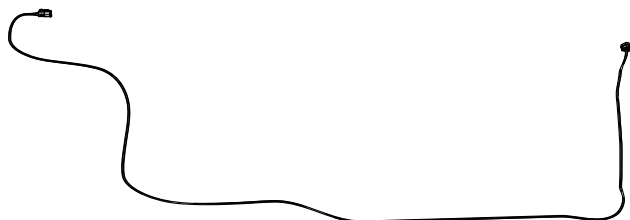

1x



1x




10x




Montera mikroprocessorn

Viktigt: Dra inte kablaget nära rörliga delar där det kan komma i kläm eller gå av.

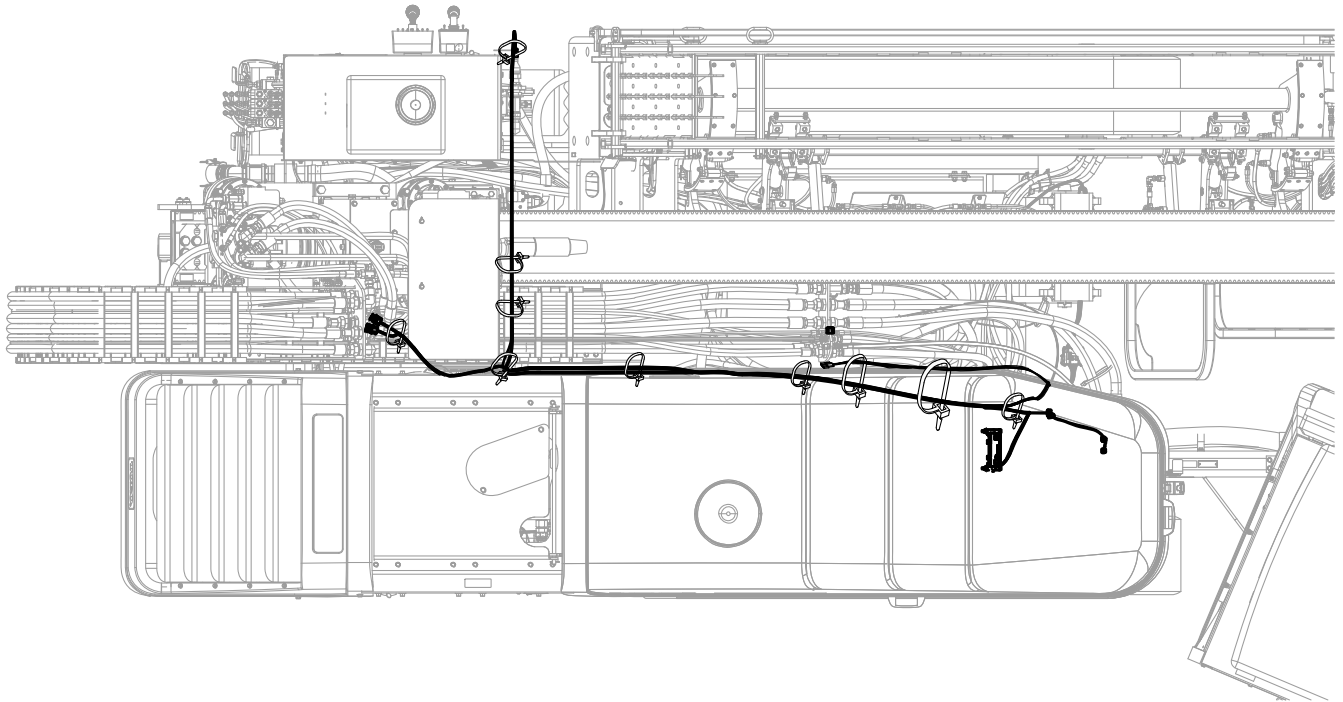

g212368


Figur 1
Kablageöversikt

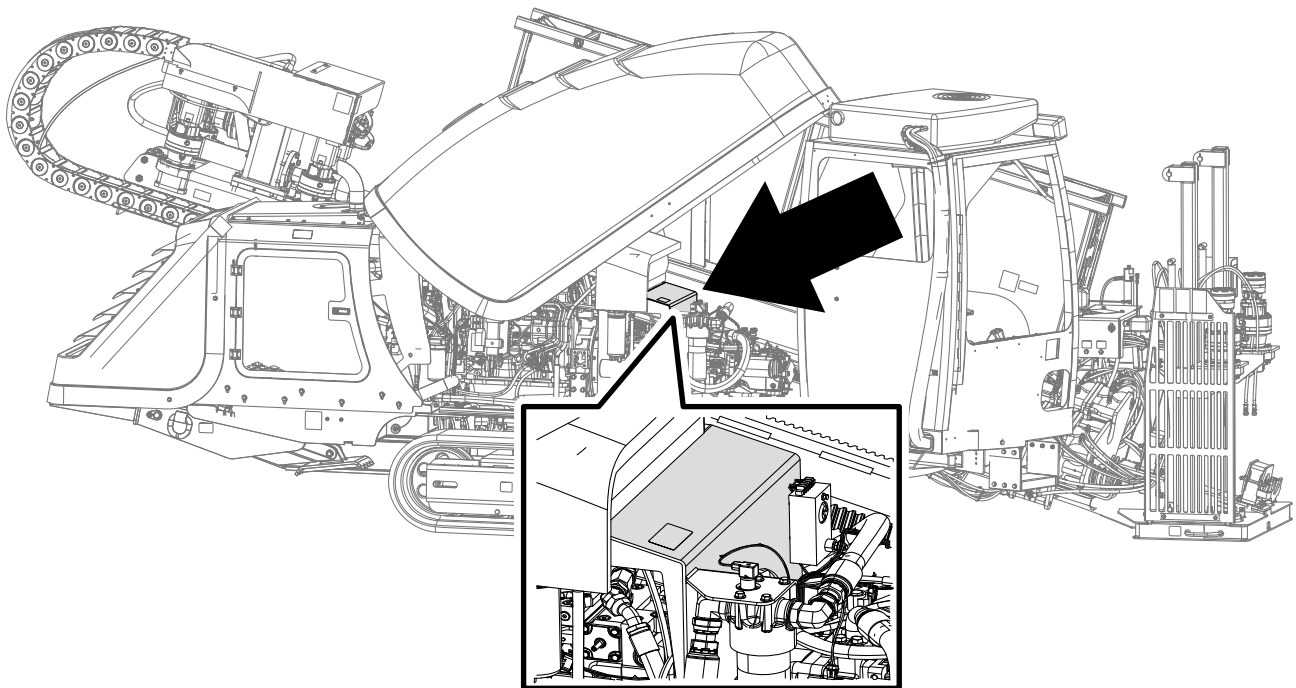

g212363

Figur 2
Plats för mikroprocessorns montering

1. Borra två hål i panelen ([Figur 2](#)) med hjälp av måtten i [Figur 3](#).

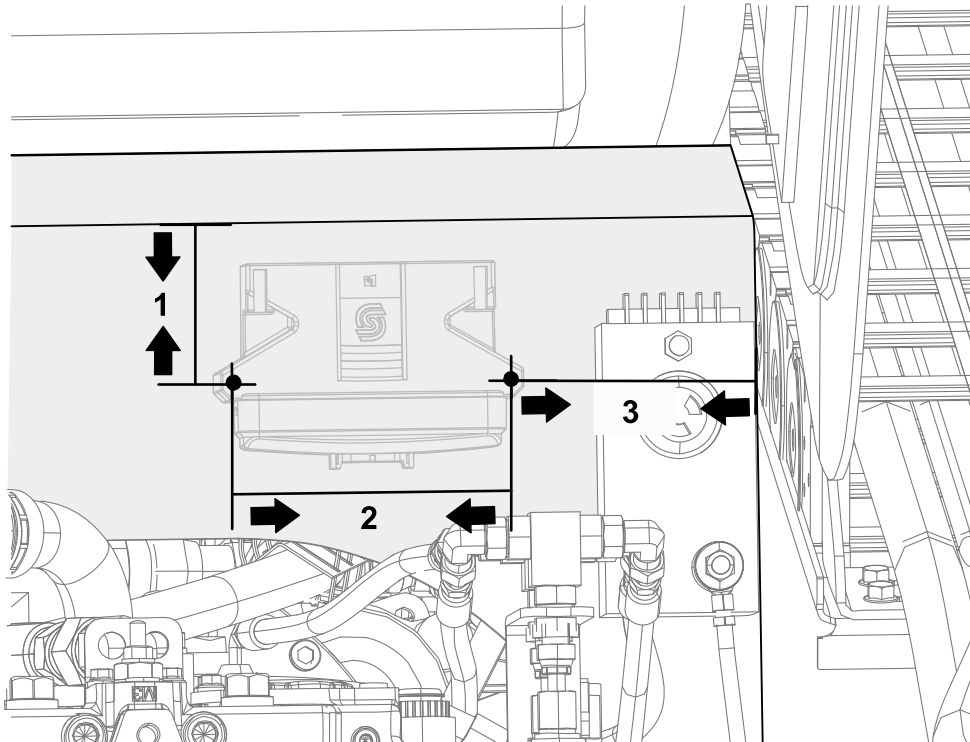


g212414

Figur 3

1. 8,9 cm från den övre kanten till mitten av hålet.
2. 13,8 tum från mitten av det första hålet till mitten av det andra hålet.
3. 13 cm från kanten på panelen till mitten av hålet.

2. Fäst mikroprocessor vid panelen ([Figur 2](#)) med två skruvar (1/4 x 2 3/4 tum), två brickor och två muttrar (1/4 tum) enligt ruta A i [Figur 4](#).
3. Anslut kablaget till mikroprocessor enligt ruta B i [Figur 4](#).

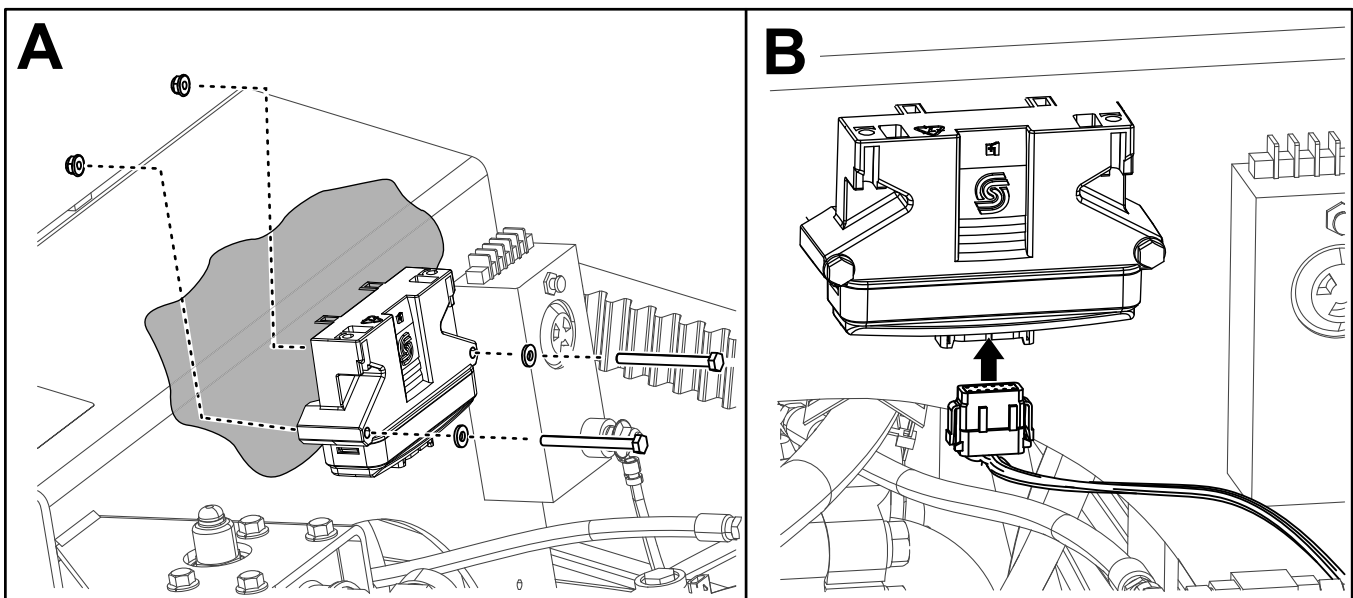


g212415

Figur 4

Ansluta kablaget till den hydrostatiska pumpen

1. Dra kablaget till den hydrostatiska pumpen.
2. Ta bort det befintliga kablaget från den hydrostatiska pumpen (ruta A i [Figur 5](#)).
3. Anslut det befintliga kablaget till det nya kablaget (ruta B i [Figur 5](#)).
4. Montera den nya kablagekontakten på den hydrostatiska pumpen (ruta C i [Figur 5](#)).

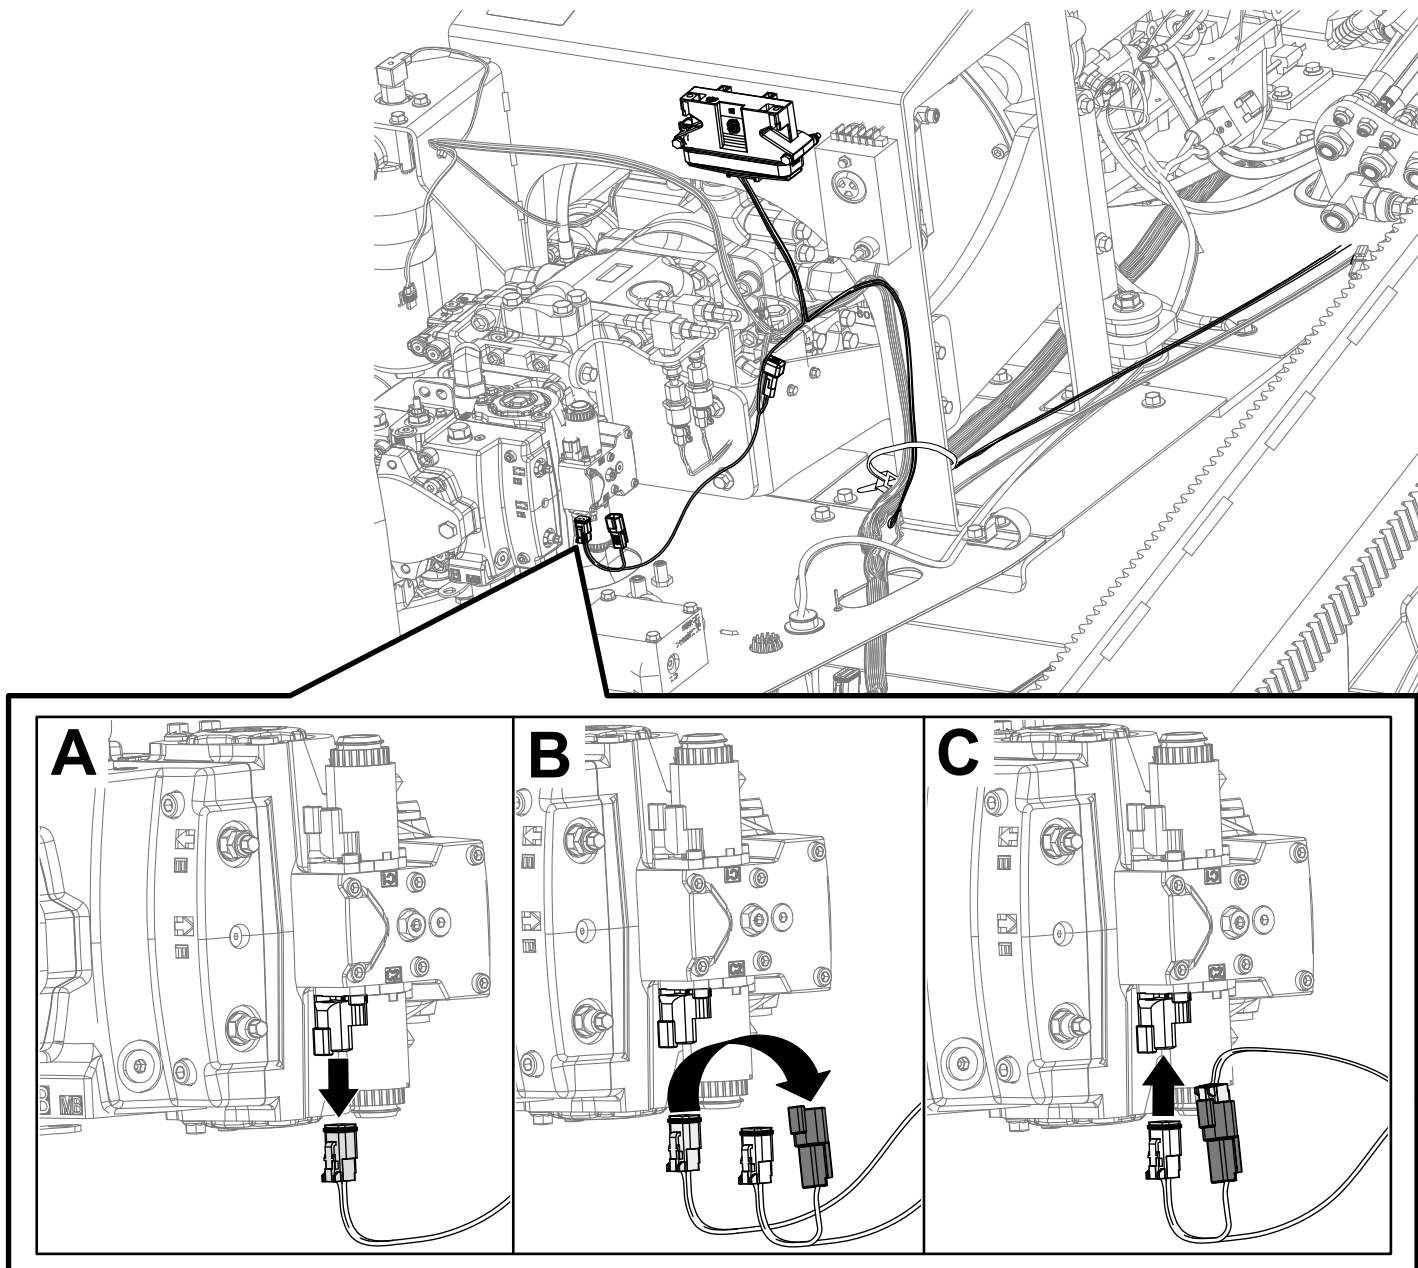


Figur 5

g212418


Koppla från omkopplaren

Dra kablaget längs ramen tillsammans med det befintliga kablaget (Figur 6 och Figur 7).

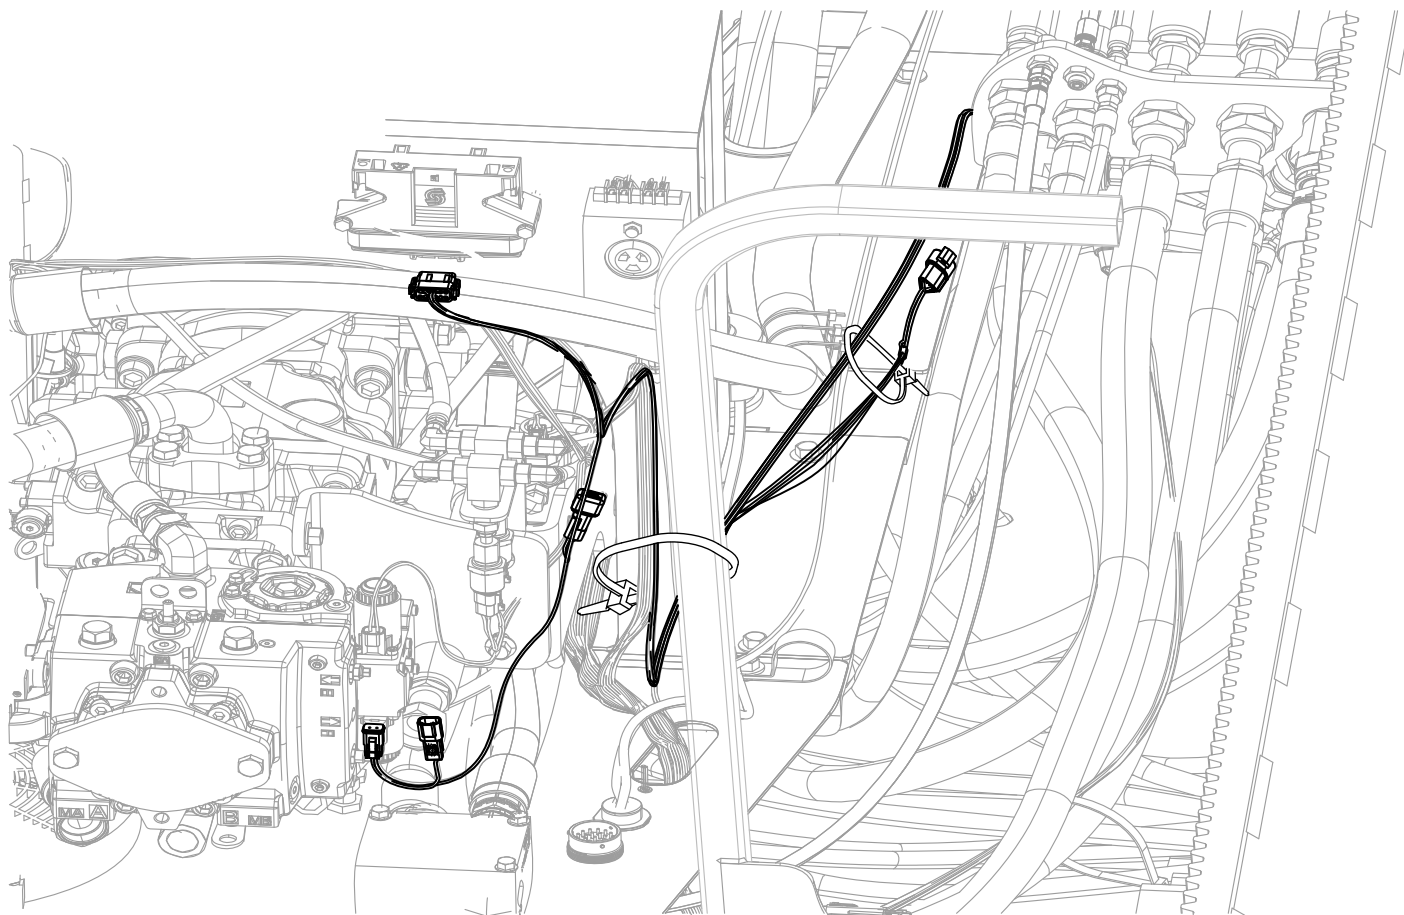

Figur 6


g212590

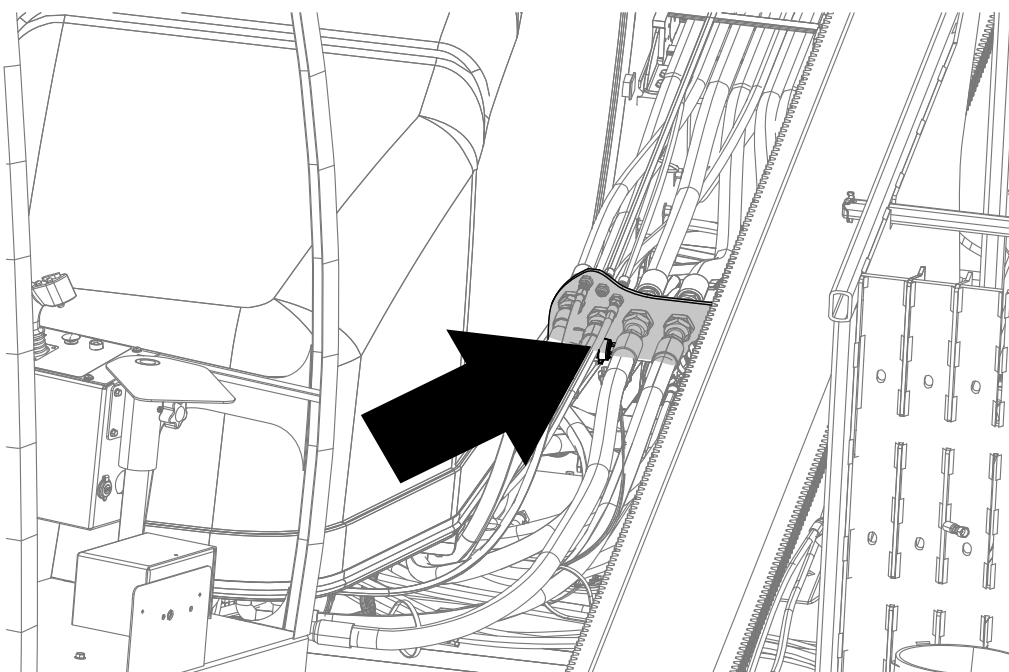

Figur 7

g212364


1. Lokalisera omvandlaren under motorväggen, precis ovanför bränsletankens sändarenhet (Figur 7).
2. Lossa kablaget från omkopplarens koppling (ruta A i Figur 8).
3. Ta bort omvandlarmonteringen och den befintliga kopplingen (ruta A i Figur 8).
4. Montera hatten på porten (ruta B i Figur 8).
5. Flytta över det befintliga kablaget till ramen och anslut det till det nya kablaget (ruta C i Figur 8).
6. Fäst kablaget med kabelband.

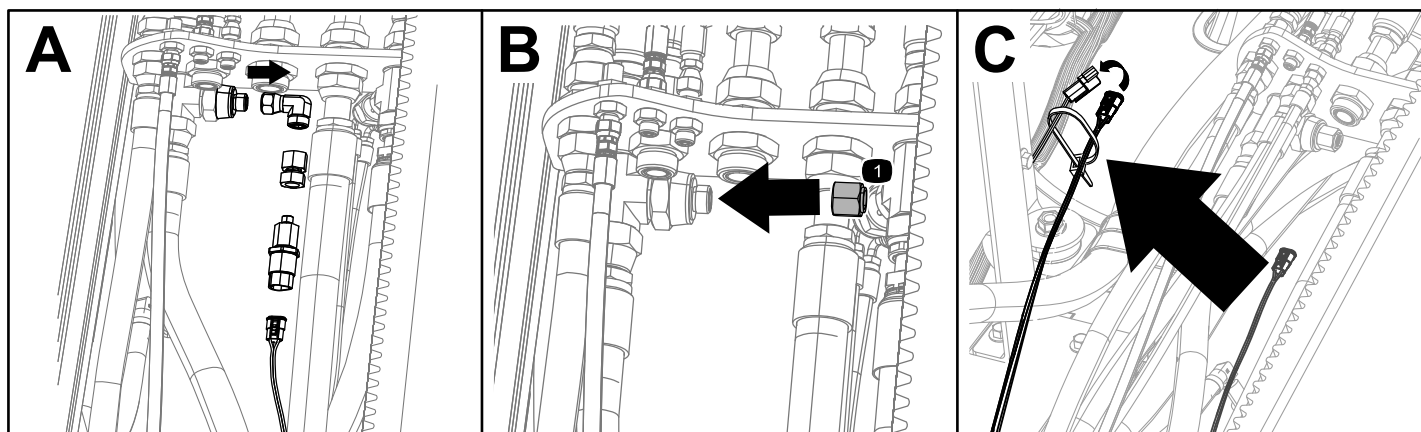

Figur 8

g212365


Montera omvandlaren

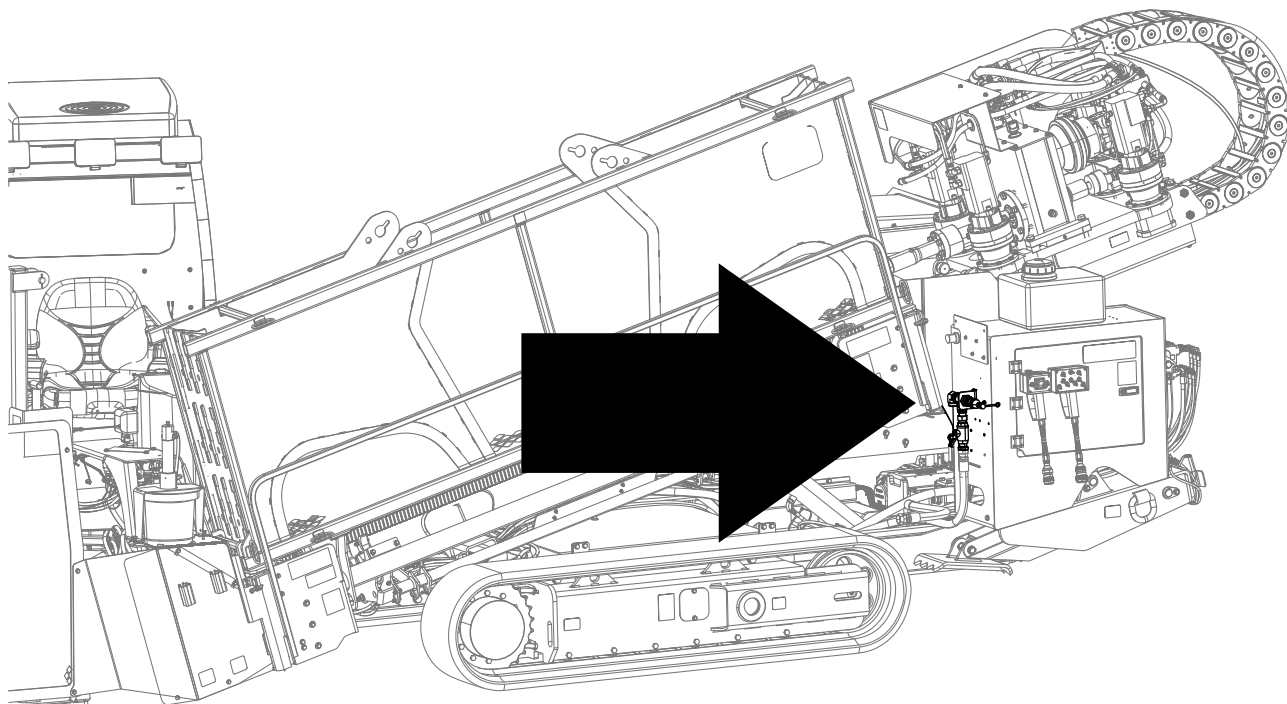

Figur 9
Montera omvandlaren

g212366


1. Ta bort slangen från kopplingen på den bakre styrsvetsningen (ruta A i [Figur 10](#)).

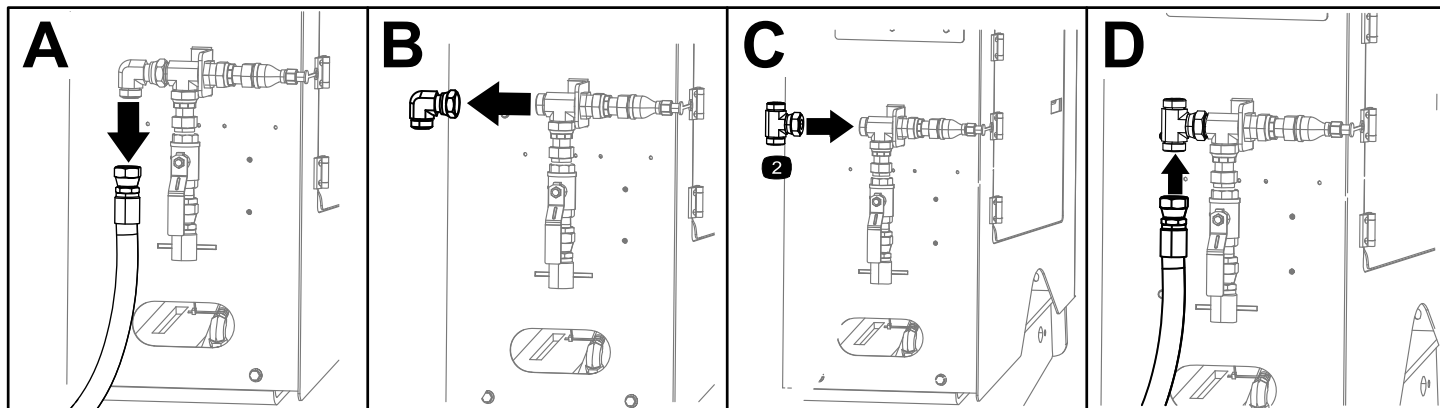

g213031

Figur 10


2. Ta bort kopplingen från den bakre styrsvetsningen (ruta B i [Figur 10](#)).
3. Montera T-stycket på den bakre styrsvetsningen (ruta C i [Figur 10](#)).
4. Anslut slangen till T-stycket (ruta D i [Figur 10](#)).
5. Montera kopplingen som togs bort i 2, enligt ruta B i [Figur 10](#) (ruta A i [Figur 11](#)).

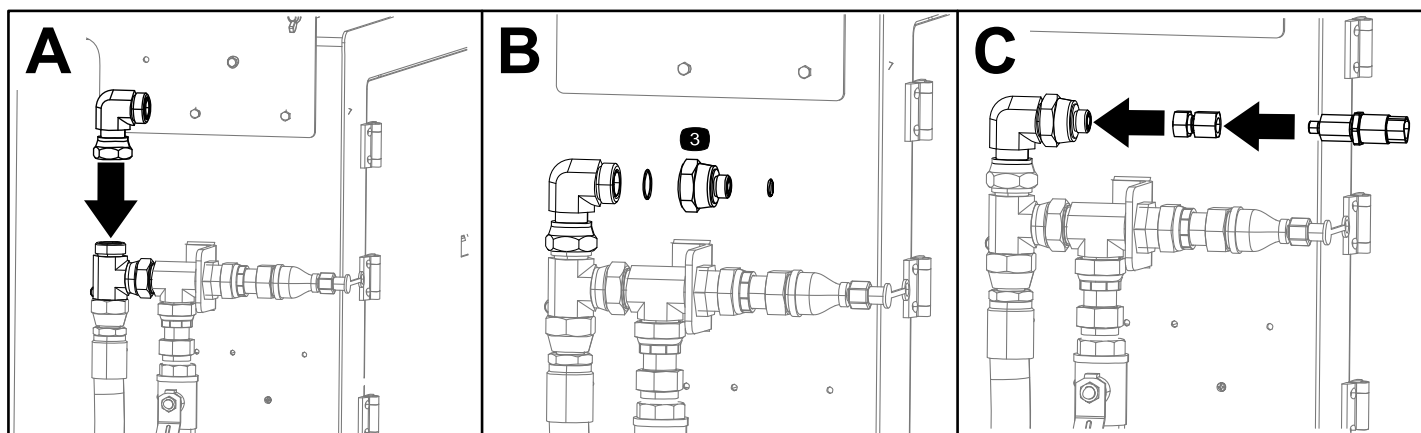

g213032

Figur 11


6. Montera reducerstycket och O-ringarna (ruta B i [Figur 11](#)).
7. Montera omvandlarmonteringen som togs bort i 3 av [Koppla från omkopplaren \(sida 5\)](#) (ruta C i [Figur 11](#)).
8. Dra kablaget längs det befintliga kablaget över till omvandlaren ([Figur 12](#)).

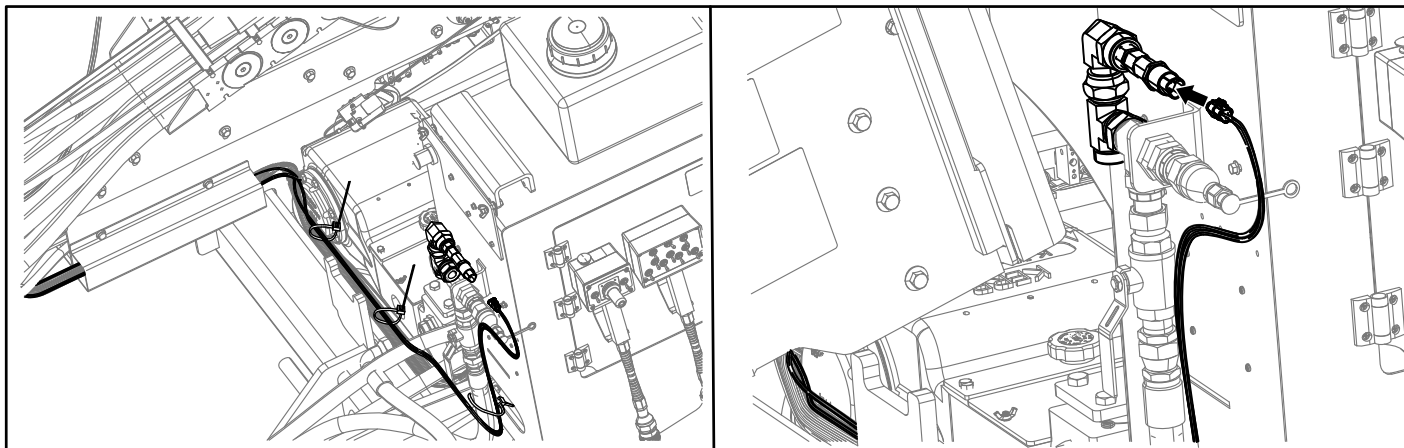

g212417

Figur 12

9. Om kablaget inte passar i omvandlaren ansluter du kablaget och omvandlaren med hjälp av adaptern (Figur 13).

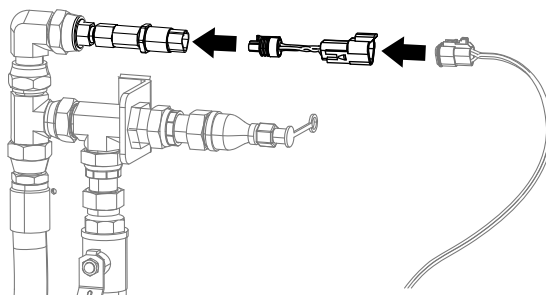


Figur 13

g213030

Ansluta kablaget till borrvätskepumpens sensor


Dra kablaget till borrvätskepumpens sensor (ruta A och B i Figur 14) baktill på maskinen.

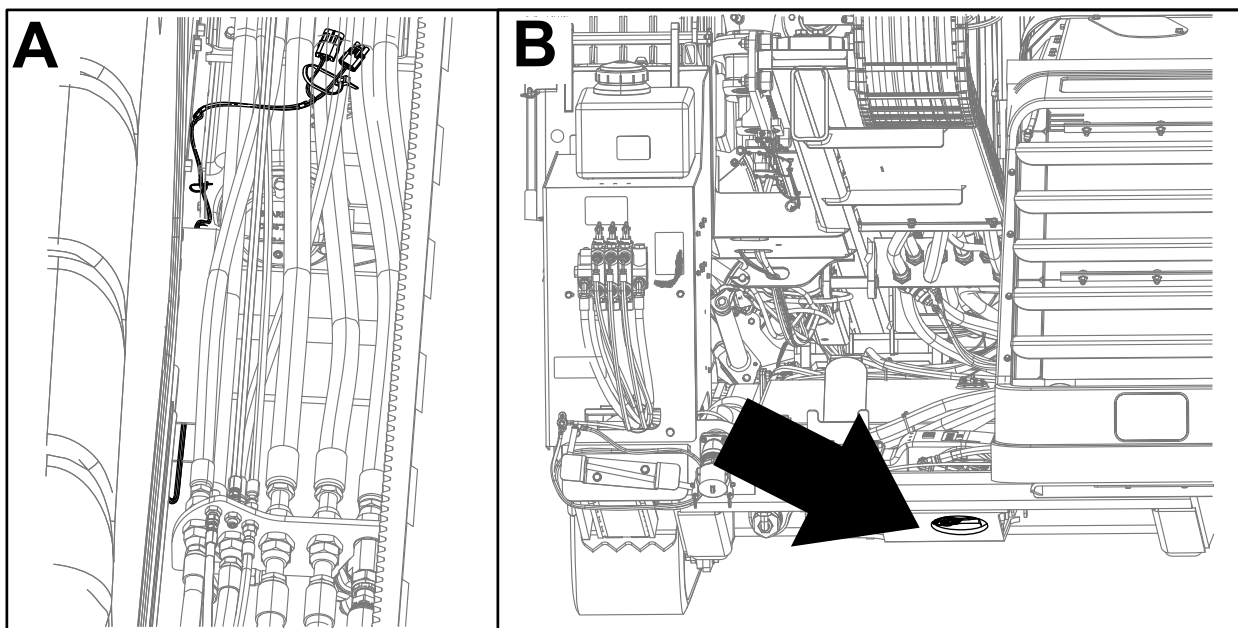

Figur 14

g213044

1. Koppla loss det befintliga kablaget (ruta A i Figur 15).
2. Anslut det befintliga kablaget till det nya kablaget (ruta B i Figur 15).
3. Anslut det nya kablaget till borrvätskepumpens sensorn (ruta C i Figur 15).

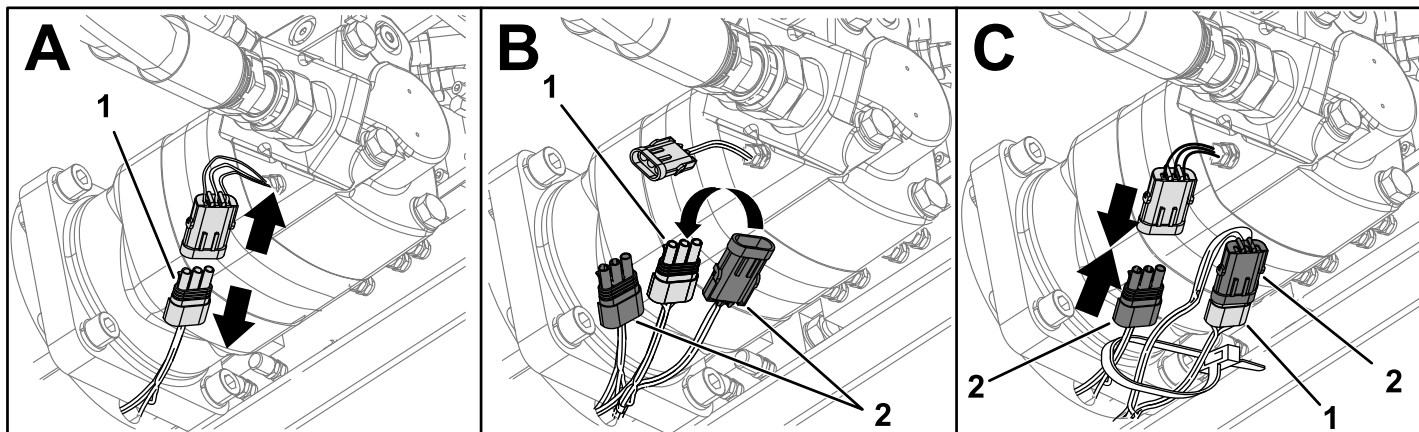

Figur 15

g213043

1. Befintligt kablage

2. Nytt kablage