



# Ensacador – Kit de cumplimiento CE

## Cortacésped con conductor TimeCutter® HD

Nº de modelo 137-5001

### Instrucciones de instalación

# Instalación

## Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
<b>1</b>	No se necesitan piezas	–	Retire el faldón y el pomo existentes.
<b>2</b>	Faldón Perno (1/4" x 5/8")	1 1	Instale el nuevo faldón.

### ⚠ ADVERTENCIA

#### CALIFORNIA

#### Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.


**1**

## Retirada del faldón y del pomo existentes

No se necesitan piezas

### Procedimiento

- Aparque la máquina en una superficie nivelada, apague el motor, accione el freno de estacionamiento y retire la llave.
- Retire el faldón existente, aflojando los pernos que lo sostienen al bastidor y a la carcasa del cortacésped ([Figura 1](#)).

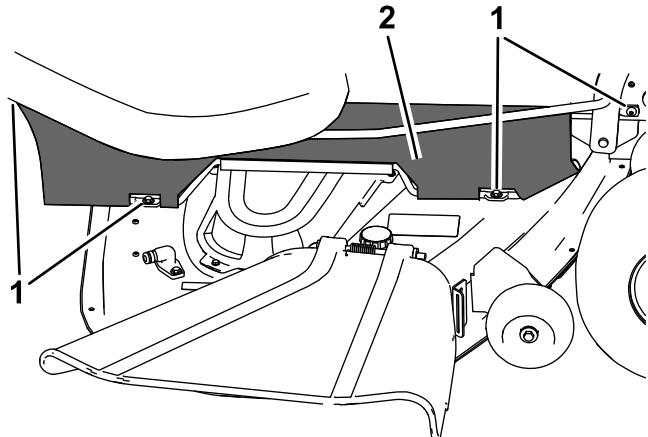

g213267

**Figura 1**


1. Pernos

2. Faldón




\* 3 4 1 5 - 4 1 2 \* A

3. Retire el pomo, tal y como se muestra en la Figura 2.

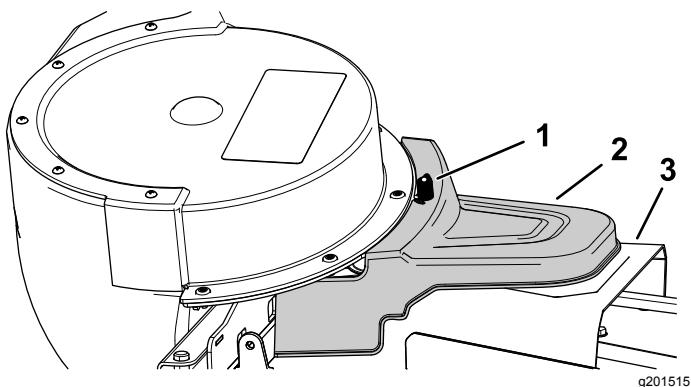

**Figura 2**

- |                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. Pomo                              | 3. Cubierta de la correa |
| 2. Cubierta del ensacador motorizado |                          |
- 

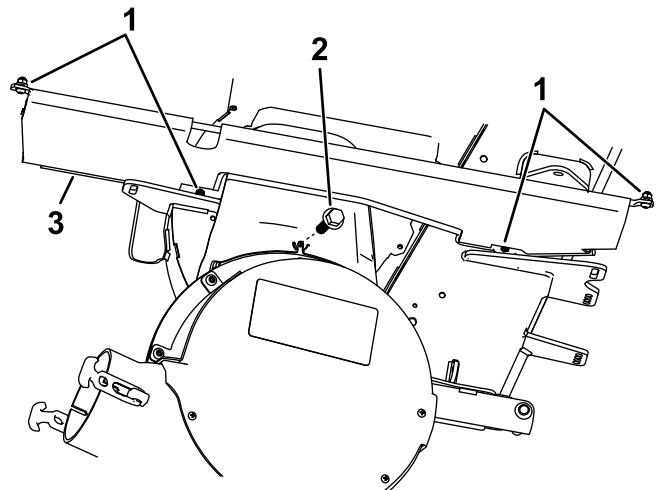

**Figura 3**

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Herraje existente del faldón | 3. Faldón nuevo |
| 2. Perno (1/4" x 5/8")          |                 |
- 

# 2

## Instalación del nuevo faldón

### Piezas necesarias en este paso:

1	Faldón
1	Perno (1/4" x 5/8")

### Procedimiento

1. Retire los pernos y las tuercas de retención de la varilla recta en el faldón existente y conserve las tuercas y los pernos.
2. Retire la varilla recta del faldón existente.
3. Instale la varilla recta en el faldón nuevo e instale los pernos y las tuercas de retención que retiró anteriormente.
4. Instale el faldón nuevo en el bastidor y en la carcasa del cortacésped usando los herrajes existentes ([Figura 3](#)).
5. Instale el perno (1/4" x 5/8") en el orificio donde se retiró el pomo ([Figura 3](#)).