



# CE-kerääjän vaatimustenmukaisuussarja

TimeCutter® HD -ajoleikkuri

Mallinro: 137-5001

## Asennusohjeet

# Asennus

## Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

| Ohjeet   | Kuvaus                             | Määrä  | Käyttökohde                       |
|----------|------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| <b>1</b> | Mitään osia ei tarvita             | –      | Nykyisen verhon ja nupin irrotus. |
| <b>2</b> | Verho<br>Pultti (1/4 × 5/8 tuumaa) | 1<br>1 | Uuden verhon asennus.             |

### ⚠ VAARA

#### KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.


# 1

## Nykyisen verhon ja nupin irrotus

Mitään osia ei tarvita

### Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.
2. Löysää pultteja, jolla nykyinen verho on kiinnitetty runkoon ja leikkuupöytään, ja irrota verho ([Kuva 1](#)).

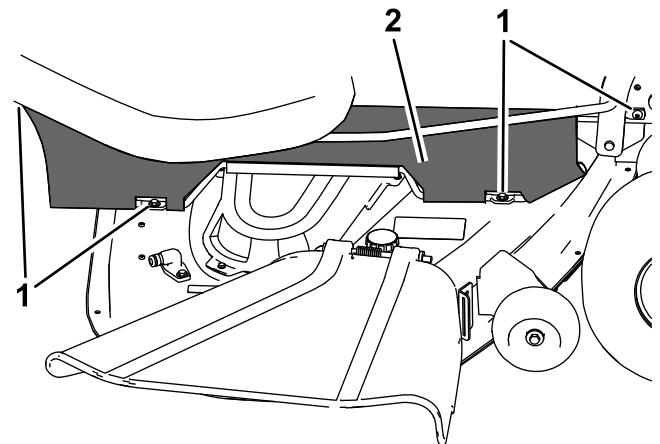

g213267


**Kuva 1**

1. Pultit

2. Verho




3. Irrota kuvassa näkyvä nuppi (Kuva 2).

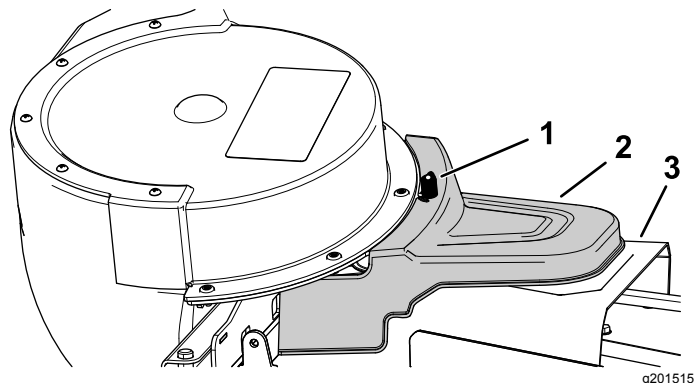

**Kuva 2**

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Nuppi                        | 3. Hihnan suojus |
| 2. Moottoroidun kerääjän suojus |                  |

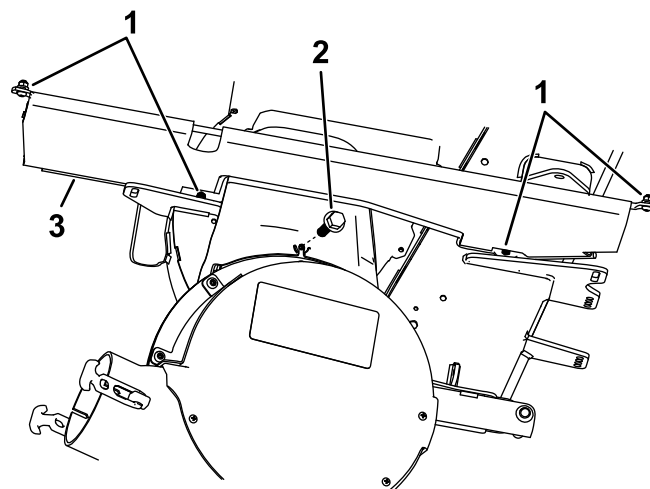

**Kuva 3**

- |                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| 1. Verhon nykyiset kiinnitystarvikkeet | 3. Uusi verho |
| 2. Pultti (1/4 × 5/8 tuumaa)           |               |

# 2

## Uuden verhon asennus

### Vaiheeseen tarvittavat osat:

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | Verho                     |
| 1 | Pultti (1/4 × 5/8 tuumaa) |

### Ohjeet

1. Irrota pultit ja kiinnikemutterit nykyisen verhon suorasta tangosta. Säilytä mutterit ja pultit.
2. Irrota suora tanko nykyisestä verhosta.
3. Asenna suora tanko uuteen verhoon ja asenna aikaisemmin irrotetut pultit ja kiinnikemutterit.
4. Asenna uusi verho runkoon ja leikkuupöytään nykyisillä kiinnitystarvikkeilla (Kuva 3).
5. Asenna pultti (1/4 × 5/8 tuumaa) reikään, josta nuppi irrotettiin (Kuva 3).