



CE-conformiteitsset voor grasvanger

TimeCutter® HD zitmaaier

Modelnr.: 137-5001

Form No. 3415-416 Rev A

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De aanwezige afdekking en de knop verwijderen.
2	Afdekking Bout (1/4" x 5/8")	1 1	De nieuwe afdekking monteren.

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.


1

De aanwezige afdekking en de knop verwijderen

Geen onderdelen vereist

Procedure

- Plaats de machine op een horizontaal oppervlak, zet de motor af, stel de parkeerrem in werking en verwijder de sleutel.
- Verwijder de aanwezige afdekking door de bouten los te draaien waarmee de afdekking aan het frame en het maaidek is bevestigd (Figuur 1).

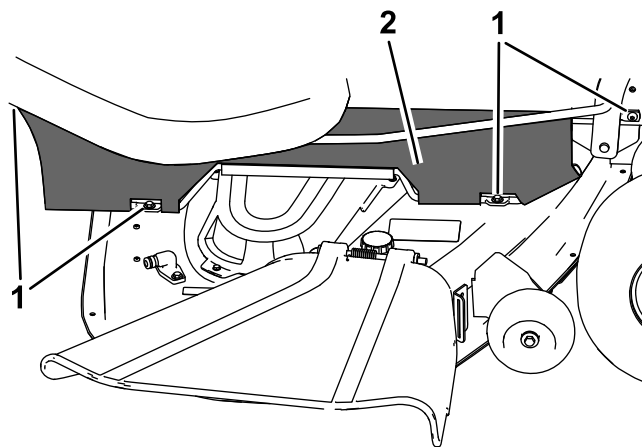

g213267


Figuur 1

1. Bouten

2. Afdekking




3. Verwijder de knop afgebeeld in [Figuur 2](#).

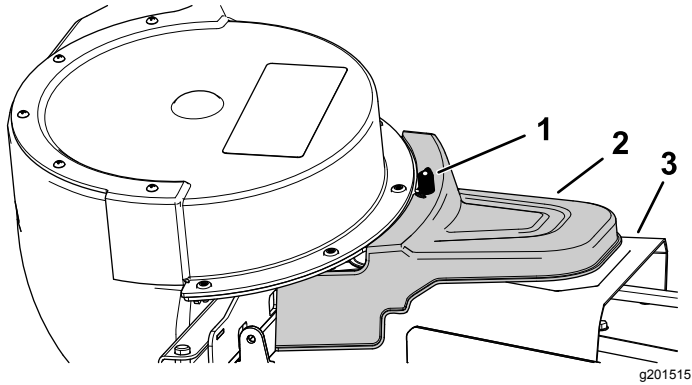

Figuur 2

1. Knop
2. Kap van aangedreven
grasvanger
3. Riemkap

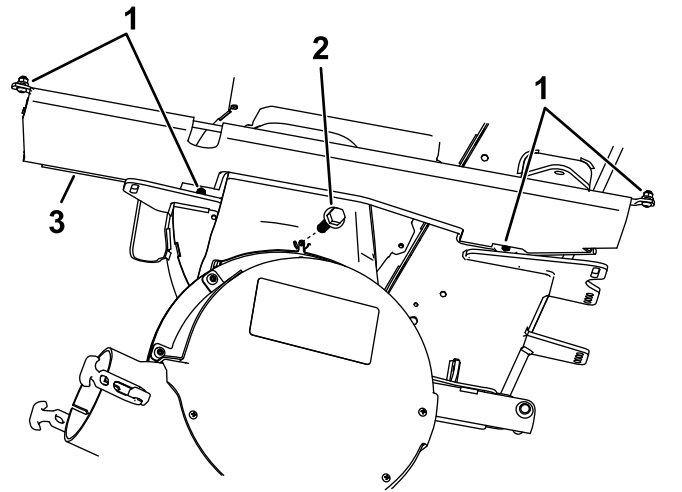

Figuur 3

1. Aanwezig
bevestigingsmateriaal
van de afdekking
2. Bout ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ")
3. Nieuwe afdekking

2

De nieuwe afdekking monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Afdekking
1	Bout ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ")

Procedure

1. Verwijder en bewaar de bouten en de borgmoeren van de rechte stang in de aanwezige afdekking.
2. Haal de rechte stang van de aanwezige afdekking.
3. Monteer de rechte stang in de nieuwe afdekking en monteer de bouten en borgmoeren die u eerder verwijderd hebt.
4. Monteer de nieuwe afdekking met behulp van het aanwezige bevestigingsmateriaal op het frame en het maaidek ([Figuur 3](#)).
5. Monteer de bout ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ") in de opening waar u de knop hebt verwijderd ([Figuur 3](#)).