



Souprava krytu řemenu Sekačka na trávu AWD Recycler®

Číslo modelu 136-9124

Form No. 3414-401 Rev B

Návod k instalaci

Instalace

Vyjímatelné díly

Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.

Popis	Množství	Použití
Horní kryt řemenu	1	Namontujte sadu.
Spodní kryt řemenu	1	
Šroub ($\frac{1}{4}$ x 1,33")	2	
Montážní šroub motoru ($\frac{3}{8}$ x 1")	2	


▲ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Žací nůž je ostrý; při kontaktu s nožem může dojít k vážnému poranění.

Při manipulaci se žacím nožem používejte rukavice.

Příprava stroje

1. Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.
2. Odpojte kabel zapalovací svíčky od zapalovací svíčky a demontujte tlačítko elektrického startéru (je-li přítomno).
3. Nakloňte stroj ke straně tak, aby vzduchový filtr směřoval nahoru.
4. K zajištění žacího nože použijte dřevěný špalek (Obrázek 1).
5. Demontujte žací nůž a uložte si veškeré upevňovací součástky (Obrázek 1).

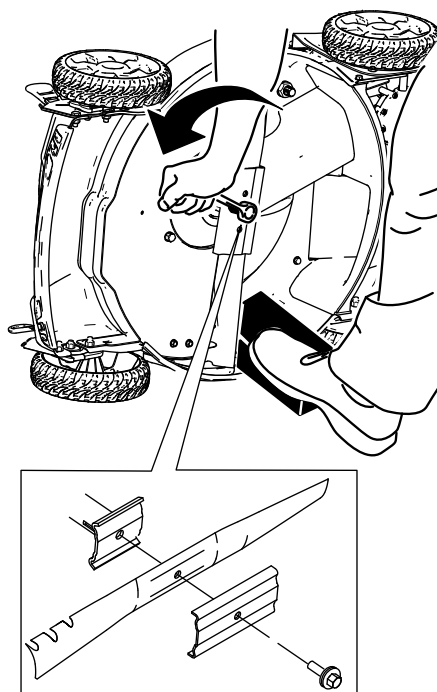


Obrázek 1

g206911

6. Povolte 5 šroubů, jež upevňují zadní usměrňovač v poloze.



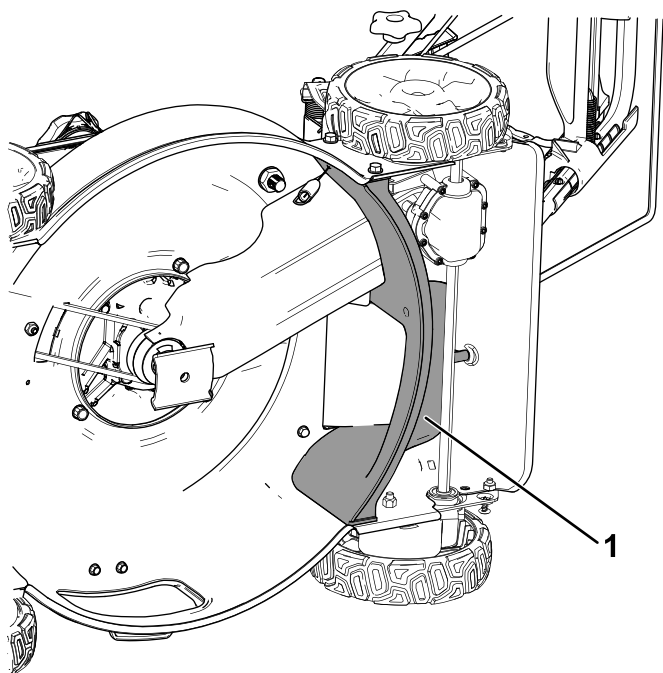


Obrázek 2

g212126

1. Zadní usměrňovač

7. Demontujte a uschovejte spodní zadní kryt řemenu a příslušné šrouby (Obrázek 3).

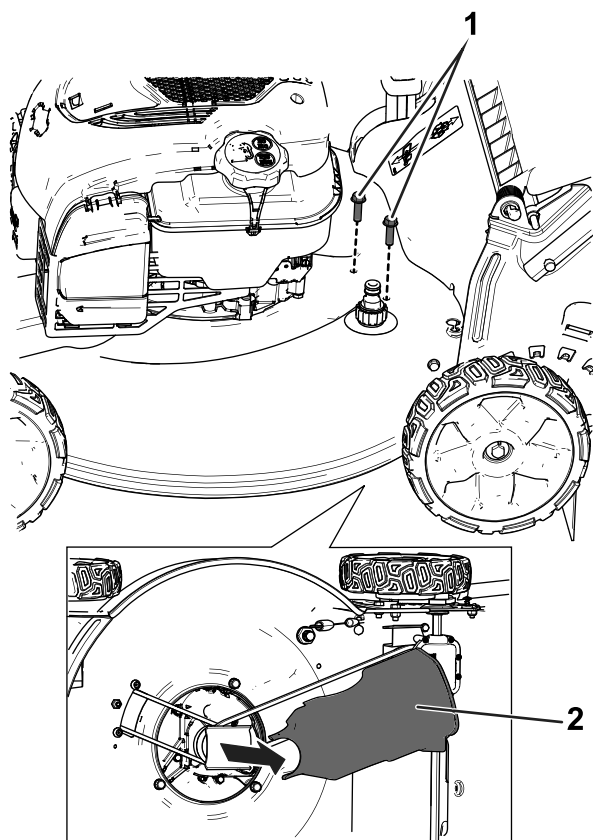


Obrázek 3

g212208

1. Šrouby spodního zadního krytu řemene (uchovejte) 2. Spodní zadní kryt řemene (uchovejte)

8. Sejměte oba řemeny z pohonu žacího nože a poté demontujte a uchovejte pohon žacího nože (Obrázek 4).

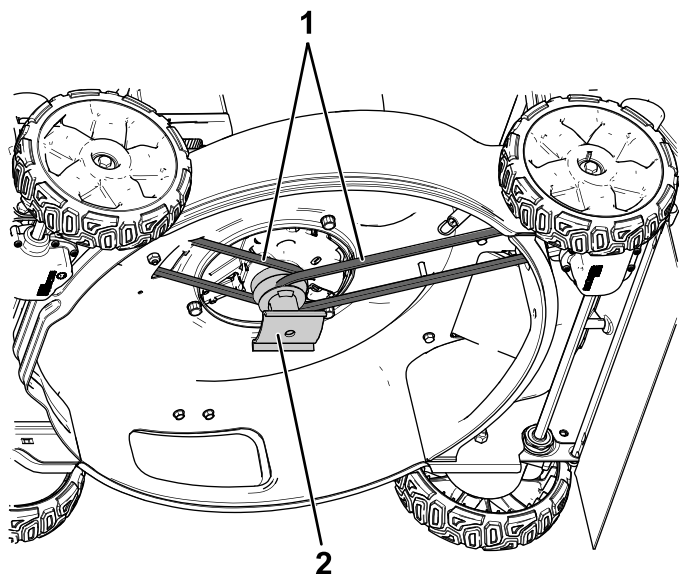


Obrázek 4

g211698

1. Řemeny (uchovejte) 2. Pohon žacího nože (uchovejte)

9. Demontujte a zlikvidujte ocelové vodítko řemenu a 2 příslušné šrouby (Obrázek 5).

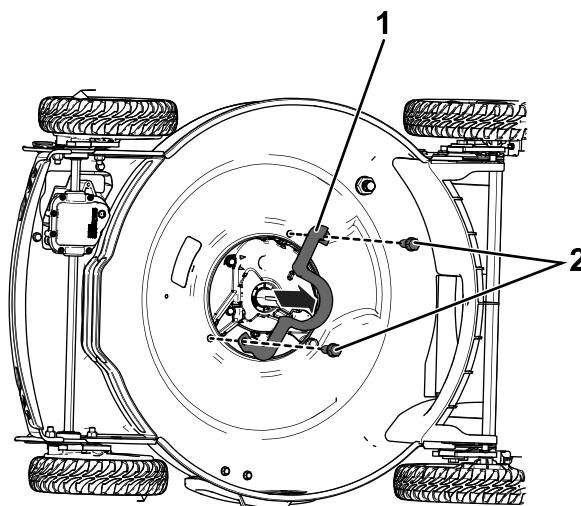


Obrázek 5

g212112

1. Kovové vodítko řemene (zlikvidujte) 2. Šrouby kovového vodítka (zlikvidujte)

10. Demontujte a zlikvidujte přední kryt řemene a příslušné šrouby uchovejte (Obrázek 6).

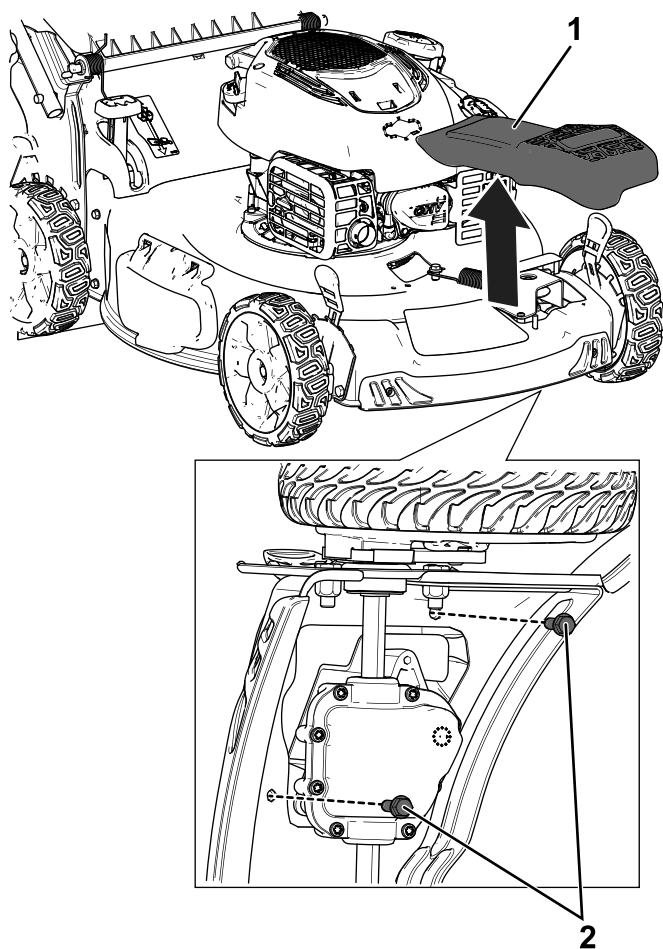

Obrázek 6

Vyobrazen model 20353; vzhled stroje se může lišit


- | | |
|--|--|
| 1. Přední kryt řemene
(zlikvidujte) | 2. Šrouby předního krytu
řemene (uchovejte) |
|--|--|

11. V případě potřeby použijte důlčík a poté vyvrtajte do plošiny 2 otvory (7 mm) pro montáž krytů řemene.

Poznámka: Správnou polohu otvorů určete pomocí šablony na zadní straně této příručky.

Montáž sady


1. Namontujte 2 montážní šrouby motoru ($\frac{3}{8} \times 1"$) a utáhněte je na utahovací moment 400 in-lb (**Obrázek 7**).

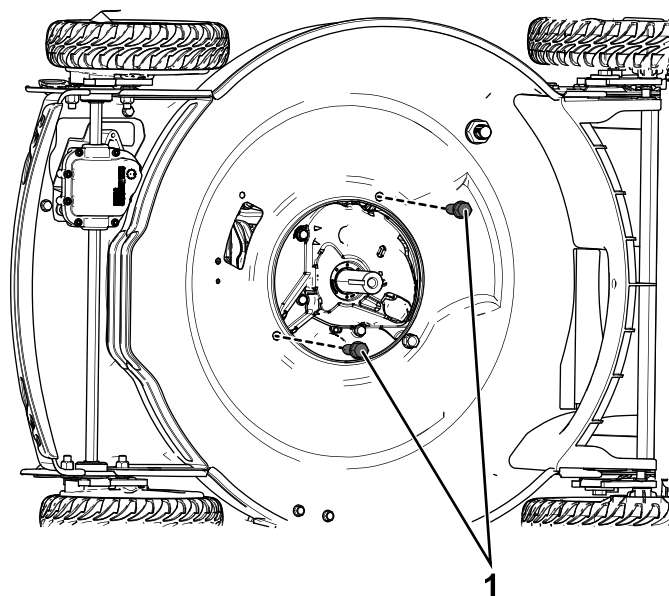

Obrázek 7

g212119

1. Montážní šrouby motoru
-
2. Namontujte horní přední kryt řemenu z této soupravy použitím dříve demontovaných šroubů.

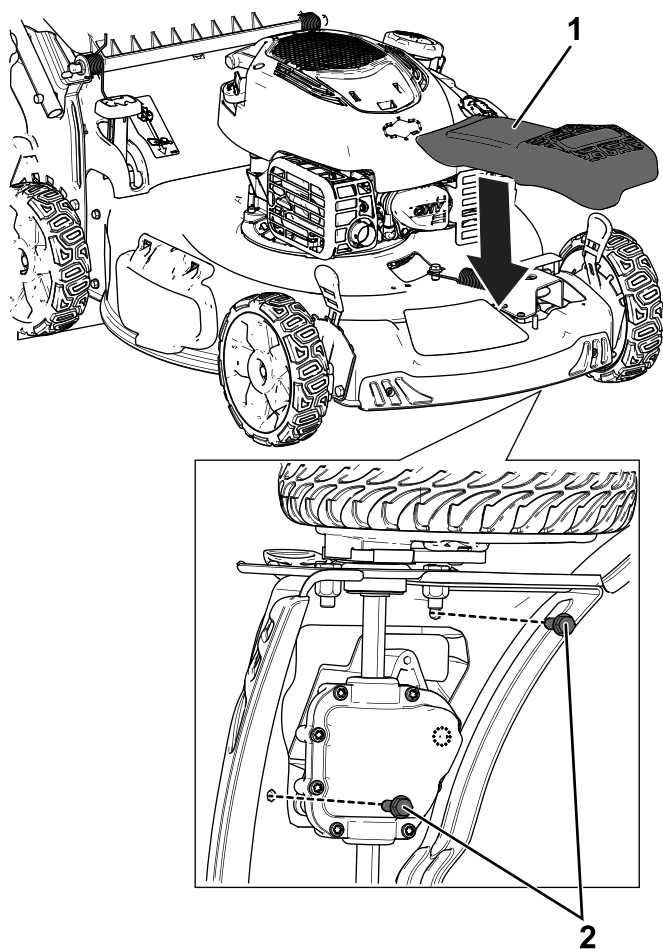


Obrázek 8

1. Horní přední kryt řemenu
2. Šrouby horního předního krytu řemenu

3. Namontujte pohon žacího nože a navlékněte kolem něj oba řemeny, viz [Obrázek 8](#).


Poznámka: Uvnitř pohonu žacích nožů musí zůstat rozpěrný kroužek žacího nože.

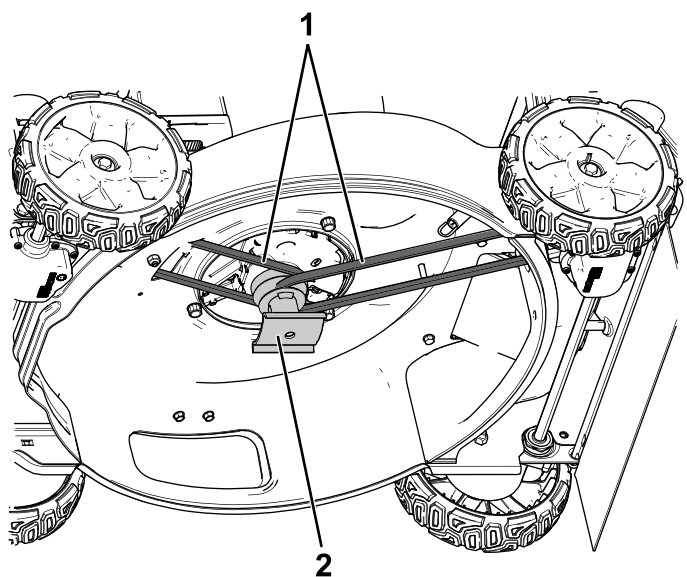

Obrázek 9

1. Řemeny
2. Pohon žacího nože


4. Namontujte spodní přední kryt řemenu tak, že prostrčíte 2 šrouby ($\frac{1}{4} \times 1,33''$) spodním krytem řemenu, vyvrtanými otvory (je-li to možné) a horním krytem řemenu.

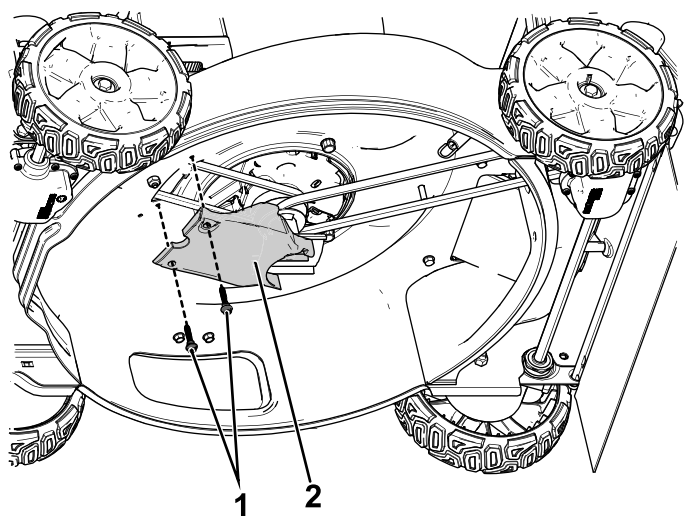

Obrázek 10

1. Spodní přední kryt řemenu
2. Šrouby spodního předního krytu řemenu

5. Utáhněte 5 šroubů, jež upevňují zadní usměrňovač v poloze ([Obrázek 10](#)).

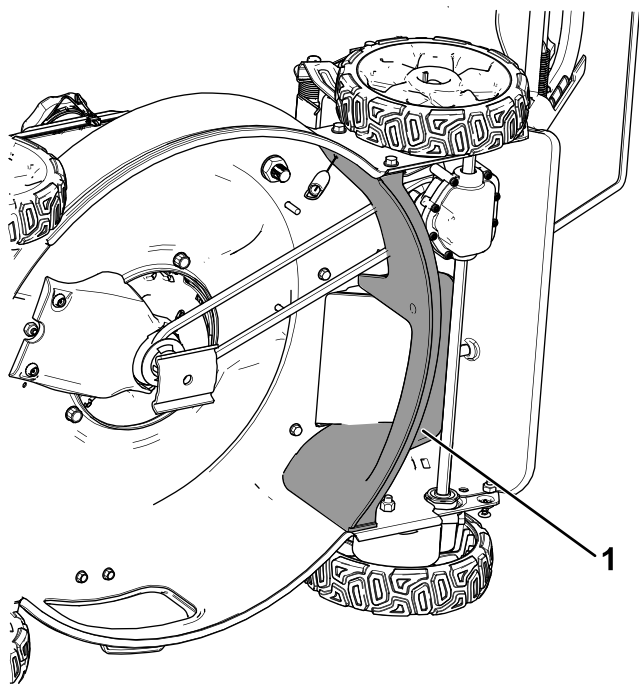


Obrázek 11

g212127

1. Zadní usměrňovač

6. Namontujte spodní zadní kryt pomocí příslušných, dříve demontovaných šroubů. Vložte zadní část krytu do zadního deflektoru a poté snižte přední část do požadované polohy (Obrázek 12).

Poznámka: Přesvědčte se, zda při montáži spodního zadního krytu řemenu nedošlo k sevření zadního řemenu mezi boční stěnu a šrouby.

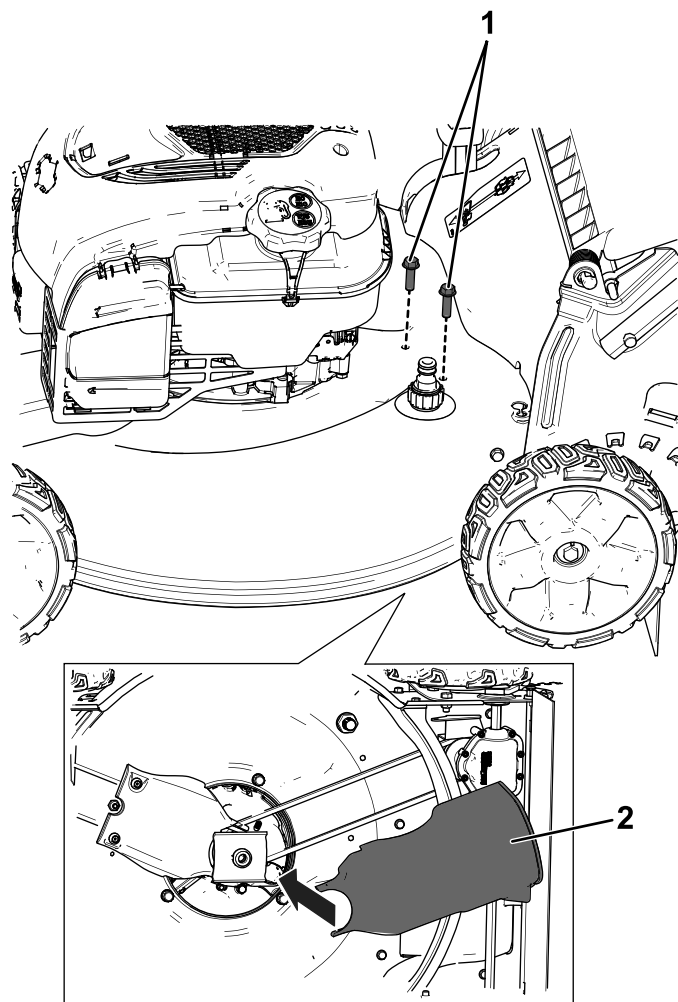

Obrázek 12


g212123

1. Šrouby spodního zadního krytu řemenu
2. Spodní zadní kryt řemene

Montáž žacího nože

Důležité: Pro správné namontování žacího nože budete potřebovat momentový klíč. Pokud nemáte momentový klíč nebo si provedením montáže nejste jistí, kontaktujte autorizované servisní středisko.

1. Namontujte nový žací nůž a všechny upevňovací součástky (Obrázek 13).

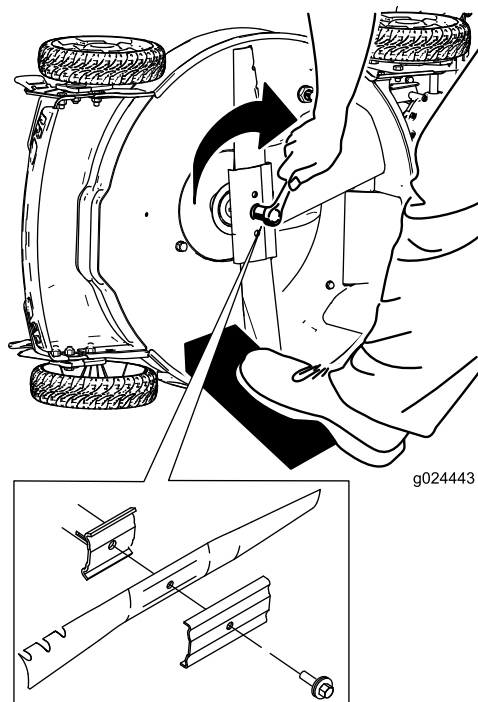

Obrázek 13


Důležité: Zakřivené konce žacího nože musí směřovat ke krytu stroje.

2. Momentovým klíčem utáhněte upevňovací šroub žacího nože na utahovací moment 82 N·m.

Důležité: Při použití momentu 82 Nm je šroub pevně utažen. Zajistěte žací nůž dřevěným špalkem a utahovákem nebo klíčem šroub pevně utáhněte. Přetáhnout šroub je velmi obtížné.

Šablona

Důležité: Pokud tisknete šablonu ze webových stránek www.Toro.com, přesvědčte se, že je ve 100% měřítku a vzdálenost mezi A a B je 25,4 mm: A ————— B.

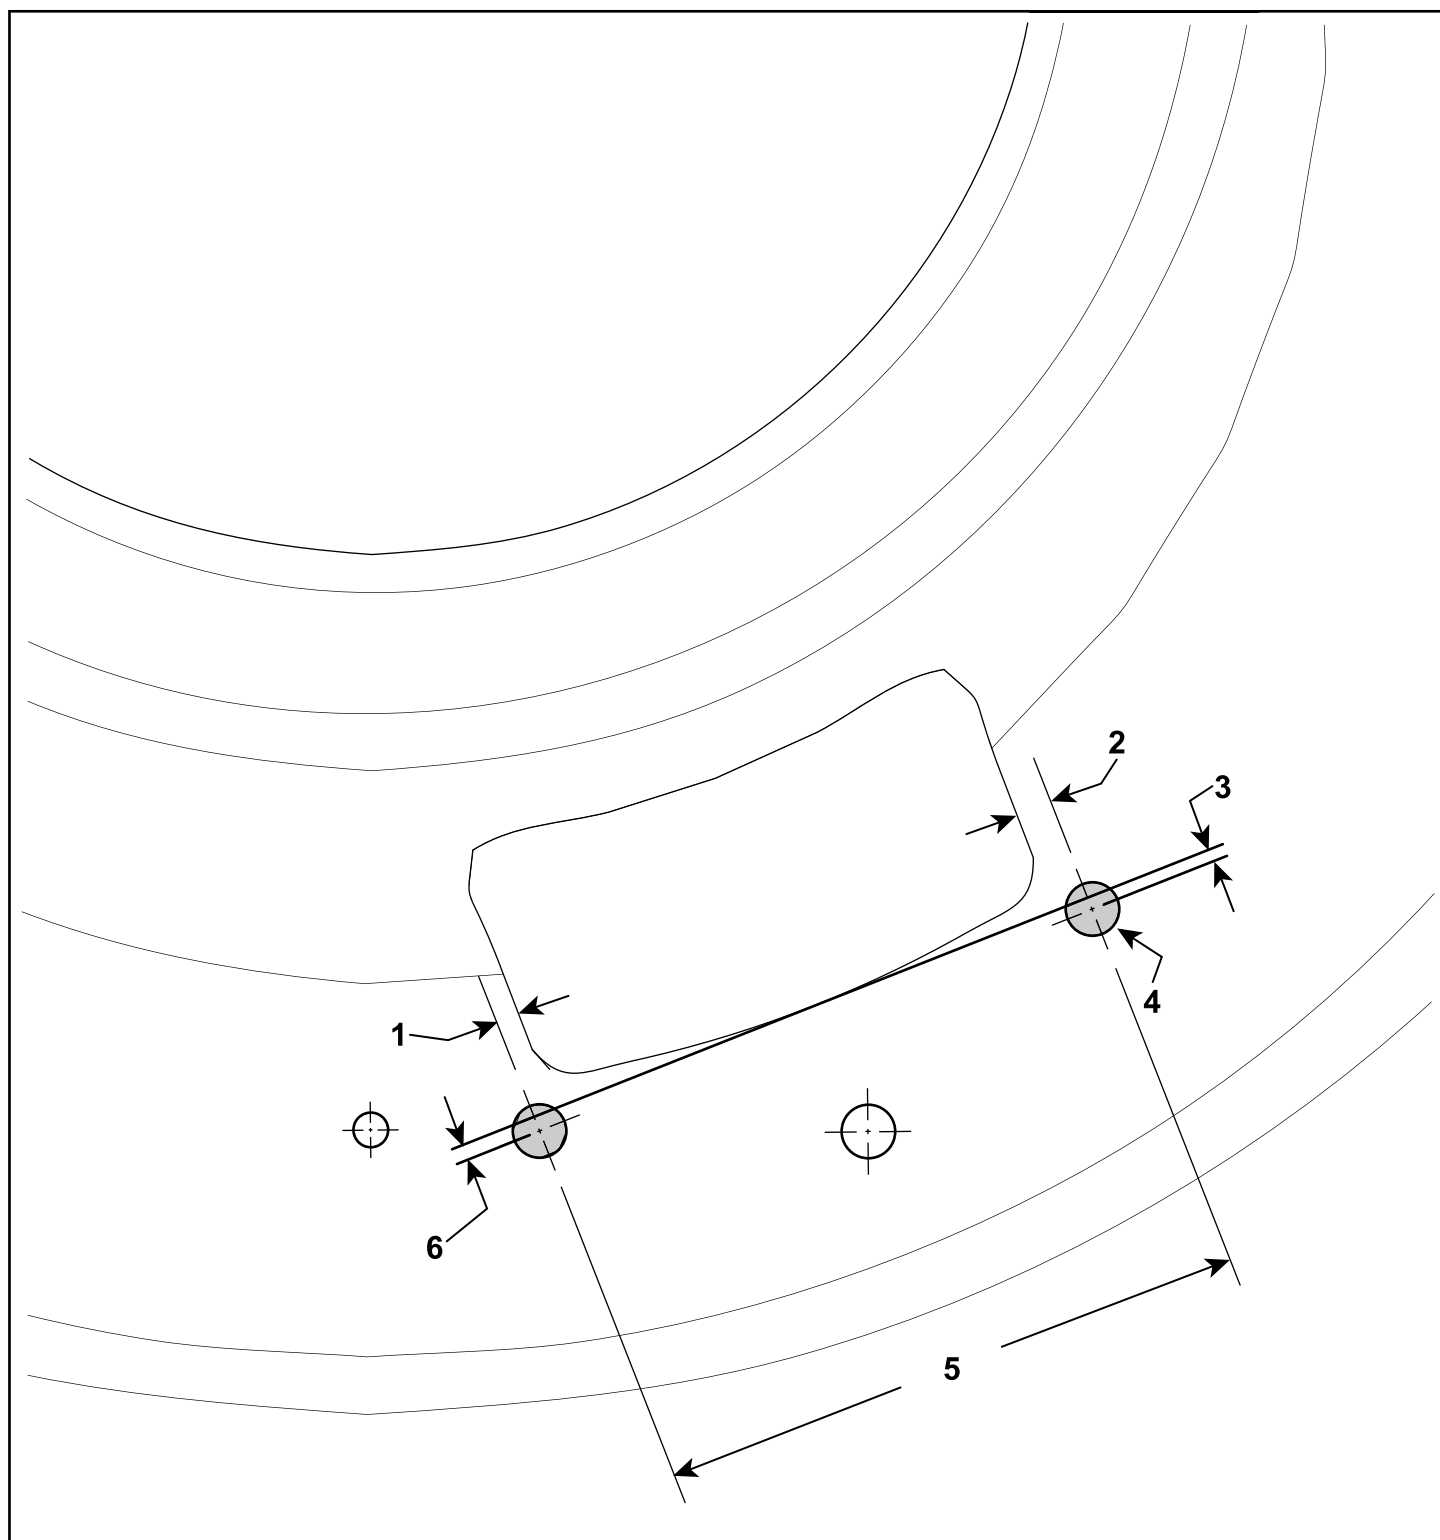

g206972

1. 3,1 mm
2. 4,8 mm

3. 1,5 mm
4. Průměr 7,1 mm

5. 79 mm
6. 2,3 mm



Count on it.