



Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Övre remkåpa	1	Montera satsen.
Nedre remkåpa	1	
Skruv (1/4 x 1 1/3 tum)	2	
Motorfästskruv (3/8 x 1 tum)	2	


⚠ VARNING

Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador.

Använd handskar då du handskas med kniven.

Förbereda maskinen

1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Lossa tändkabeln från tändstiftet och avlägsna knappen till den elektriska startmotorn (om sådan finns).
3. Lägg klipparen på sidan med luftfiltret uppåt.
4. Håll kniven stilla med hjälp av en tråkloss (Figur 1).
5. Ta bort kniven och spara alla monteringsdelar (Figur 1).

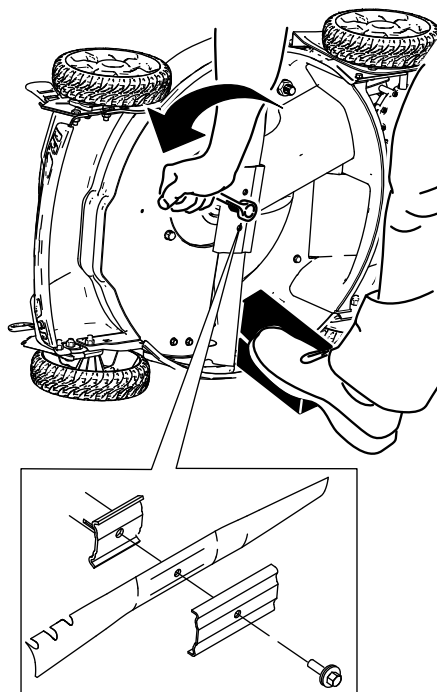


Figur 1

g206911

6. Lossa de 5 skruvarna som fäster bakskärmen på plats.



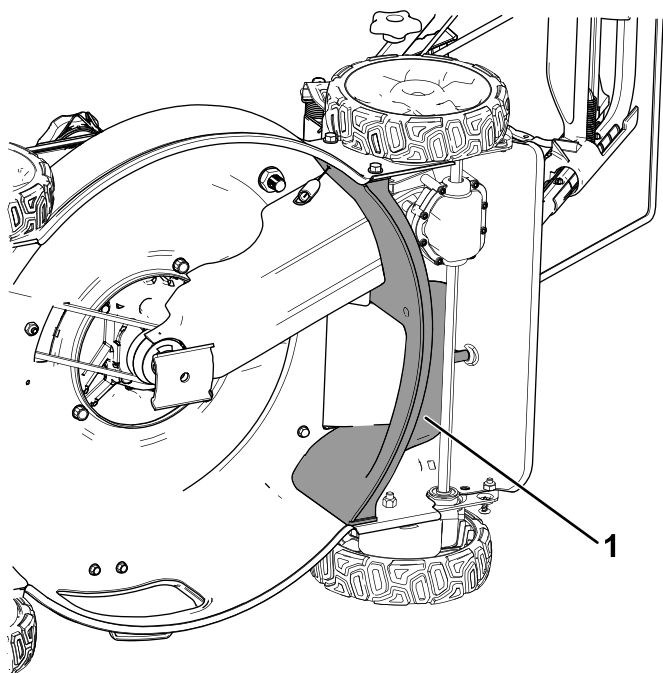


Figur 2

g212126

1. Bakskärm

7. Ta bort den nedre, bakre remkåpan och tillhörande skruvar och lägg dem åt sidan (**Figur 3**).

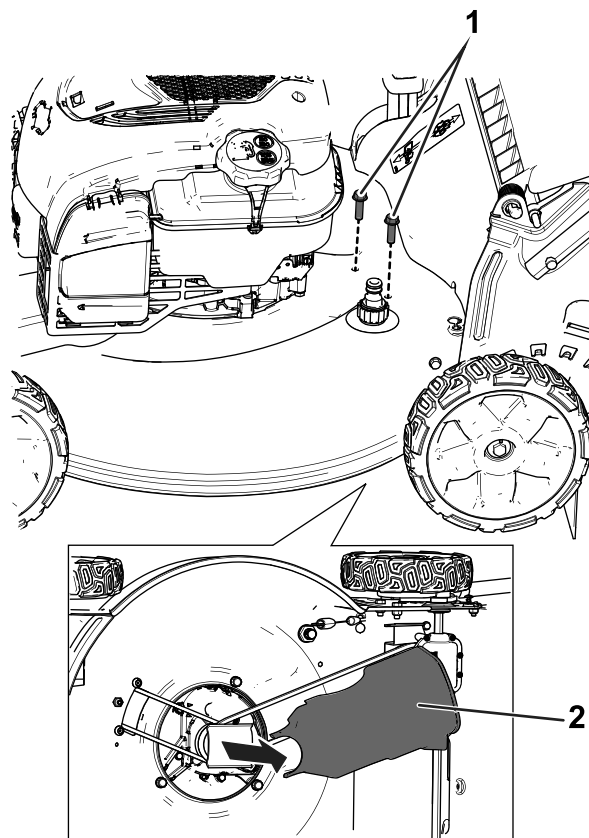


Figur 3

g212208

1. Skruvar för nedre, bakre remkåpan (spara)
2. Nedre, bakre remkåpan (spara)

8. Ta bort båda remmarna från knivdriften och lyft sedan upp och spara knivdriften (**Figur 4**).

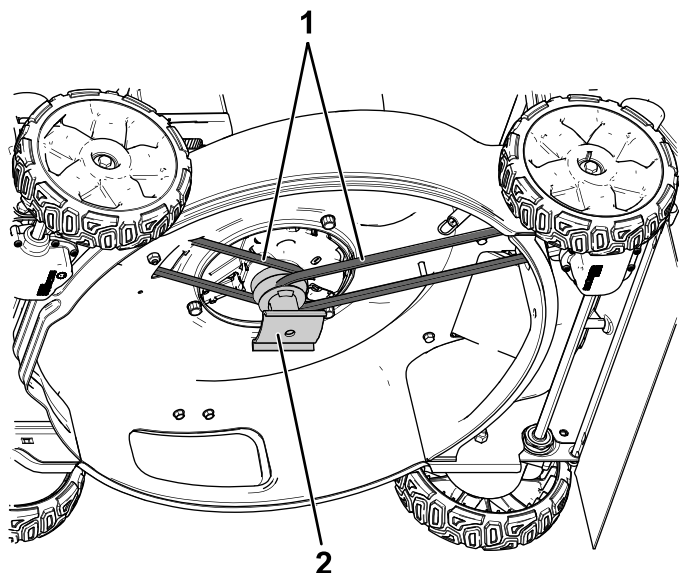


Figur 4

g211698

1. Remmar (spara)
2. Knivdrift (spara)

9. Ta bort och kassera remstyrningen i metall och de 2 tillhörande skruvarna (**Figur 5**).


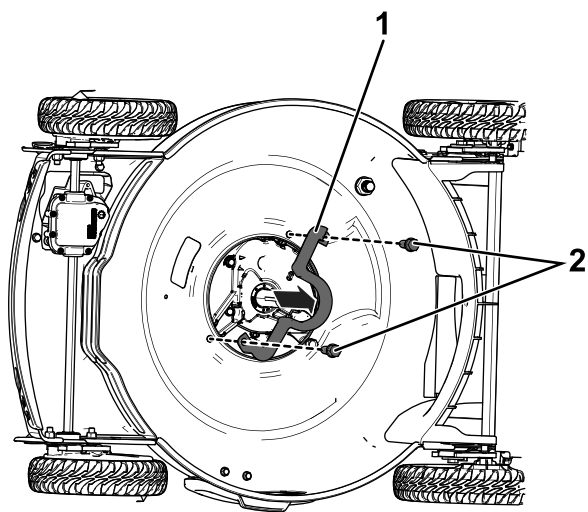


g212112

Figur 5

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Metallremstyrningen
(kassera) | 2. Remstyrningens skruvar
(kassera) |
|-------------------------------------|--|

10. Ta loss och kasta den främre remkåpan. Spara motsvarande skruvar (Figur 6).

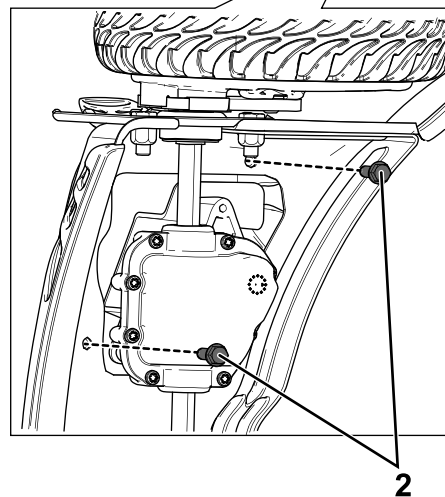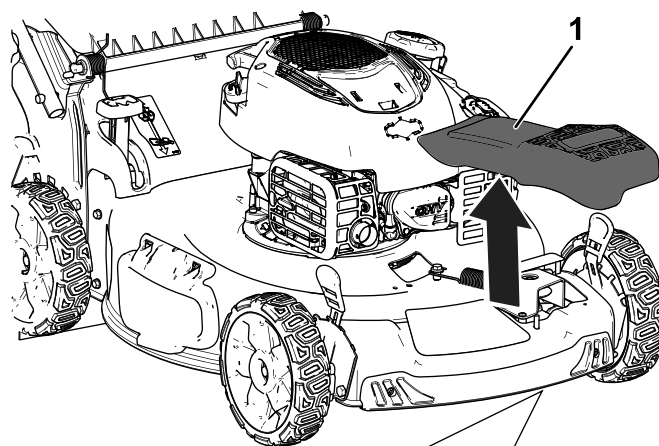

g212113

Figur 6

Modellen 20353 visas, maskinens utseende varierar


- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Främre remkåpan
(kassera) | 2. Skruvar för främre
remkåpan (spara) |
|---------------------------------|---|

11. Gör eventuellt en markering med en körnare och borra därefter 2 hål (7 mm) i däck för installation av remkåporna.

Obs: Använd mallen på baksidan av dessa anvisningar för information om var det är lämpligt att göra hål.

Montera satsen

1. Montera 2 motorfästskruvar (3/8 x 1 tum) och dra åt dem till 45 N·m ([Figur 7](#)).

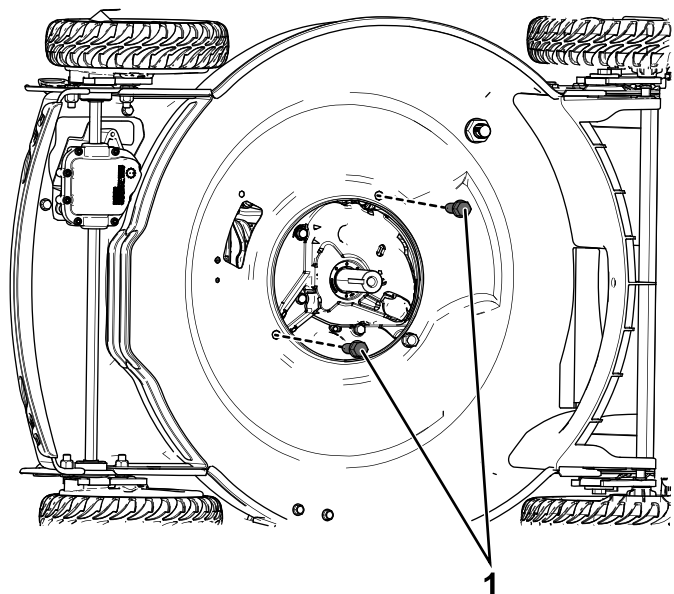


Figur 7

g212119

1. Motorns fästskruvar

2. Montera den övre, främre remkåpan i denna sats med skruvarna som tidigare togs bort.

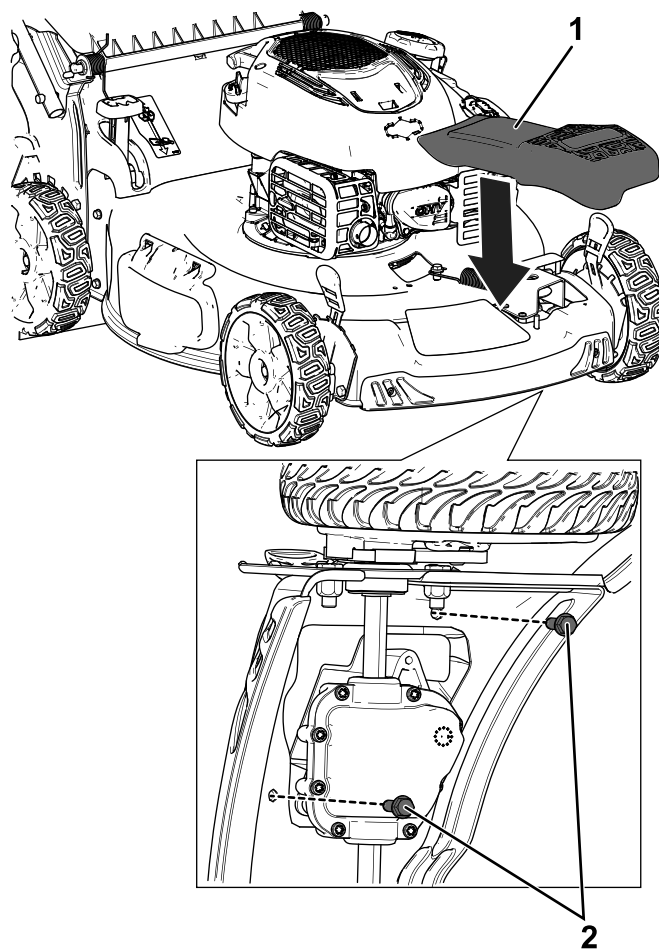


Figur 8

g212120

1. Övre, främre remkåpan
2. Skruvar för övre, främre remkåpan

3. Montera knivdrivaren och dra båda remmarna runt den enligt [Figur 8](#).

Obs: Knivdistansbrickan måste vara kvar inuti knivdrivaren.

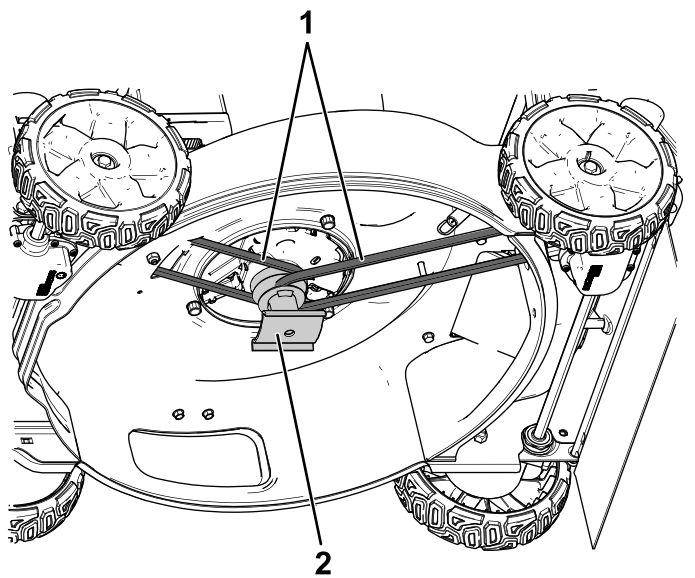


Figur 9

g211698

1. Remmar 2. Knivdrivare

4. Montera den nedre, främre remkåpan genom att skruva i 2 skruvar (1/4 x 1 1/3 tum) genom den nedre remkåpan, via de borrade hålen (om tillämpligt) och in i den övre remkåpan.

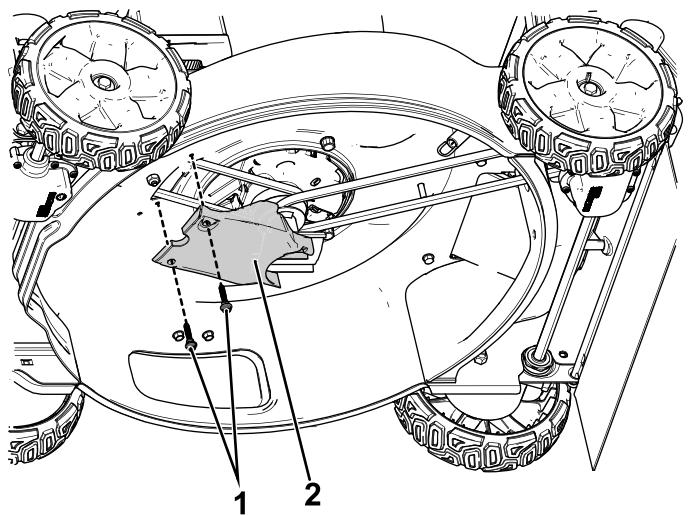


Figur 10

g212121

1. Nedre, främre remkåpan 2. Skruvar för nedre, främre remkåpan

5. Dra åt de 5 skruvarna som fäster bakskrmen på plats. (Figur 10).

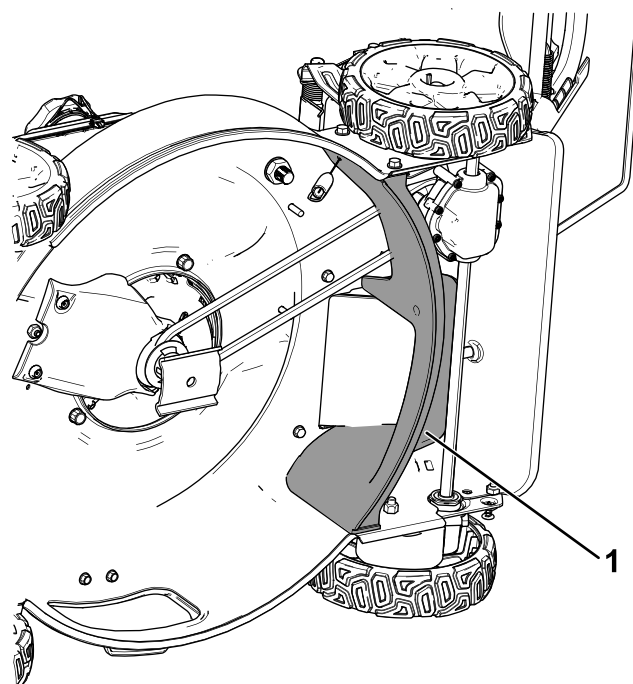


Figur 11

g212127

1. Bakskärm

6. Montera den nedre, bakre remkåpan med de tillhörande skruvarna som du tog bort tidigare. För in kåpans bakdel i den bakre utkastaren och sänk därefter ned framdelen på plats (Figur 12).


Obs: Kontrollera att den bakre remmen inte hamnar i kläm mellan sidoväggen och skruvarna när du monterar den nedre, bakre remkåpan.

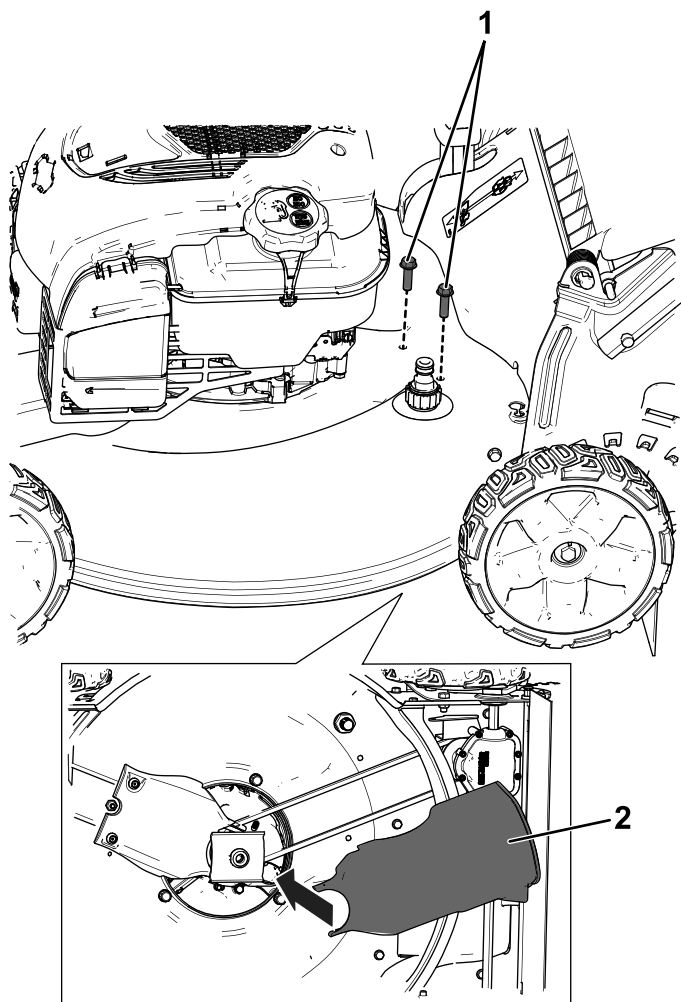

Figur 12

g212123

1. Skruvar för nedre, bakre remkåpan
2. Nedre, bakre remkåpan

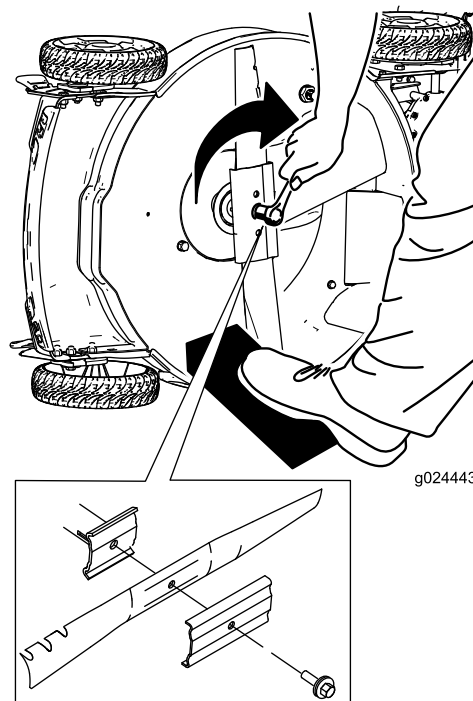

g024443

Figur 13

g024443

Viktigt: Låt knivens böjda del peka mot klipparkåpan.

2. Använd en momentnyckel för att dra åt knivskruven till 82 N·m.

Viktigt: En skruv åtdragen till ett moment på 82 N·m är mycket hårt åtdragen. Lägg din tyngd på spärrhaken eller skiftnyckeln och dra åt skruven ordentligt, samtidigt som du håller fast kniven med en tråkloss. Det är mycket svårt att dra åt skruven för mycket.


Montera kniven

Viktigt: För att montera kniven korrekt behöver du en skiftnyckel. Om du inte har någon skiftnyckel eller inte vill utföra den här proceduren kontaktar du en auktoriserad återförsäljare.

1. Sätt fast den nya kniven och alla monteringsdelar (Figur 13).

Mall

Viktigt: Om du skriver ut det här från www.Toro.com ska du se till att utskriften är i full storlek och att avståndet mellan A till B är 1 tum: A _____ B.

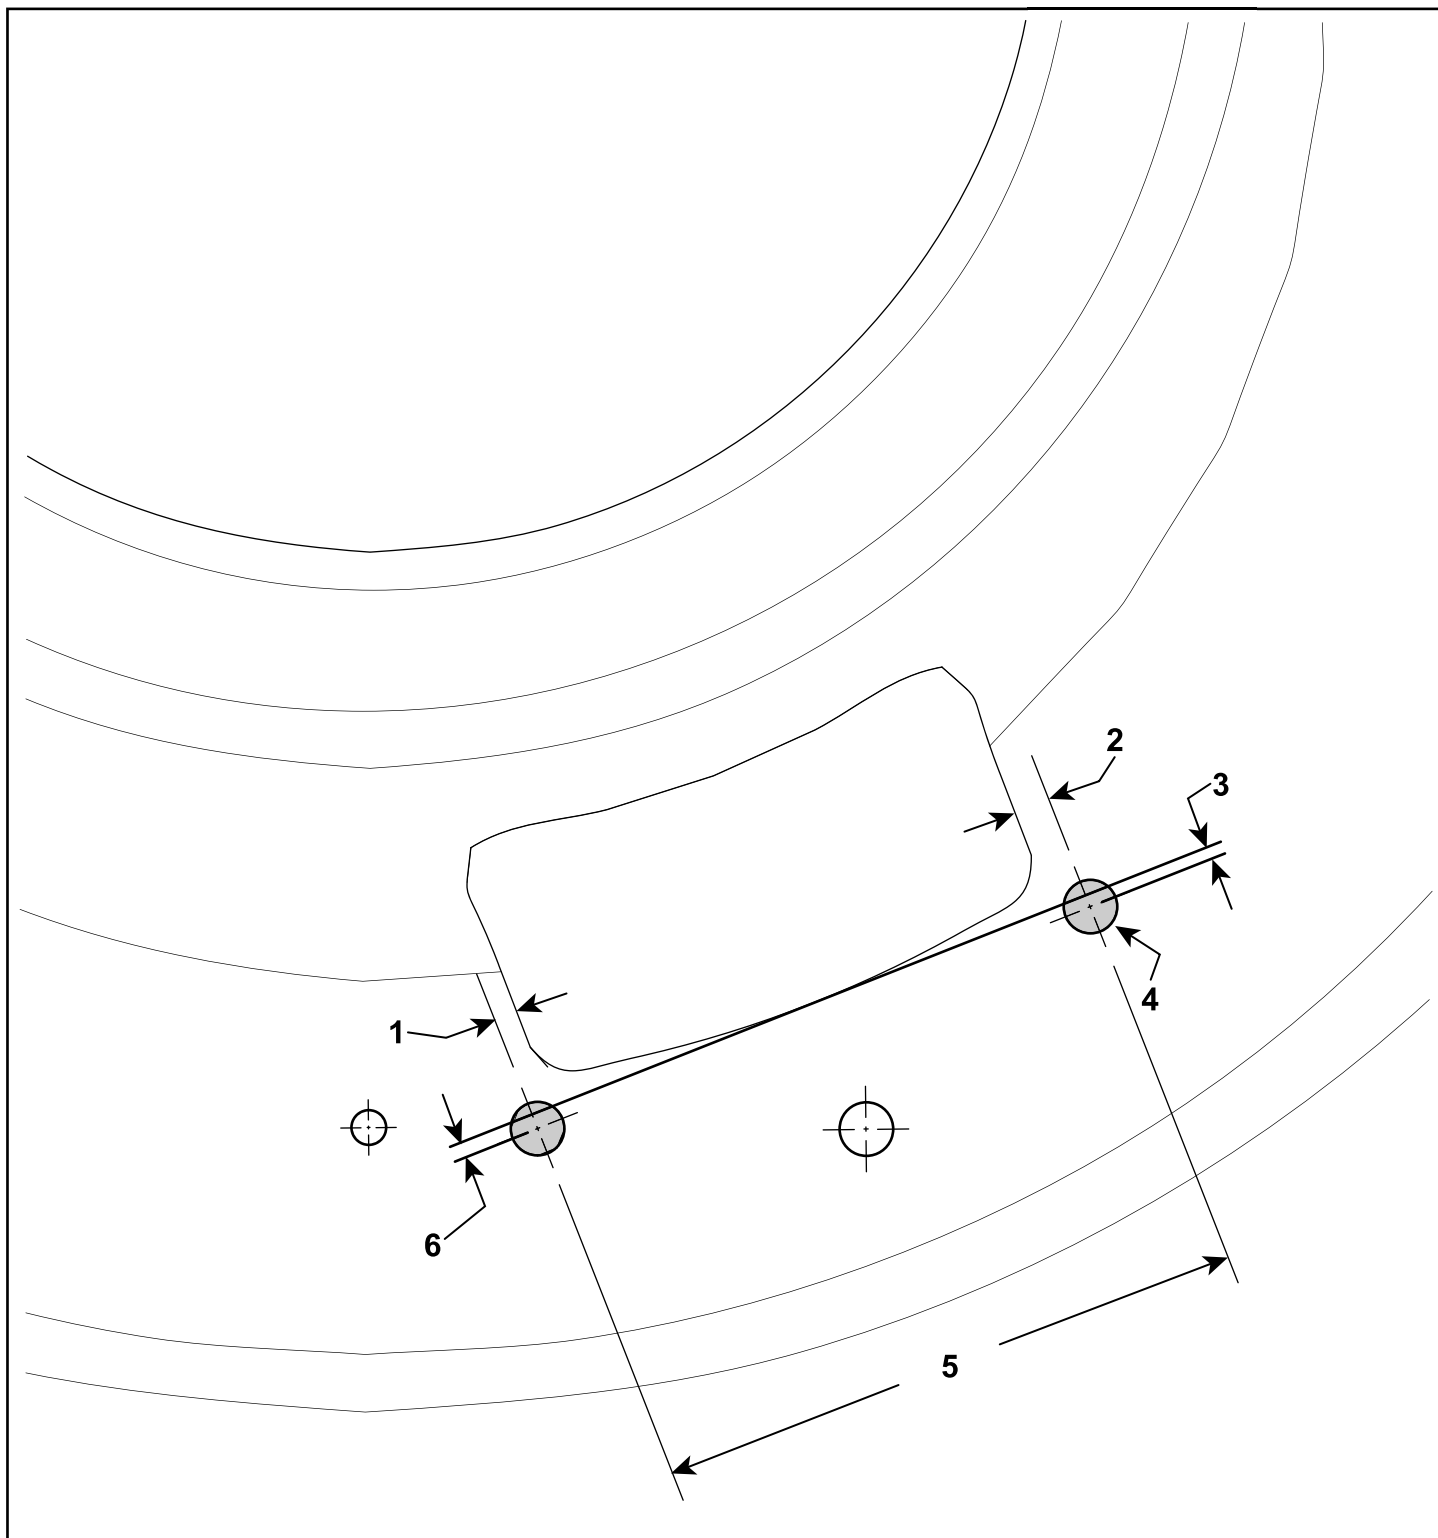

g206972

1. 3,1 mm
2. 4,8 mm

3. 1,5 mm
4. 7,1 mm i diameter

5. 79 mm
6. 2,3 mm



Count on it.