



TÜV Leitungssicherungskit

Modellnr. 111-5101

Modellnr. 111-6190

Installationsanweisungen

Einbauen des Kits

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab und aktivieren Sie die Feststellbremse.

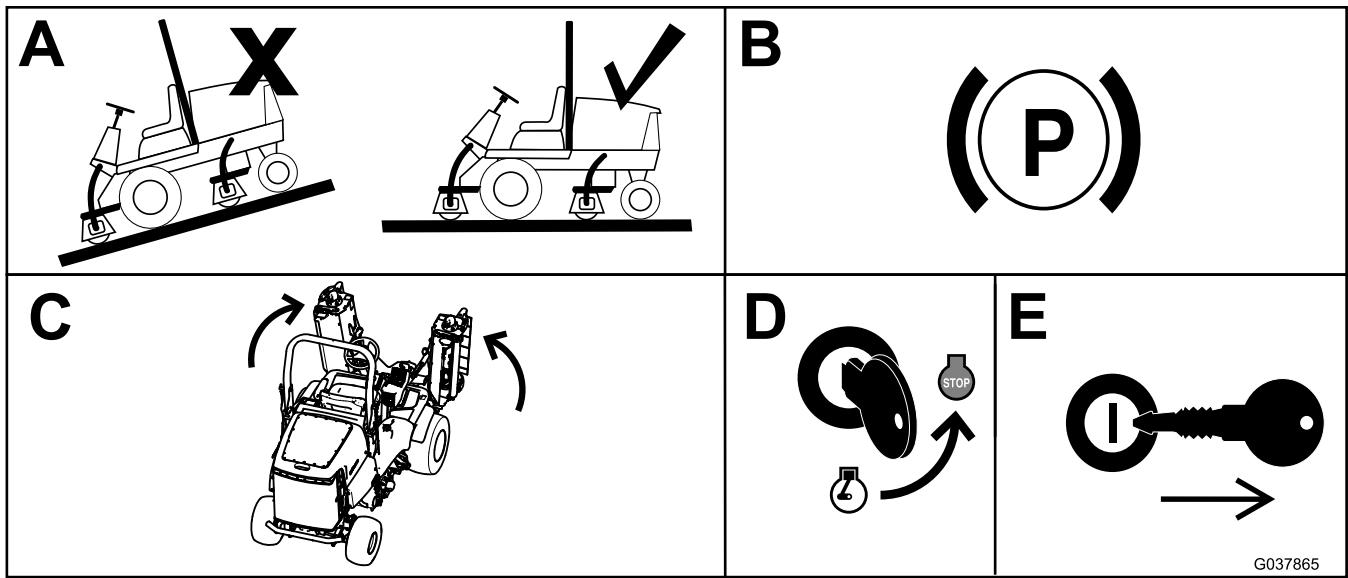


Bild 1

2. Anheben der Schneideeinheiten.
3. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.

⚠️ WARNUNG:

Wenn Sie den Zündschlüssel im Zündschloss stecken lassen, könnte eine andere Person den Motor versehentlich anlassen und Sie oder Unbeteiligte schwer verletzen.

Ziehen Sie vor Wartungsarbeiten den Schlüssel ab.

4. Arretieren Sie die Mähwerke in der angehobenen Stellung mit den Transportriegeln.
5. Den Anschluss für eine der hinteren Positionslampen lokalisieren.
6. Die Lampe trennen.
7. Setzen Sie die Leitungssicherung zwischen die beiden Anschlüsse ein (Bild 2).

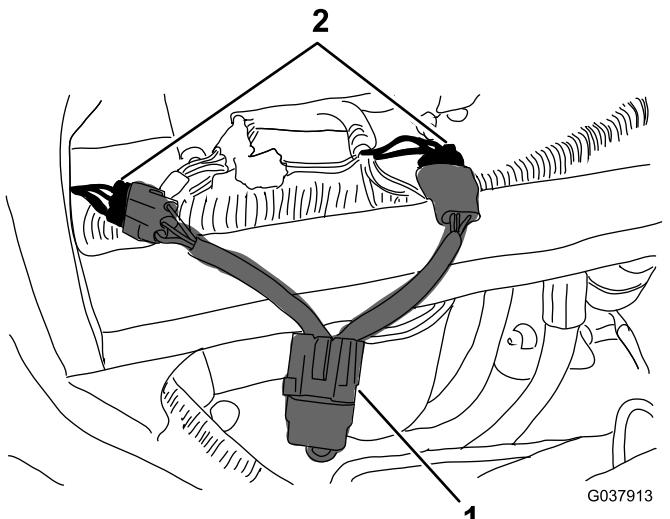


Bild 2

Typische Installation

1. Sicherungsgehäuse
2. Lampenanschlüsse

8. Wiederholen Sie den Vorgang an der Lampe an der anderen Seite der Maschine.

