



Ombygningsudstyr til skinnerampe

Trans Pro 100 trukket anhænger

Modelnr. 04248

Form No. 3415-588 Rev A

Monteringsvejledning

Montering


Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Venstre rør	1	Monter skinnerne og ramperne.
Højre rør	1	
Bræddebolt	8	
Flad spændeskive	8	
Låsemøtrik	8	
Læsserampe	2	
Afstandsbøsning	2	
Sekskantskrue	2	
Gummislange	2	
Møtrik	2	
Låsebeslag	2	
Beslag – skrue	4	
Beslagets møtrik	4	
Smal hjulstang	4	
Maskinskrue (til modeller før serienr. 220000001)	6	
Filttætning	2	Monter skinnehjulene.
Skinnehjul	4	
Hjulclips	4	
Kræver ingen dele	–	Maskinen læsses.

Montering af skinnerne og ramperne

1. Hæv og fastgør anhænger.
2. Fjern de 4 hjulmøtrikker, der fastgør dækkene, og fjern dækkene for at få adgang til hjulstængerne.
3. Hvis maskinen er udstyret med fastgørelsesanordninger, der fastgør standardindsatserne til rampens bund, skal disse samt indsatserne fjernes (Figur 1).

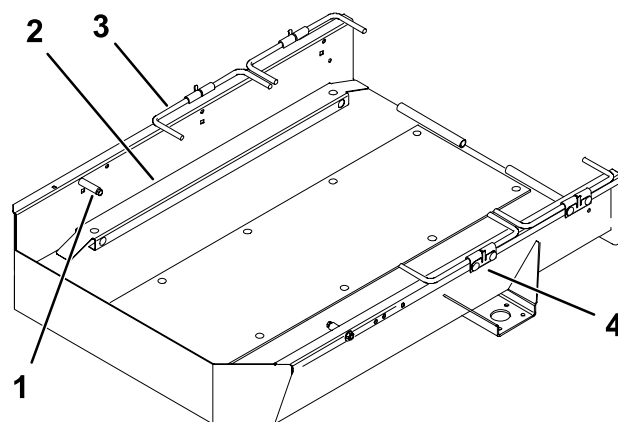

Figur 1

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Anhængerstop | 3. Hjulstang |
| 2. Standardindsats | 4. Beslag |




4. Fjern de eksisterende anhængerstop, hjulstænger og beslag fra anhængerens (Figur 1).

Bemærk: Gem anhængerstoppene, beslagene samt skruer og møtrikker til senere montering.

5. Fastgør rørenes monteringsbeslag i de firkantede huller i begge sider af anhængerens med 4 brædebolte, flade spændeskiver og låsemøtrikker (Figur 2). Anbring rørene, så krydsrørene er placeret bagud.

Bemærk: På anhængere med serienumre før 220000001: Ikke alle monteringshuller til rørene er tilgængelige i anhængerens side og skal monteres som følger:

- Fastgør det øverste, bageste hul i rørets monteringsbeslag i det øverste, bageste firkantede hul i anhængerens side.
- Anbring røret således, at det er parallelt med toppen af anhængerens.
- Brug rørets monteringsbeslag som skabelon, og find, markér og bor 3 huller med en diameter på 9,9 mm i hver side af anhængerens.
- Fastgør rørets monteringsbeslag på hver side af anhængerens med 3 maskinskruer på (3/8 x 3/4") i stedet for brædeboltene, spændeskiverne og låsemøtrikkerne.

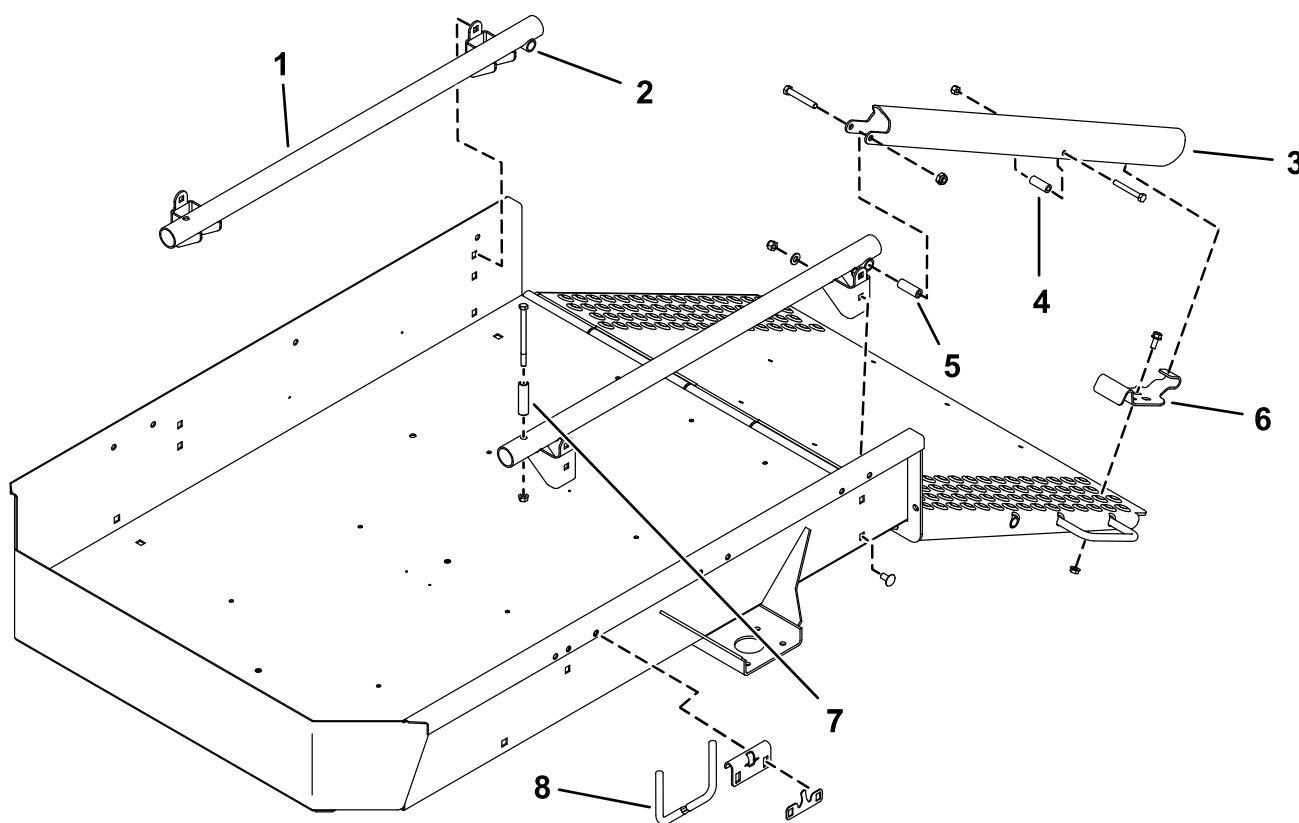

Figur 2

g235597


- | | | | |
|-------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 1. Rør | 3. Læsserampe | 5. Afstandsbøsning | 7. Anhængerstop |
| 2. Krydsrør | 4. Gummislange | 6. Låsebeslag | 8. Smal hjulstang |

6. Monter en læsserampe i bagenden af hvert rør med en maskinskrue på 3/6 x 2 1/2", afstandsbøsning og låsemøtrik (Figur 2).
7. Sæt en sekskantskrue gennem de midterste huller i læsseramperne og gennem de 2 gummislanger (Figur 4).

8. Anbring et låsebeslag på hver side af rampen, så de flugter med læsserampernes underside, griber ind i de smurte stifter i læsseramperne og flugter med hullerne i rampen (Figur 2 og Figur 4). Kun et sæt monteringshuller skal bruges pr. låsebeslag.

9. Monter hvert låsebeslag løst på rampen med flangehovedskruer på 5/16 x 3/4" og flangemøtrikker (Figur 2 og Figur 4).


Bemærk: Hvis rampens håndtag generer låsebeslagets monteringsholder, skal du slibe håndtagets ende af for at blottlægge hullet, alt efter behov (Figur 3). Reparer malingen.

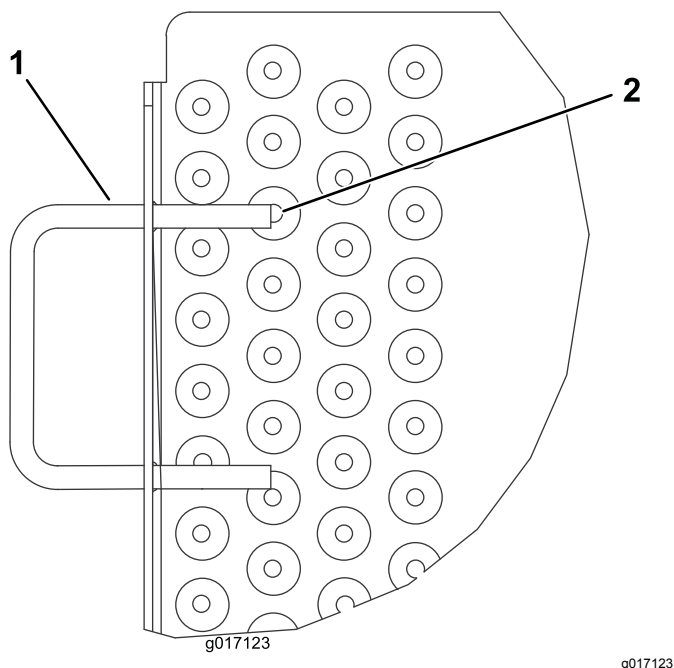

Figur 3

1. Rampens håndtag 2. Slib her

10. Løft og lås rampen. Juster låsebeslagene, så de griber ind i stifterne, og stram flangeskruerne og møtrikkerne (Figur 2 og Figur 4).

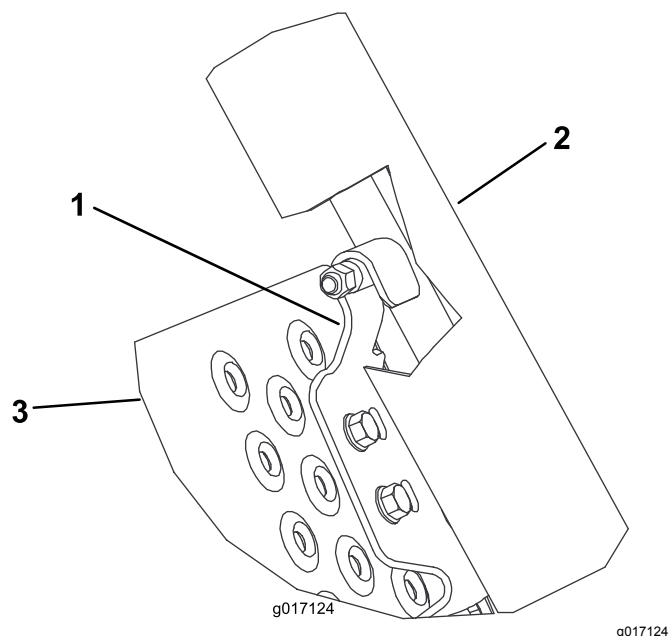

Figur 4

1. Låsebeslag 3. Rampe
2. Læsseramper

11. Monter de smalle hjulstænger vendt opad til monteringshullerne i hver side af anhængerens ved hjælp af de beslag og fastgørelsesanordninger, du fjernede i trin 4 (Figur 2).


Bemærk: Sørg for, at beslagene flugter med toppen af anhængerstellet.

Bemærk: På anhængere med serienumre før 220000001: Køb 2 nye stangbeslag (delnr. 105-5395) og 2 nye låseclips (delnr. 99-6204) som erstatning for de eksisterende komponenter på anhængerens.

12. Hæv og sænk de smalle hjulstænger for at sikre, at de er monteret korrekt. Stængerne bør bevæge sig gnidningsfrit og bør ikke kunne glide ud af beslagene.
13. Monter dækkene, der blev fjernet i trin 2. Tilspænd hjulmøtrikkerne med et moment på 108,5 Nm.

Montering af skinnehjulene

1. Fjern de eksisterende standardtransporthjul fra hjulakslerne på greensmoweren (hvis udstyret hermed).
2. Gør følgende på Greensmaster Flex 18- eller 21-maskiner:
 - Fjern tromledækslet i højre side fra maskinen (Figur 5).

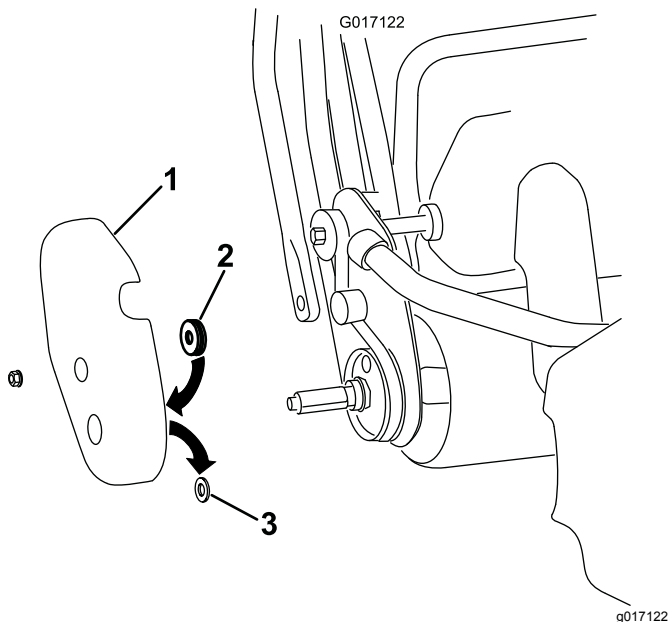


Figur 5

1. Tromledæksel i højre side
2. Filtætning
3. Gummikrans

- Fjern og kasser gummikransen fra akselhullet i tromledækslet (Figur 5).
 - Sæt filtætningen på indersiden af dækslet omkring akselhullet (Figur 5).
 - Sæt dækslet på maskinen.
3. Indsæt et skinnehjul på hver aksel, og fastgør det med en hjulclips (Figur 6).

Vigtigt: Maskiner i Flex 1800/1820- og 2100/2120-serien kræver en anden hjulforskydning end alle andre Toro Greensmowers.

Læs og følg monteringsvejledningerne, der er præget i hjulenes sider.

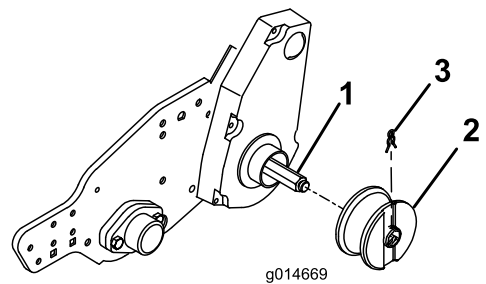


Figur 6

1. Hjulaksel
2. Skinnehjul
3. Hjulclips

Læsning af maskinen

Sænk læsseramperne, rul maskinerne på skinnerne, og fastgør hjulene i hjulstopklodserne (Figur 7).

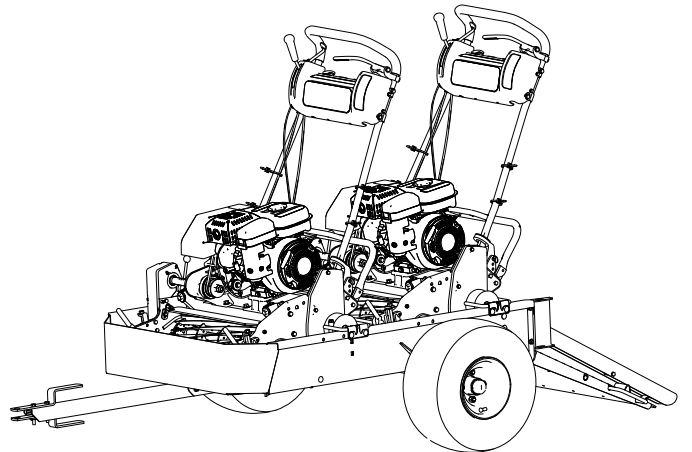

Figur 7

Bemærk: Når der kun køres med én maskine på anhænger, skal hjulstængerne monteres i det midterste sæt huller på anhænger.