



Sats för skenrampsomvandling

Trans Pro 100-släp

Modellnr 04248

Form No. 3415-594 Rev A

Monteringsanvisningar

Montering


Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Vänster rörmontering	1	Montera skenorna och ramperna.
Höger rörmontering	1	
Vagnskruv	8	
Planbricka	8	
Låsmutter	8	
Lastramp	2	
Distansbricka	2	
Sexkantsskruv	2	
Gummirör	2	
Mutter	2	
Låsfäste	2	
Fästskruv	4	
Fästmutter	4	
Smal hjulstång	4	
Huvudskruv (modeller med lägre serienummer än 220000001)	6	
Filtbricka	2	Montera skenhjulen.
Skenhjul	4	
Hjulklämma	4	
Inga delar krävs	—	Lasta maskinen.

Montera skenorna och ramperna

- Höj upp och säkra släpet.
- Ta bort de fyra hjulmuttrarna som fäster däck och lossa däck för att komma åt hjulstängarna.
- Ta i förekommande fall bort fästelementen som fäster standardinsatserna längst ned på rampen och ta bort insatserna ([Figur 1](#)).

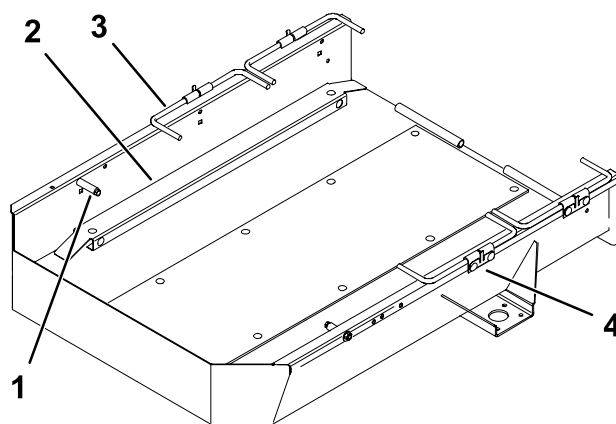

g235575

Figur 1

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Släpstopp | 3. Hjulstång |
| 2. Standardinsats | 4. Fästen |




4. Ta bort de befintliga släpstoppen, hjulstängerna och fästena från släpet (Figur 1).

Obs: Spara släpstoppen, fästena och fästelementen för senare montering.

5. Fäst rörets monteringsfästen vid de fyrkantiga hålen på respektive sida av släpet med fyra vagnsskruvar, planbrickor och låsmuttrar (Figur 2). Placera rörmonteringen så att kryssrören riktas bakåt.

Obs: Släp med lägre serienummer än 220000001: alla rörmonterings monteringshål sitter inte på släpets sidor och den måste då monteras så här:

- Fäst det övre bakre hålet av rörmonterings monteringsfäste vid det övre bakre fyrkantiga hålet på släpets sida.
- Placera rörmonteringen så att den är parallell med släpets ovankant.
- Använd rörmonterings monteringsfästen som mallar, och mät ut, markera och borra tre hål med en diameter på 9,9 mm på var sida av släpet.
- Fäst rörmonterings monteringsfästen på respektive sida av släpet med tre huvudskruvar ($\frac{3}{8}$ x $\frac{3}{4}$ tum) i stället för vagnsskruvar samt planbrickor och låsmuttrar.

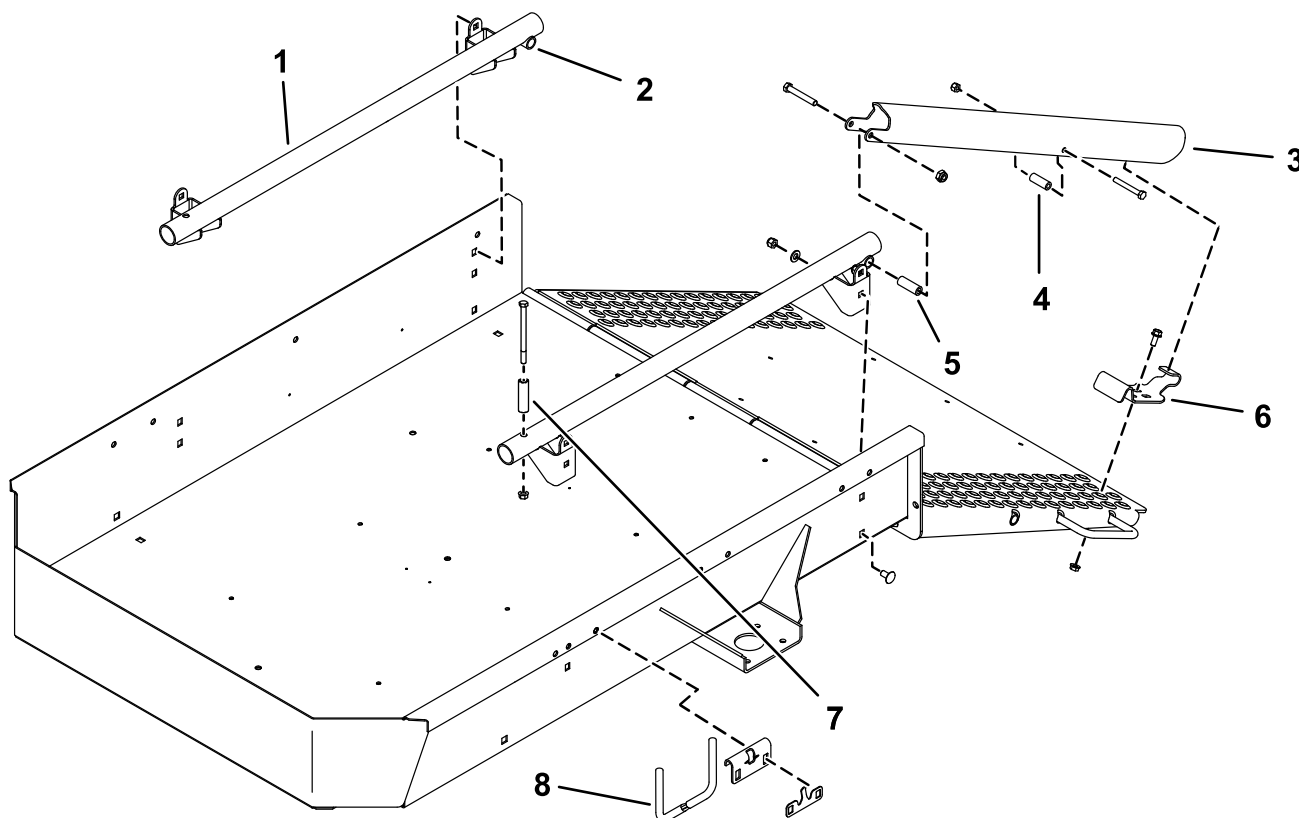

Figur 2

g235597


- | | | | |
|-----------------|-------------|------------------|-------------------|
| 1. Rörmontering | 3. Lastramp | 5. Distansbricka | 7. Släpstopp |
| 2. Kryssrör | 4. Gummirör | 6. Låsfäste | 8. Smal hjulstäng |

6. Montera en lastramp på baksidan av respektive rörmontering med en huvudskruv ($\frac{3}{8}$ x $2\frac{1}{2}$ tum), distansbricka och låsmutter (Figur 2).
7. Montera en sexkantsskruv i respektive mitthål i lastramperna genom de två gummirören (Figur 4).

8. Placera ett låsfäste på var sida av rampen i linje med lastrampernas underkant, haka fast dem på de smorda tapparna på lastramperna och rikta in dem efter rampens hål (Figur 2 och Figur 4). Endast en uppsättning monteringshål per låsfäste används.

9. Montera respektive låsfäste löst vid rampen med huvudskruvar med fläns (5/16 x ¾ tum) och flänsmuttrar (Figur 2 och Figur 4).


Obs: Om rampens handtag inkräktar på låsfästets monteringsfäste slipar du vid behov ned handtagets ände så att hålet syns (Figur 3). Bättra på lacken.

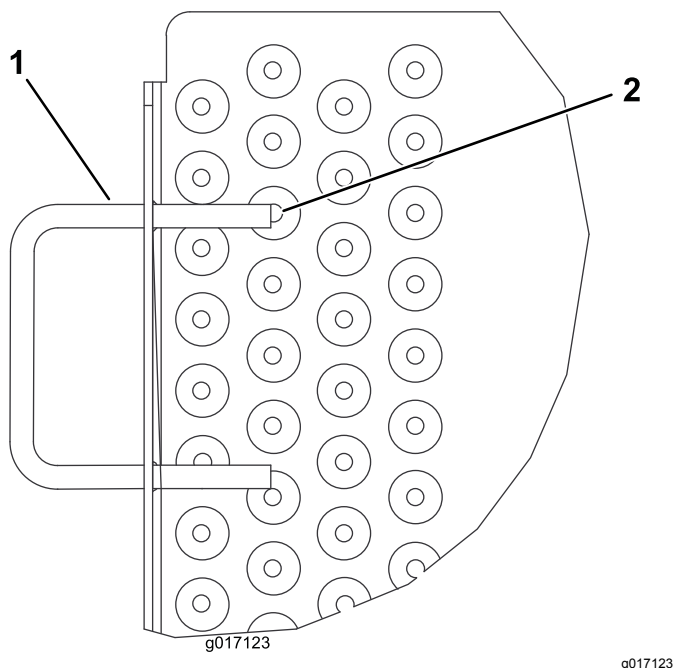

Figur 3

1. Rampens handtag 2. Slipa här

10. Höj upp och lås fast rampen. Justera låsfästena så att de hakas fast på tapparna och dra åt flänsskruvarna och muttrarna (Figur 2 och Figur 4).

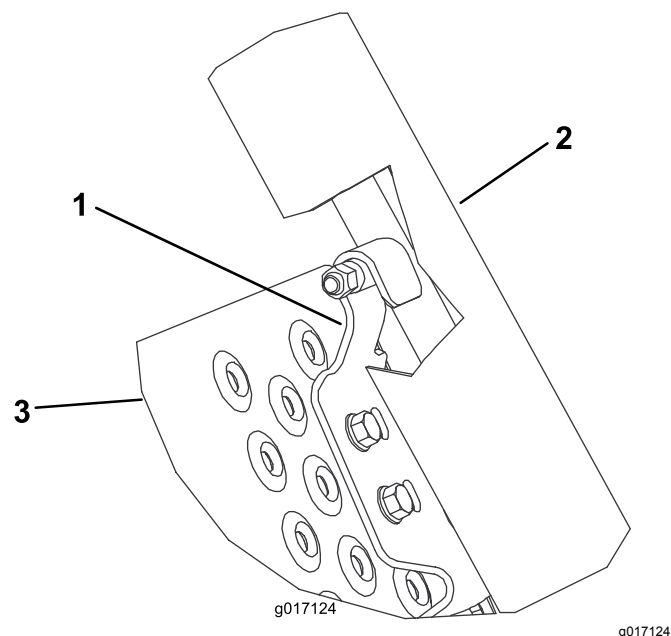

Figur 4

1. Låsfäste 3. Ramp
2. Lastramper

11. Montera de smala hjulstängerna riktade uppåt mot monteringshålen på respektive sida av släpet, med de fästena och fästelement som du tog bort i steg 4 (Figur 2).

Obs: Kontrollera att fästena är i jämnhöjd med släpamens ovkant.


Obs: Släp med lägre serienummer

än 220000001: Du måste köpa två nya stångbeslag, artikelnr 105-5395, och två nya fästklämmor, artikelnr 99-6204, för att ersätta befintliga delar på släpet.

12. Höj och sänk de smala hjulstängerna för att säkerställa att de sitter som de ska. Stängerna ska röra sig jämnt och inte kunna glida ut ur fästena.
13. Montera däckerna som du tog bort i steg 2, och dra åt hjulmuttrarna till 108,5 Nm.

Montera skenhjulen

1. Ta bort de befintliga hjulen för standardtransport från greenklipparens hjulaxlar (i förekommande fall).
2. Fortsätt så här (endast på Greensmaster Flex 18- eller 21-maskiner):
 - Ta bort det högra trumskyddet från maskinen (Figur 5).

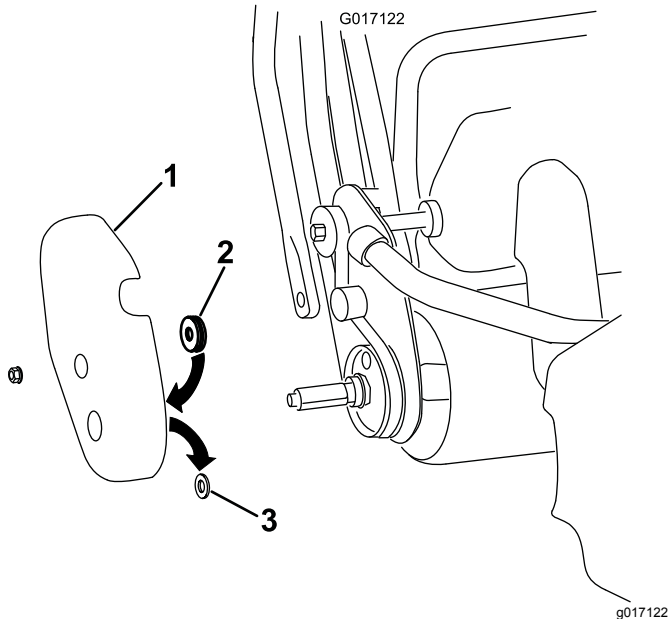


Figur 5

1. Trumdrivningsskydd på höger sida
2. Filtbricka
3. Gummihylsa

- Ta bort gummihylsan från axelhålet i trumskyddet och kasta den (Figur 5).
 - Fäst filtbrickan på insidan av skyddet runt axelhålet (Figur 5).
 - Montera skyddet på maskinen.
3. Montera ett skenhjul på respektive axel och fäst med en hjulklämma (Figur 6).

Viktigt: För maskiner i serierna Flex 1800/1820 och 2100/2120 behövs ett annat inpressningsdjup än för alla andra Toro-greenklippare.

Läs och följ monteringsanvisningarna som präglats på sidan av hjulen.

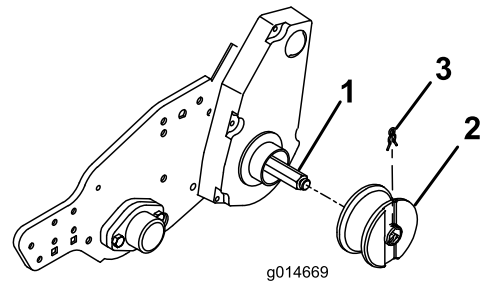


Figur 6

1. Hjulaxel
2. Skenhjul
3. Hjulklämma

Lasta maskinen

Sänk ned lastramperna, rulla upp maskinerna på skenorna och fäst hjulen i hjulstoppen (Figur 7).

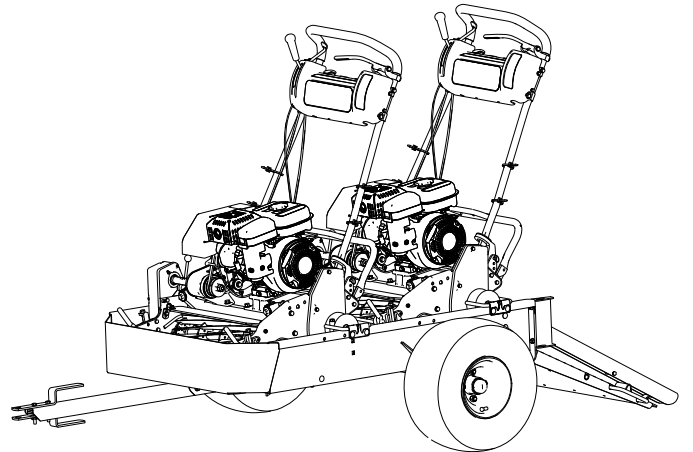

Figur 7

Obs: Om du endast har en maskin på släp kan du montera hjulstängerna i den mellersta uppsättningen monteringshål på släpet.