



Omstillingssett for skinnerampe

Trans Pro 100-slepetilhenger

Modellnr. 04248

Form No. 3415-596 Rev A

Installasjonsveiledning

Montering


Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Venstre rørenhet	1	Monter skinner og ramper.
Høyre rørenhet	1	
Låseskrue	8	
Flat skive	8	
Låsemutter	8	
Lasterampe	2	
Avstandsstykke	2	
Sekskantskrue	2	
Gummirør	2	
Mutter	2	
Låsebrakett	2	
Brakett skrue	4	
Brakettmutter	4	
Smal hjulstang	4	
Hodeskrue (for modeller før serienummer 220000001)	6	
Filtetning	2	Monter skinnehjulene.
Skinnehjul	4	
Hjulklemme	4	
Ingen deler er nødvendige	—	Last maskinen.

Montere skinner og ramper

1. Hev og fest tilhengeren.
2. Fjern de fire hakemutrene som fester dekkene, og fjern dekkene for å få tilgang til hjulstengene.
3. Fjern festene som fester standardinnleggene til bunnen av rampen (hvis utstyrt med dette), og fjern innleggene (Figur 1).

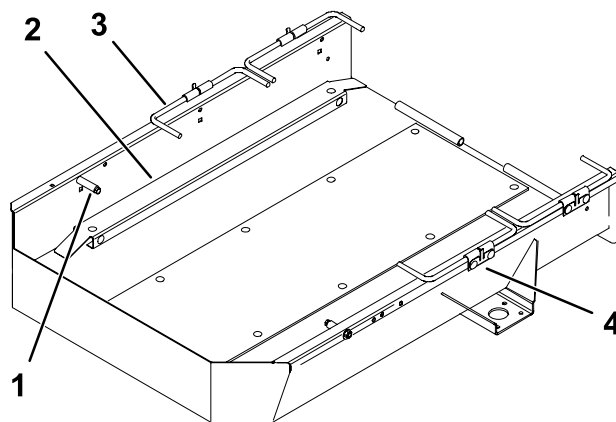

g235575

Figur 1

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Tilhengersperre | 3. Hjulstang |
| 2. Standardinnlegg | 4. Braketter |




4. Fjern de eksisterende tilhengersperrene, hjulstengene og brakettene fra tilhengeren (Figur 1).

Merk: Ta vare på tilhengersperrene, brakettene og monteringsdelene for senere montering.

5. Fest monteringsbrakettene for rørenhetene til de firkantede hullene på hver side av tilhengeren med (4) låseskruer, flate skiver og låsemuttere (Figur 2). Plasser rørenhetene slik at tverrhylsene er plassert bak.

Merk: På tilhengere med serienumre før 220000001 er ikke alle monteringshullene for rørenheter på sidene av tilhengeren, og monteringen må foretas på følgende måte:

- Fest det øvre hullet bak på monteringsbraketten for rørenheten i det øvre, bakre firkantede hullet på siden av tilhengeren.
- Plasser rørenheten slik at den er parallell med toppen av tilhengeren.
- Bruk monteringsbrakettene før rørenheter som mal, og finn, marker og bor tre hull med diameter på 9,9 mm på siden av tilhengeren.
- Fest monteringsbrakettene for rørenhetene på hver side av tilhengeren med tre 3/8 x 3/4 tommes hodeskruer (i stedet for låseskruene), flat skive og låsemuttere.

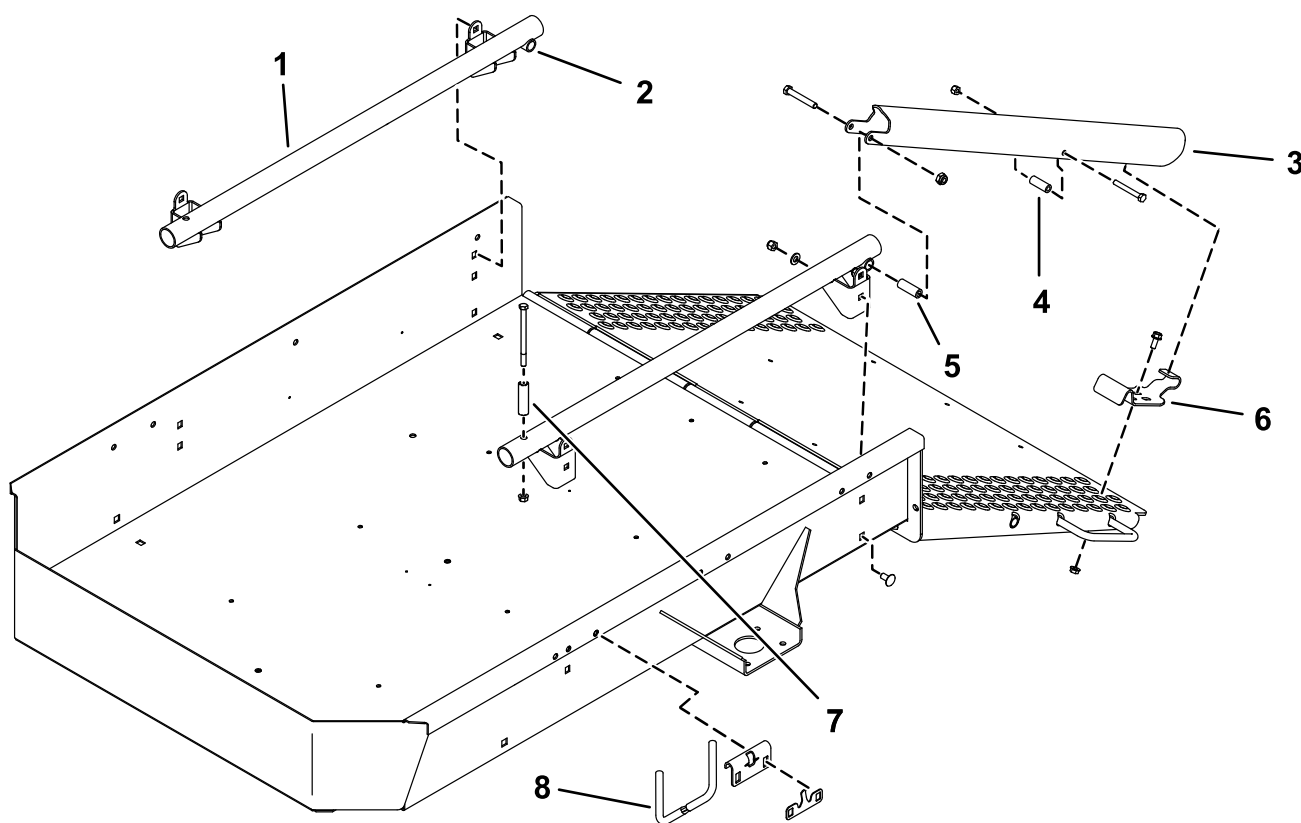

Figur 2

g235597

- | | | | |
|---------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 1. Rørenhet | 3. Lastrampe | 5. Avstandsstykke | 7. Tilhengersperre |
| 2. Tverrhylse | 4. Gummirør | 6. Låsebrakett | 8. Smal hjulstang |


6. Monter en lasterampe på hver rørenhet med en 3/6 x 2½ tommes hodeskrue, skive og låsemutter (Figur 2).

7. Monter en sekskantskrue i hvert av de fire midtre hullene i lasterampen og gjennom de to gummirørene (Figur 4).

8. Plasser en låsebrakett på hver side av rampen slik at den er på linje med undersiden av lasterampene, aktiver med de smurte pinnene i lasterampene og juster dem på linje med hullene i lasterampen (Figur 2 og Figur 4). Det brukes kun ett sett monteringshull per låsebrakett.

9. Monter hver låsebrakett løst til rampen med 5/16 x 3/4 tommes flenshodeskruer og flensmuttere (Figur 2 og Figur 4).


Merk: Hvis rampen er i veien for monteringsfestet til låsebraketten, kan du slippe av enden av håndtaket for å avdekke hullet, om nødvendig (Figur 3). Lakker over ødelagt maling.

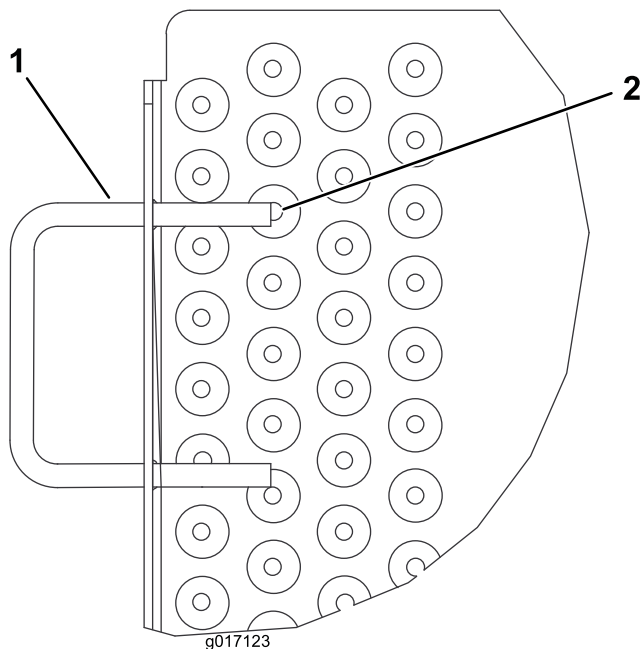

Figur 3

1. Rampehåndtak 2. Slip her

10. Hev og lås rampen. Juster låsebrakettene slik at de griper på pinnene, og stram flensskruene og mutterne (Figur 2 og Figur 4).

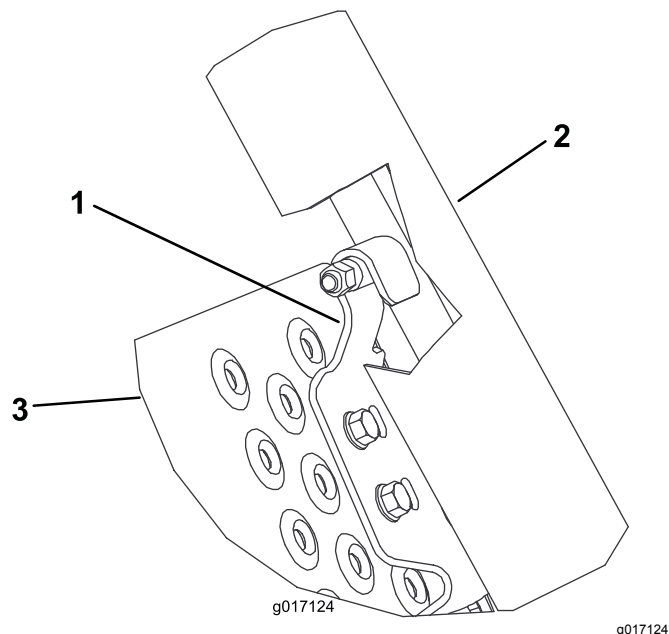

Figur 4

1. Låsebrakett 3. Rampe
2. Lasteramper

11. Monter de smale hjulstengene rettet oppover mot monteringshullene på hver side av tilhengeren ved hjelp av brakettene og festene du fjernet i trinn 4 (Figur 2).


Merk: Påse at brakettene er i flukt med toppen av tilhengerrammen.

Merk: På tilhengere med serienummer før 220000001 må du kjøpe to nye stangbraketter, delenr. 105-5395, og to nye festeklemmer, delenr. 99-6204, for å erstatte de eksisterende komponentene på tilhengeren.

12. Hev og senk de smale hjulstengene for å sikre at de er korrekt montert. Stengene skal kunne beveges jevnt og skal ikke kunne gli ut av brakettene.
13. Monter dekkene som ble fjernet i trinn 2, og stram hakemutterene til 108,5 Nm.

Montere skinnnehjulene

1. Fjern de eksisterende standard transporthjulene fra hjulakslene på Greensmower (hvis utstyrt med dette).
2. Kun på Greensmaster Flex 18- eller 21-maskiner, fortsett som følger:
 - Fjern det høyre trommeldekselet fra maskinen (Figur 5).

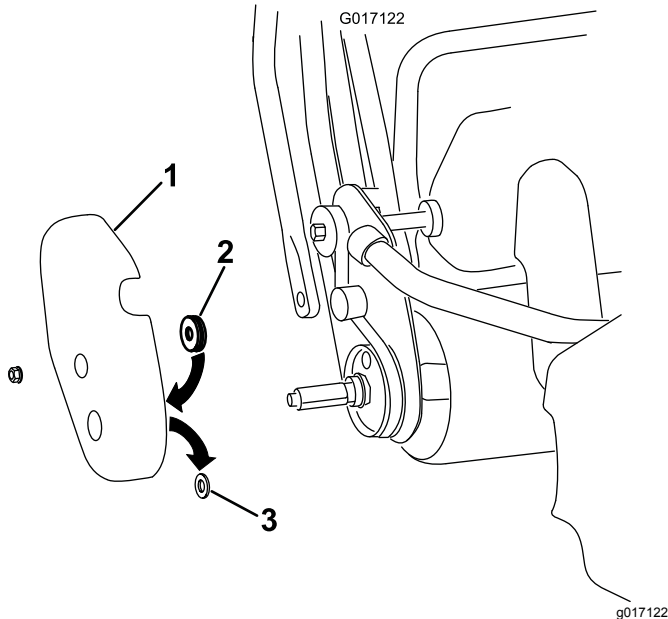


Figur 5

1. Høyre trommeldeksel
2. Filttetning
3. Gummitetning

- Fjern og kast gummitetningen fra akselhullet i trommeldekselet (Figur 5).
 - Fest filttetningen til innsiden av dekselet og plasser det rundt akselhullet (Figur 5).
 - Monter dekselet på maskinen.
3. Sett et skinnnehjul inn på hver aksel og fest det med en hjulklemme (Figur 6).

Viktig: Flex 1800/1820- og 2100/2120-serien bruker et annet sett for fjerning av hjul enn alle andre Toro Greensmowers.

Les og følg monteringsinstruksjonene som er støpt inn i på siden av hjulene.

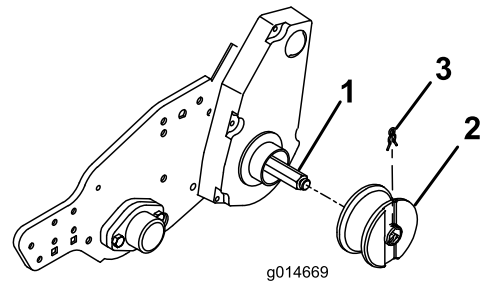


Figur 6

1. Hjulaksel
2. Skinnnehjul
3. Hjulklemme

Laste maskinen

Senk lasterampene, rull maskinen på skinnene og fest hjulene i hjulsperrene (Figur 7).

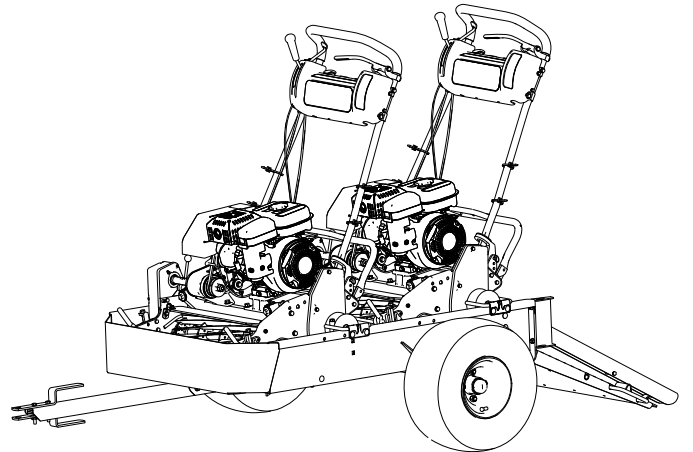

Figur 7

Merk: Når du kun har én maskin på tilhengeren, monter da hjulstengene på det midtre settet av monteringshull på tilhengeren.