



Ramförstärkningssats

Sand Pro® traktorenhet 3040 eller 5040 med manuell blad

Modellnr 137-3354

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning


Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	—	Förbereda maskinen
Inga delar krävs	—	Ta bort fotspaken.
Inga delar krävs	—	Ta bort låsspaken.
Fäste	1	Borra fotstödet.
Vagnsskruv (5/16 x ¾ tum)	2	
Låsmutter (5/16 tum)	2	
Sexkantskruv (5/16 x ¾ tum)	3	Montera låsspaken och svängplattan.
Låsmutter (5/16 tum)	3	
Distansbricka (5/8 x 1 1/16 tum)	1	
Inga delar krävs	—	Montera fotspaken.

Förbereda maskinen

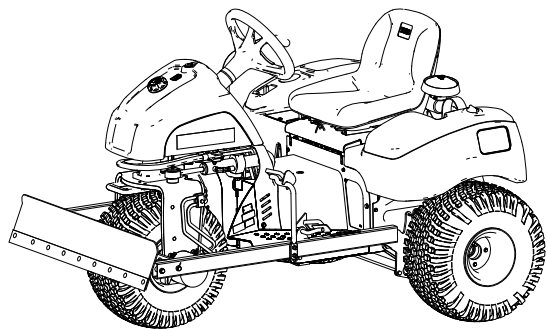

g210130


Figur 1

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Lägg i parkeringsbromsen.
3. Stäng av motorn och tag ut nyckeln.



Ta bort fotspaken

1. Sänk ner plogbladet till marken.
2. Ta bort de två skruvar (3/8 x 3 tum) och två låsmuttrar (3/8 tum) som fäster fotspaken på vänster plogarm (Figur 2).

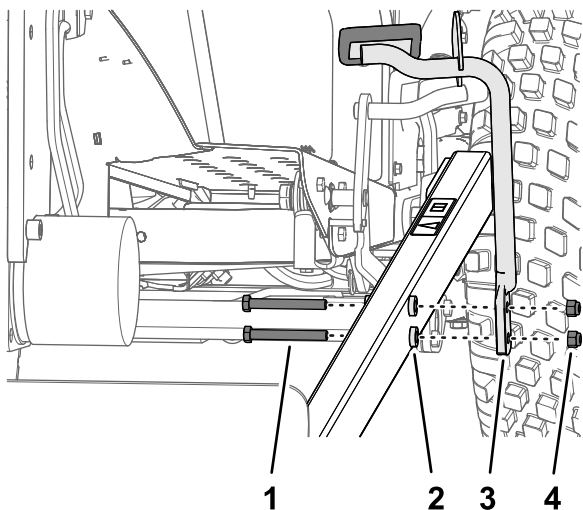


Figur 2

g210372

1. Skruv (3/8 x 3 tum)
2. Vänster plogarm
3. Fotspak
4. Låsmutter (3/8 tum)


Ta bort låsspaken

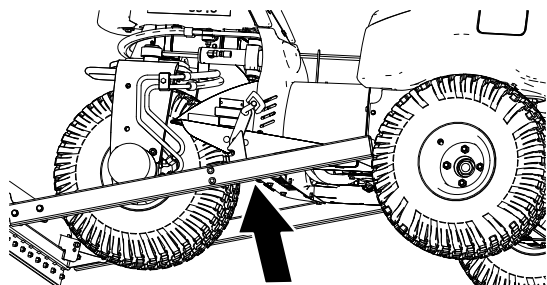

Figur 3

g210374

1. Ta bort låsmuttern (1/4 tum) som fäster torsionsfjäders baksida vid svängplattans stoppstift (Figur 4).

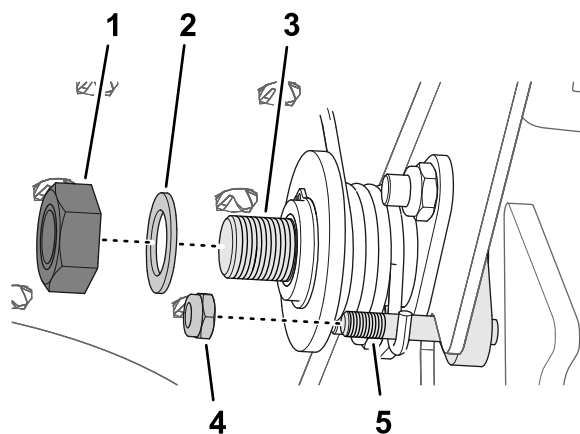


g210446

Figur 4

1. Mutter (5/8 tum)
2. Bricka (5/8 x 1 tum)
3. Svängaxel
4. Låsmutter (1/4 tum)
5. Stoppstift (låsspak)

2. Ta bort muttern (5/8 tum) från svängaxeln (Figur 4).
3. Ta bort låsringen som fäster brickan (1 1/8 tum) och torsionsfjäders på det vridbara röret på låsspaken och ta bort brickan (Figur 5).

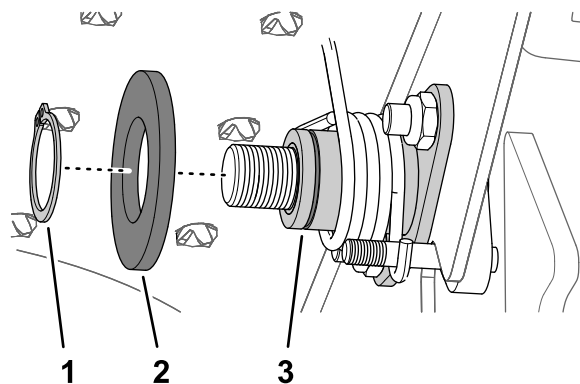


g210448

Figur 5

1. Låsring
2. Bricka (1 1/8 x 2 tum)
3. Vridbart rör (låsspak)

4. Ta bort torsionsfjäders från det vridbara röret (Figur 6).

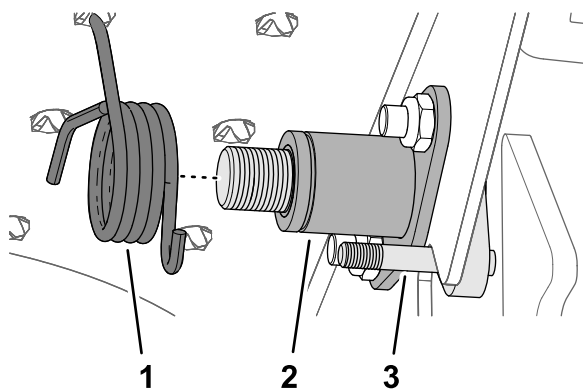


Figur 6

g210449

1. Torsionsfjäder
2. Vridbart rör (låsspak)
3. Stoppstift (låsspak)

5. Ta bort de två låsmutter (5/16 tum) och två vagnsskruvar som fäster svängplattan vid fotstödet på maskinen (Figur 7).

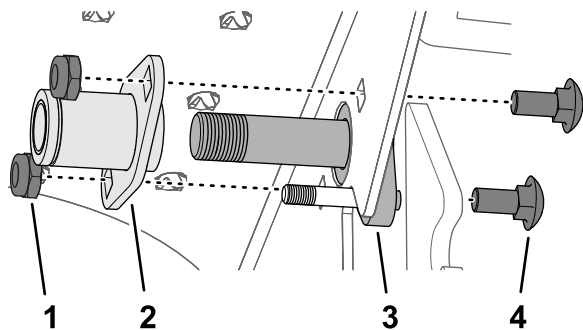


Figur 7

g210447

1. Låsmutter (5/16 tum)
2. Vridbart rör (låsspak)
3. Låsspak
4. Vagnsskruv (5/16 x 3/4 tum)

6. Ta bort låsspaken från flänsen på fotstödet (Figur 8).


Obs: Hög upp plogbladet efter behov för att skapa spelrum mellan låsspaken och kroken för vänster plogarm.

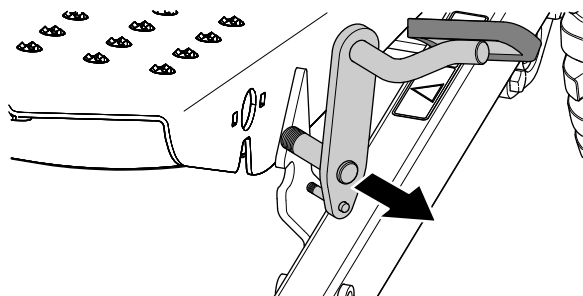

Figur 8

g210373


Borra fotstödet

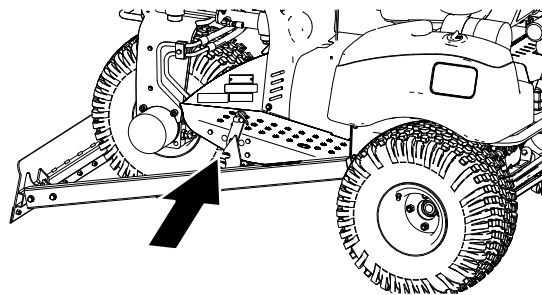

Figur 9

g210450

1. Montera fästet på fotstödet med två vagnsskruvar (5/16 x 3/4 tum) och två låsmutter (5/16 tum) enligt Figur 10.

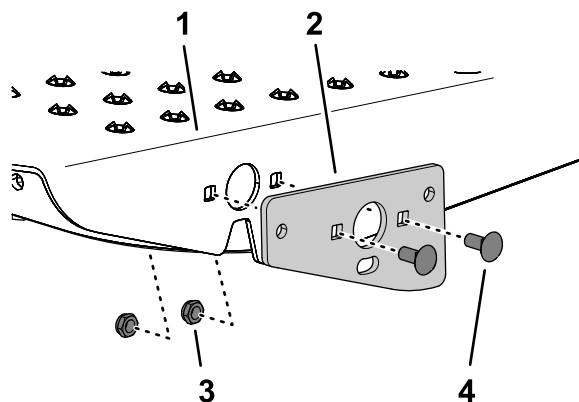


Figur 10

g209719

1. Fotstöd
2. Fäste
3. Låsmutter (5/16 tum)
4. Vagnsskruv (5/16 x 3/4 tum)


2. Använd fästet som bormall och borra tre hål (8 mm eller 5/16 tum) i flänsen på fotstödet (Figur 11).

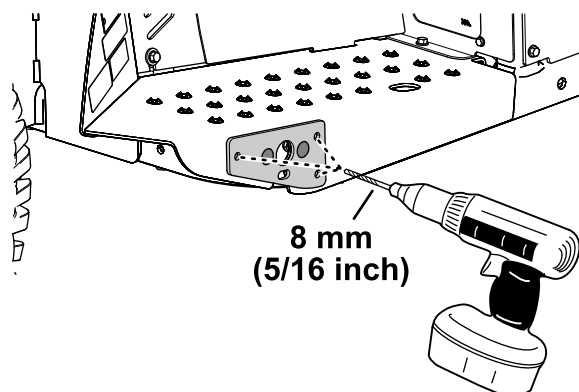

Figur 11

g209724

3. Ta bort fästet, två vagnsskruvar (5/16 x 3/4 tum) och två låsmutter (5/16 tum) från maskinen (Figur 12).

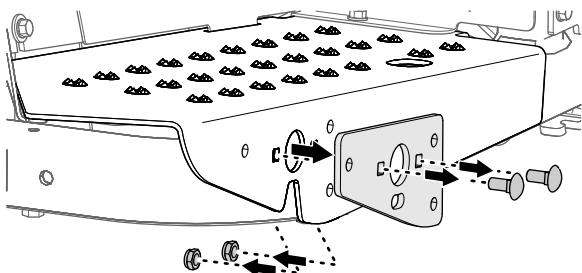

Figur 12


g209726

4. Avlägsna ev. grader från de tre hålen som du borrade i steg 2.

Montera låsspaken och svängplattan

Montera fästet


1. På insidan av fotstödet riktas du in de tre hålen i fästet mot de tre hålen i flänsen (Figur 13).

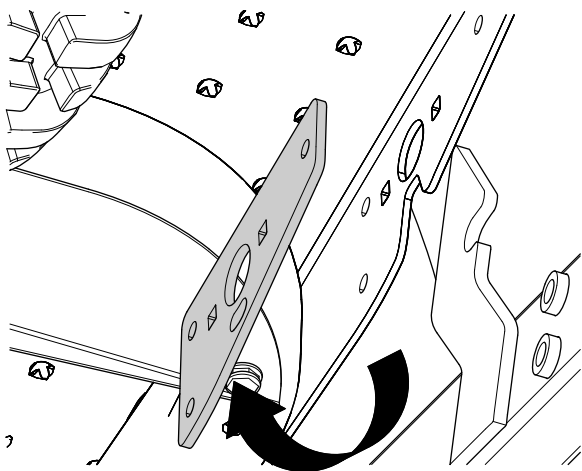

Figur 13

g209721

2. Montera fästet på fotstödet (Figur 14) med tre sexkantskruvar (5/16 x 3/4 tum) och tre låsmuttrar (5/16 tum).

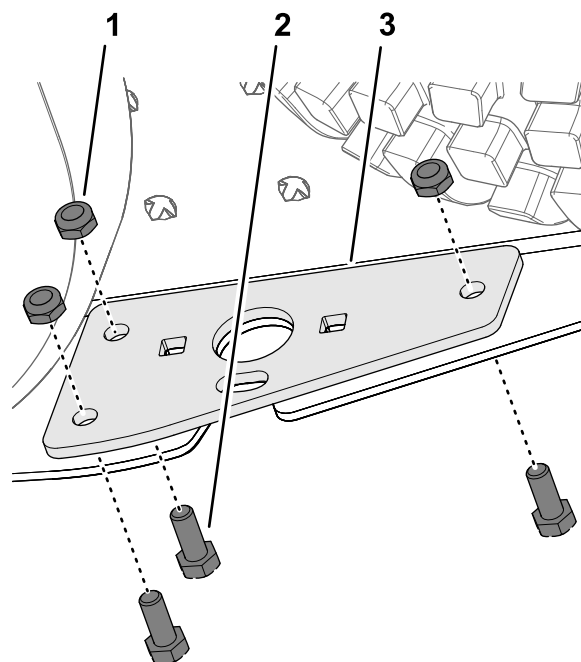


Figur 14

g209720

1. Låsmutter (5/16 tum)
2. Sexkantskruv (5/16 x 3/4 tum)
3. Fäste

Montera svängplattan

1. Montera distansbrickan (5/8 x 1 1/16 tum) över svängaxeln på låsspaken (Figur 15).

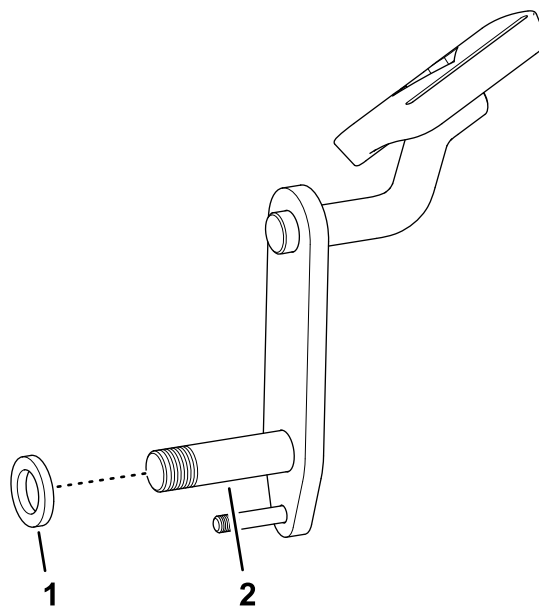


Figur 15

g210469

1. Distansbricka (5/8 x 1 1/16 tum)
2. Svängaxel (låsspak) – sats med manuellt blad


2. Rikta in på låsspaken med det vänstra fotstödet och hålen i fästet (Figur 16).

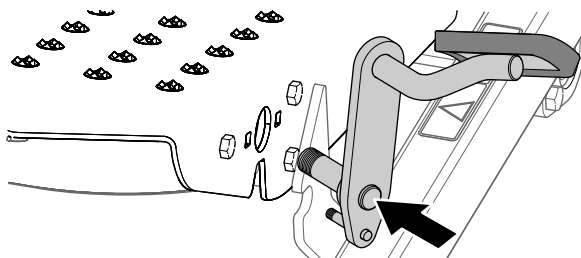

Figur 16

g210468

3. Montera svängplattan på fästet och fotstödet
fläns (Figur 17) med de två vagnsskruvar
(5/16 x 3/4 tum) och två låsmuttrar (5/16 tum)
som du tog bort i [Ta bort låsspaken \(sida 2\)](#).

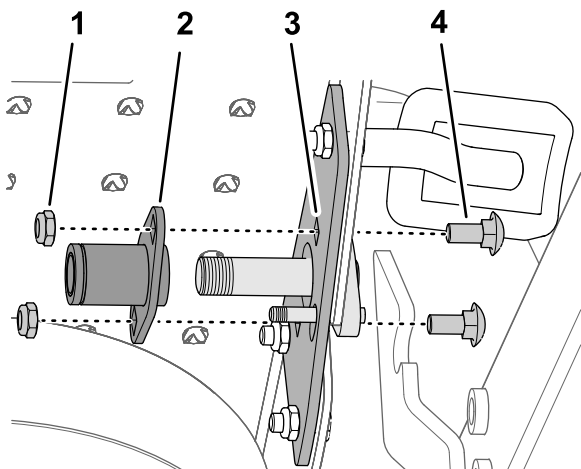

Figur 17


g210470

- | | |
|--|---|
| 1. Låsmutter (5/16 tum) –
sats med manuell blad | 3. Fäste |
| 2. Svängplatta – sats med
manuellt blad | 4. Vagnsskruv (5/16 x 3/4 tum)
– sats med manuell blad |

4. Dra åt låsmuttrarna till 71–92 Ncm.

Montera torsionsfjäder

1. Montera torsionsfjädern över svängplattan och
rikta in fjäderns krokände över låsspakens
stoppstift (Figur 18).

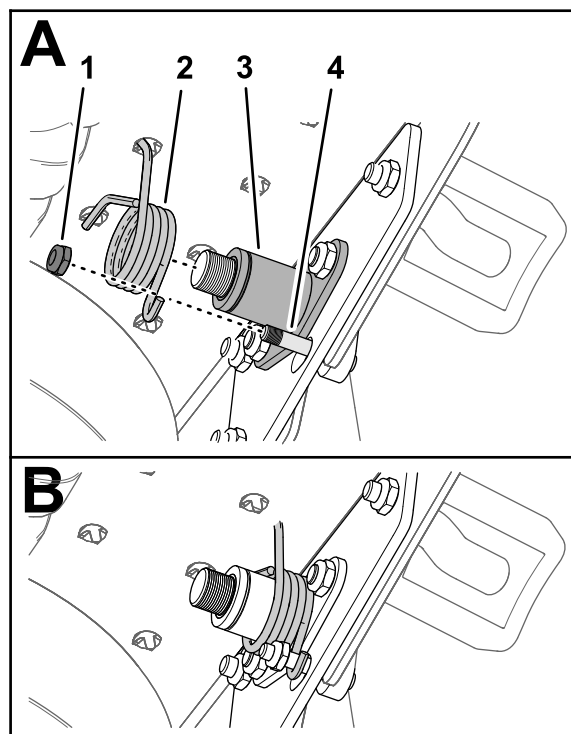


Figur 18

g210335

- | | |
|---|--|
| 1. Låsmutter (1/4 tum) – sats
med manuell blad | 3. Svängplatta – sats med
manuell blad |
| 2. Torsionsfjäder – sats med
manuell blad | 4. Stoppstift (låsspak) – sats
med manuell blad |

2. Skruva fast låsmuttern (1/4 tum) som du tog bort
i [Ta bort låsspaken \(sida 2\)](#) på stoppstiftet och
dra åt låsmuttern för hand (Figur 18).
3. Montera bricken (1 1/8 x 2 tum) på svängplattan
och fäst bricken och torsionsfjädern med
låsringen (Figur 19).

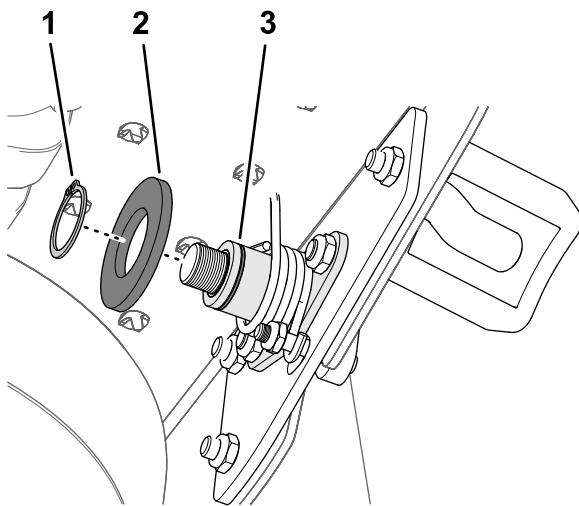


Figur 19

g210334

1. Låsring – sats med manuellt blad
2. Bricka (1 1/8 x 2 tum) – sats med manuellt blad
3. Skåra (svängplatta) – sats med manuellt blad

4. Montera brickan (5/8 x 1 tum) på svängaxeln (Figur 20), fäst brickan med muttern (5/8 tum) och dra åt muttern för att eliminera låsarmens rörelser i sidled.

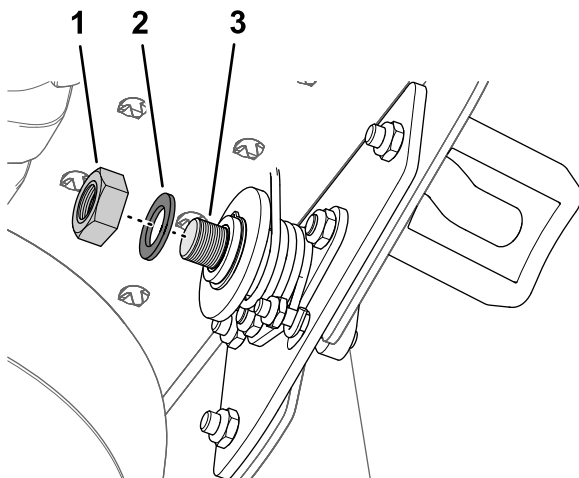


Figur 20

g210333

1. Mutter (5/8 tum) – sats med manuellt blad
2. Bricka (5/8 x 1 tum) – sats med manuellt blad
3. Svängaxel – sats med manuellt blad

Montera fotspaken

1. Sänk ner plogbladet till marken.
2. Montera fotspaken på vänster plogarm (Figur 21) med de två bultar (3/8 x 3 tum) och två låsmutterar (3/8 tum) som du tog bort i [Ta bort låsspaken \(sida 2\)](#).

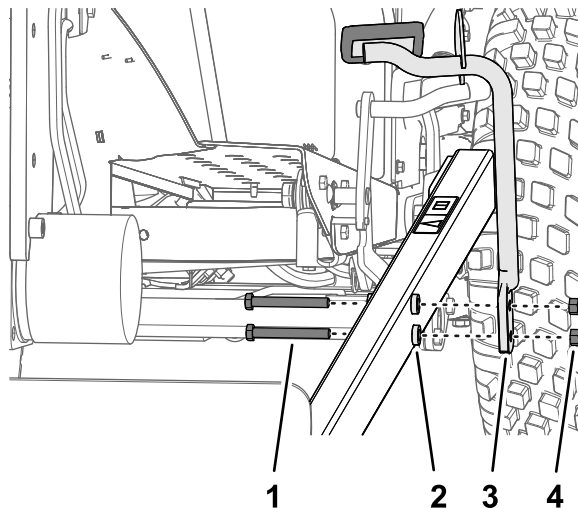

Figur 21

g210372

1. Skruv (3/8 x 3 tum)
2. Vänster plogarm
3. Fotspak
4. Låsmutter (3/8 tum)

3. Dra åt skruvarna och muttrarna till 37–45 N·m.

Anteckningar:



Count on it.