



Souprava pro přemístění převodníku čerpadla výplachové kapaliny Směrový vrtací stroj DD4045

Číslo modelu 137-5226

Návod k instalaci

▲ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65


Tento výrobek obsahuje chemikálii nebo chemikálie, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Příprava stroje


1. Umístěte vozidlo na rovnou plochu.
2. Vypněte motor a vyjměte klíč.
3. Otočte odpojovač akumulátoru do VYPNUTÉ polohy.

Instalace sady


Volně dodávané díly




5x




1x

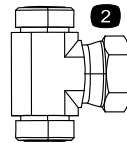

1x




1x

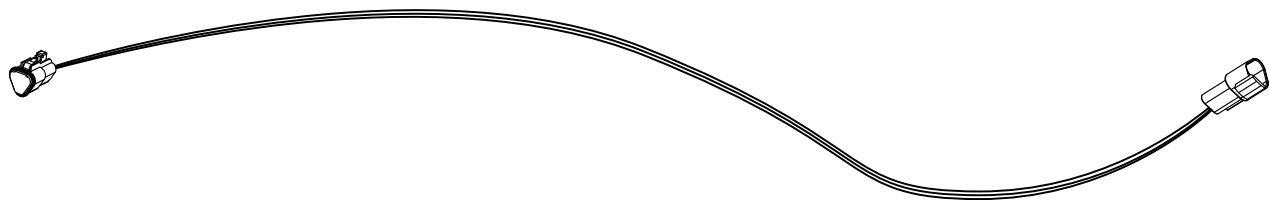

1x



Odpojení převodníku

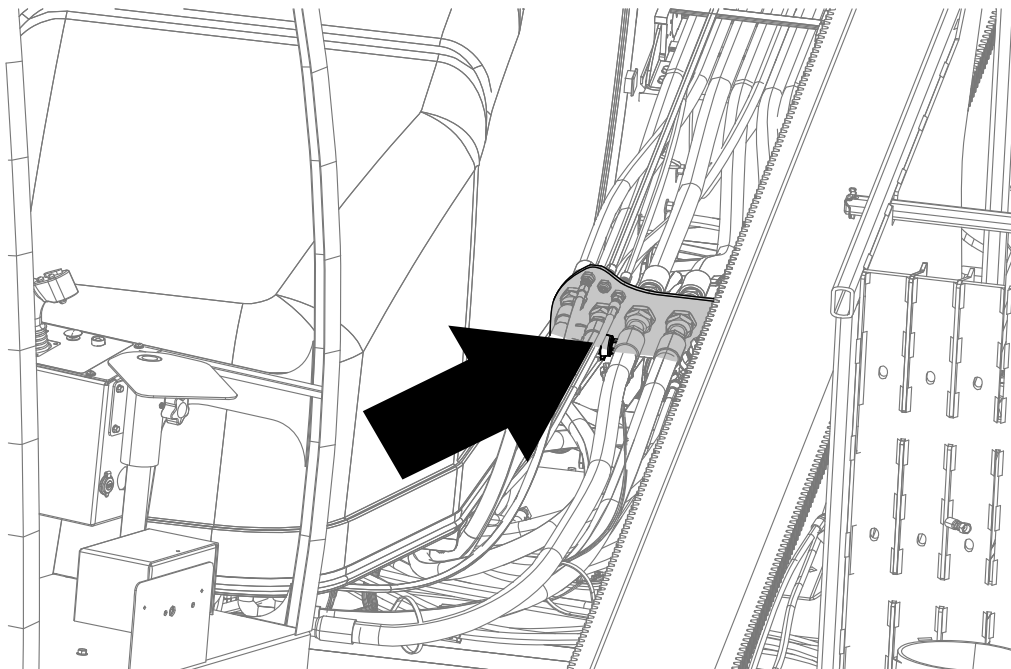


g212364

Obrázek 1

1. Vyhledejte převodník pod přepážkou těsně nad čidlem palivové nádrže (Obrázek 1).
2. Odpojte kabelový svazek od spojky převodníku (pole A, Obrázek 2).
3. Demontujte a uschovejte montážní celek převodníku a stávající namontovanou spojku (pole A, Obrázek 2).
4. Na vývod namontujte uzávěr (pole B, Obrázek 2); utáhněte na utahovací moment 79 až 98 N·m.
5. Připojte stávající kabelový svazek k novému kabelovému svazku (pole C, Obrázek 2).

Důležité: Neved'te kabelový svazek v blízkosti pohyblivých součástí.


6. Připevněte kabelový svazek stahovací kabelovou páskou.

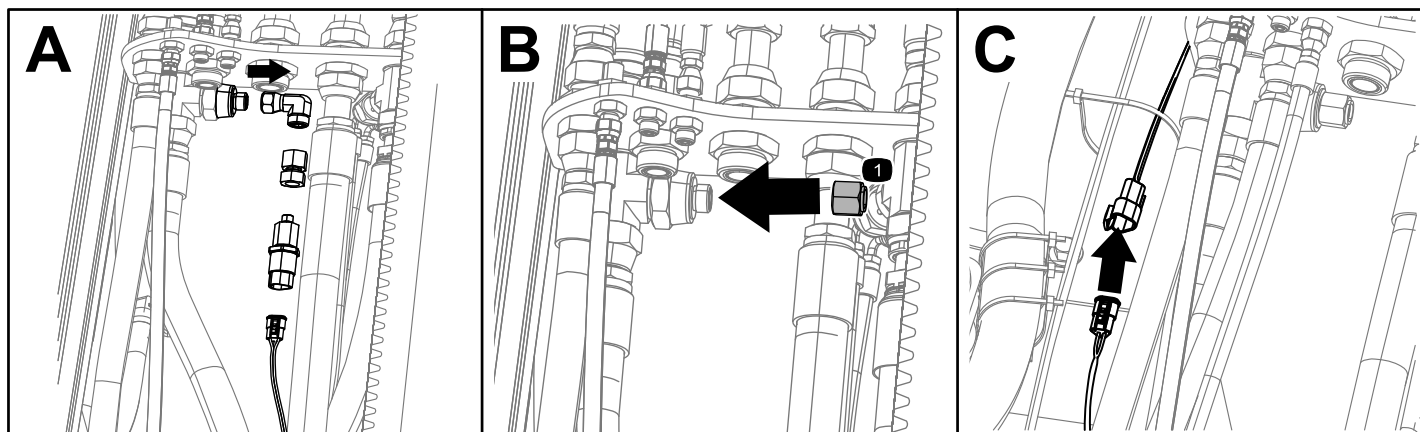

g215301

Obrázek 2


Instalace převodníku

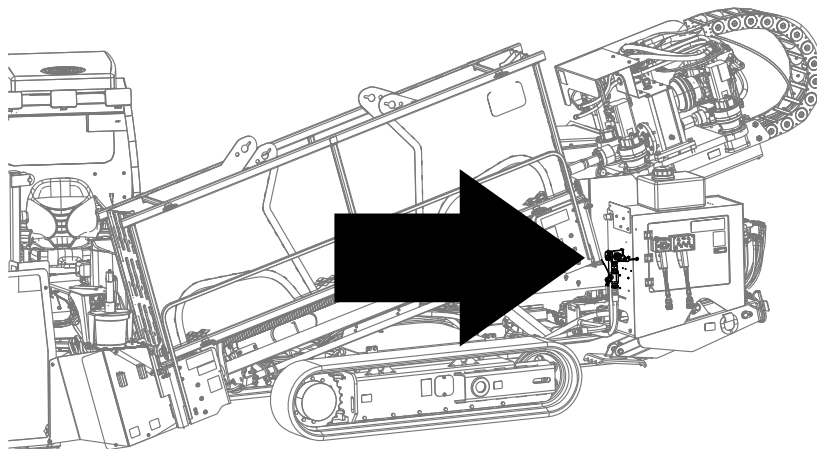

g215620

Obrázek 3


1. Odpojte hadici od spojky na zadním ovládacím svařenci (pole A, [Obrázek 4](#)).

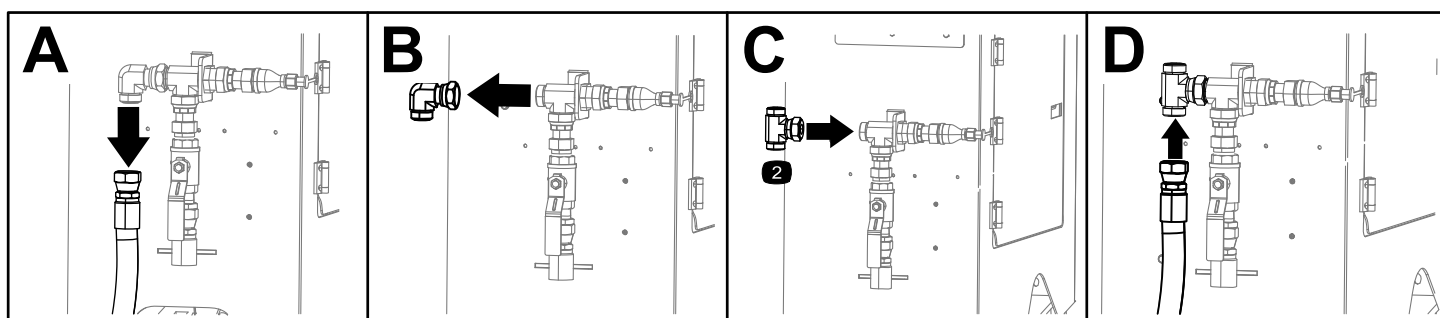

g215621

Obrázek 4

2. Demontujte a uschovejte spojku od zadního ovládacího svařence (pole B, [Obrázek 4](#)).
3. T-spojku namontujte na zadní ovládací svařenec (pole C, [Obrázek 4](#)); utáhněte spojku na utahovací moment 301 až 336 N·m.
4. K T-spojce připojte hadici (pole D, [Obrázek 4](#)).
5. Namontujte spojku (pole A, [Obrázek 5](#)), jež byla demontována v kroku 2 (viz pole B, [Obrázek 4](#)). Spojku utáhněte na utahovací moment 301 až 336 N·m.

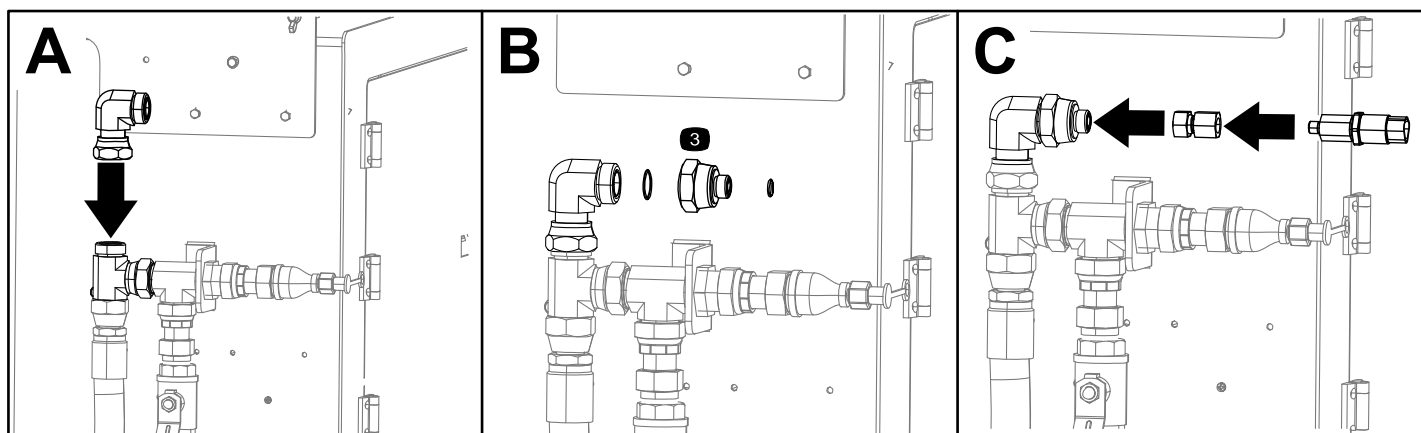


g213032

Obrázek 5

6. Namontujte převodník a kruhová těsnění (pole B, [Obrázek 5](#)); utáhněte převodník na utahovací moment 301 až 336 N·m.
7. Namontujte montážní celek převodníku (pole C, [Obrázek 5](#)), jenž byl demontován v kroku 3 části [Odpojení převodníku \(strana 2\)](#).


8. Adaptér převodníku utáhněte na utahovací moment 79 až 98 N m a převodník utáhněte na utahovací moment 46 až 57 N·m.
9. Protáhněte kabelový svazek podél stávajícího kabelového svazku k převodníku ([Obrázek 6](#)).

Důležité: Neved'te kabelový svazek v blízkosti pohyblivých součástí.

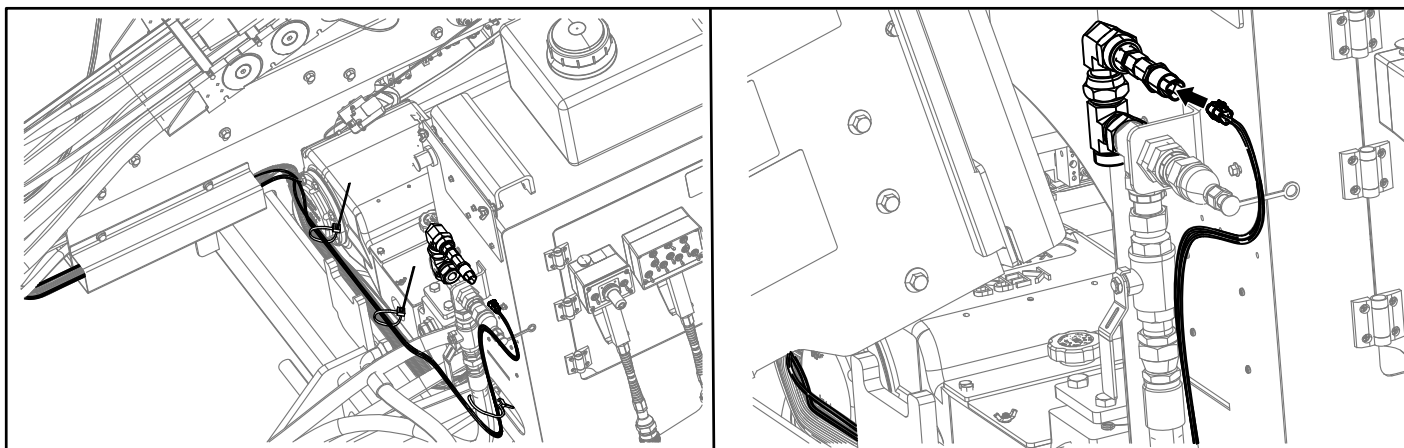

Obrázek 6

10. Připevněte kabelový svazek stahovacími kabelovými páskami ([Obrázek 7](#)).

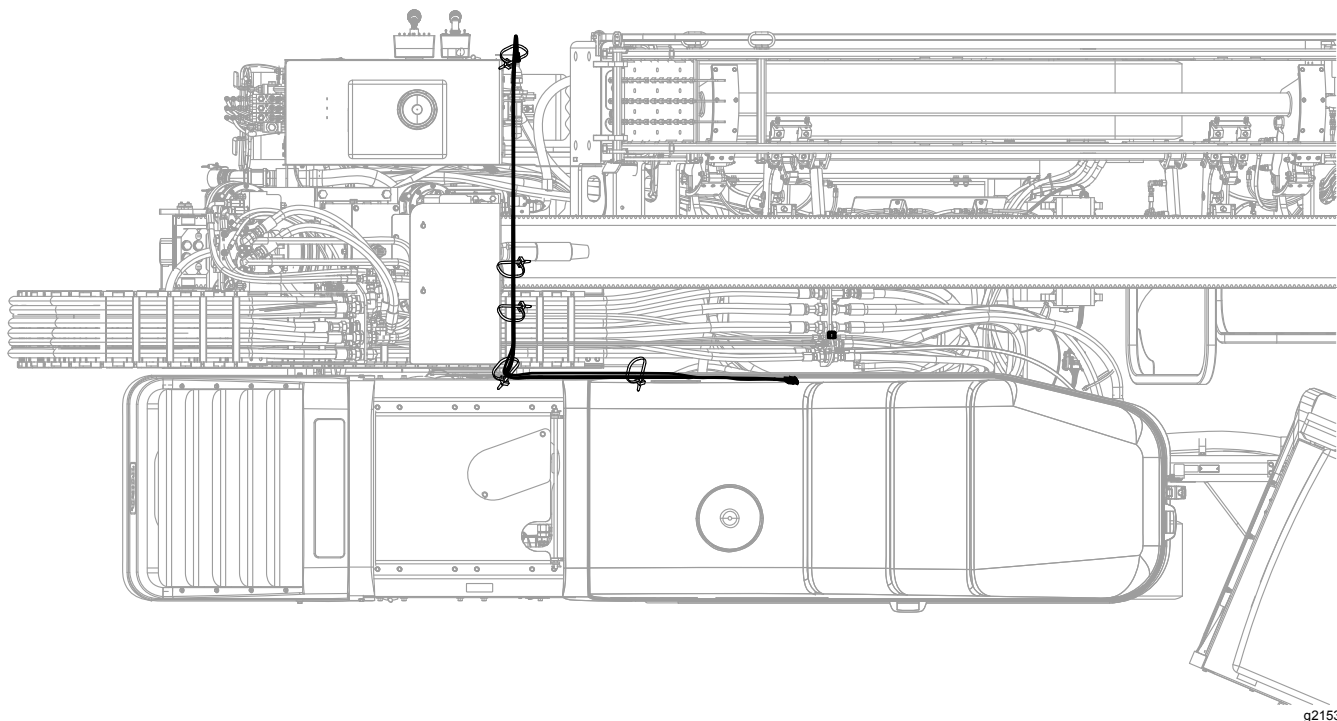

Obrázek 7

Znázornění kabelového svazku