



Kit abri

Véhicule utilitaire Workman® HD/HDX/HDX-D

N° de modèle 07372

Instructions de montage

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Ensemble abri	1	
Support avant gauche	1	
Support avant droit	1	
Boulon (3/8 x 1 po)	6	
Écrou à embase (3/8 po)	4	Montez l'abri.
Boulon (5/16 x 2¾ po)	4	
Rondelle plate (5/16 po)	4	
Écrou à embase (5/16 po)	4	
Écrous à sertir	2	

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale. Serrez le frein de stationnement, coupez le contact et enlevez la clé du commutateur d'allumage.

⚠ PRUDENCE

Si vous laissez la clé dans le commutateur d'allumage, quelqu'un pourrait mettre le moteur en marche accidentellement et vous blesser gravement, ainsi que toute personne à proximité.

Avant tout entretien, retirez la clé de contact.

2. Fixez sans les serrer les supports avant au plancher du véhicule ([Figure 1](#)). Fixez le bas de chaque tube au bord extérieur du plancher du véhicule à l'aide de deux boulons (3/8 x 1 po) et écrous à embase (3/8 po).

Remarque: Le trou au bas de chaque tube n'est pas utilisé pour le montage.

3. Repérez l'ensemble abri parmi les pièces détachées. Repérez et retirez les écrous à sertir, rondelles et boulons assemblés qui fixent

la barre transversale arrière du cadre intérieur de l'abri à l'abri. Conservez ces pièces pour monter l'abri sur l'arceau de sécurité (ROPS) par la suite.

4. Insérez les écrous à sertir dans les trous du dessous de l'arceau ROPS ([Figure 3](#)).

Remarque: Un robuste outil d'installation pour écrous à sertir est nécessaire afin d'installer correctement les écrous à sertir sur l'arceau ROPS. Exemple : outil K-Line Industries, référence TOR6030.

5. Soulevez l'abri et placez-le sur les supports avant. Fixez sans le serrer l'abri aux supports avant au moyen de quatre longues vis (5/16 x 2¾ po), quatre rondelles plates (5/16 po) et quatre écrous à embase (5/16 po) ([Figure 2](#)).

Remarque: Le support de l'abri est déjà légèrement fixé à l'abri ([Figure 2](#)).



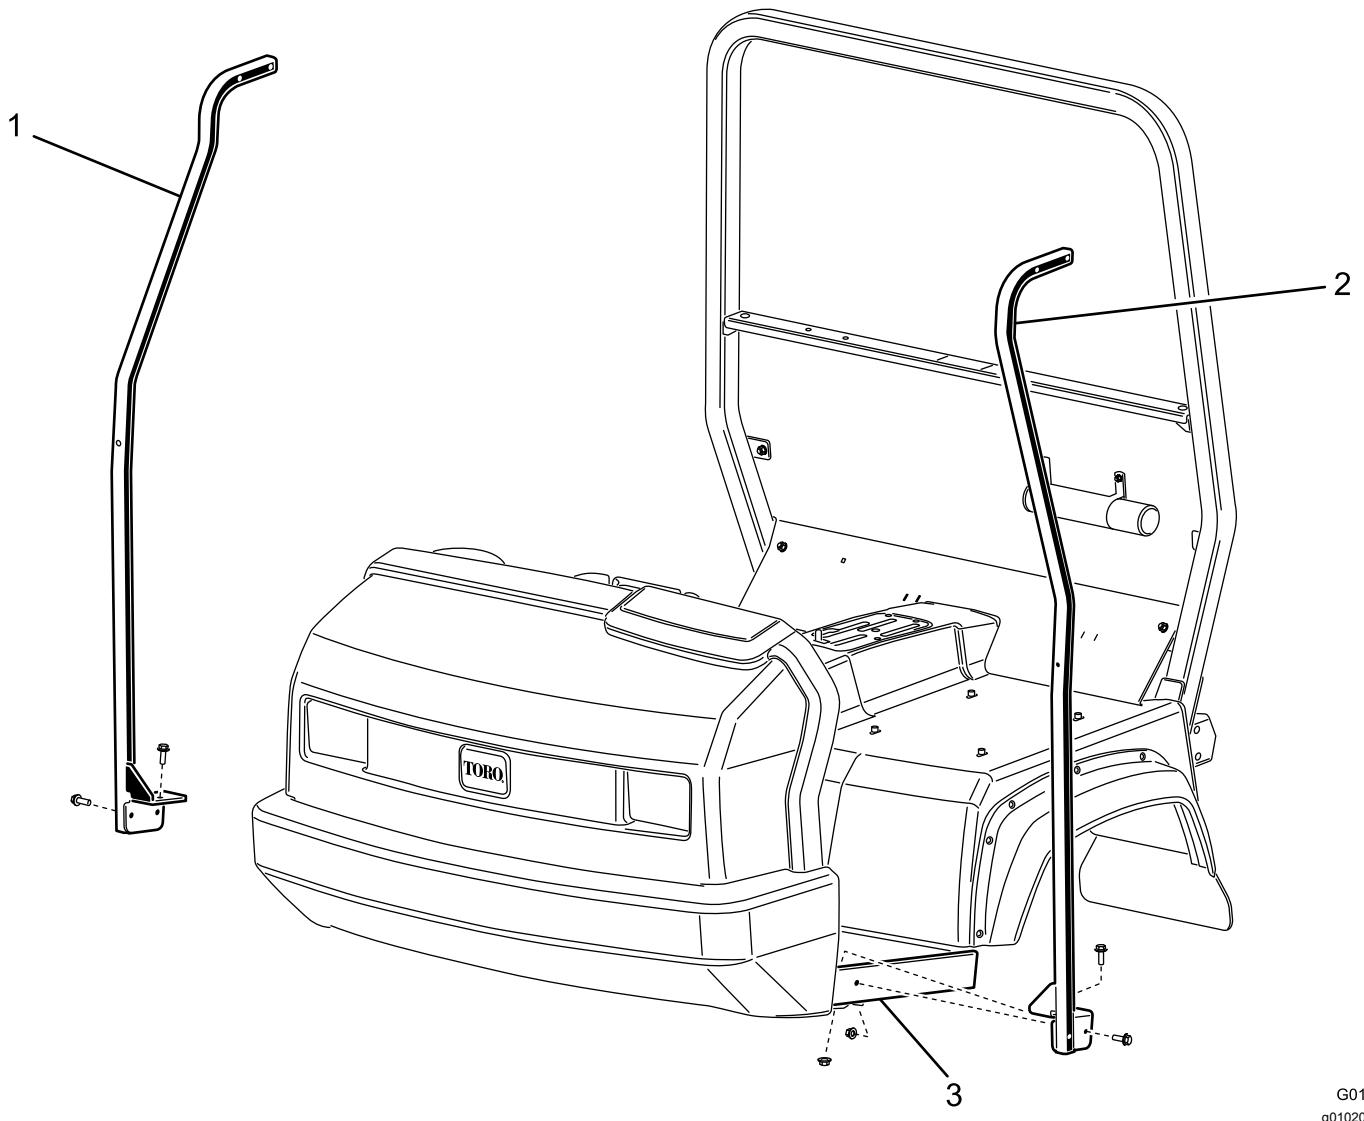


Figure 1

- 1. Support avant droit
- 2. Support avant gauche
- 3. Bord extérieur du plancher du véhicule

G010200
g010200

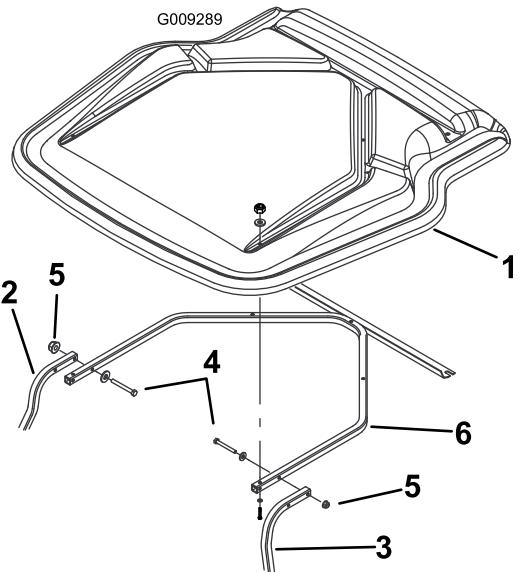


Figure 2

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Abri | 4. Vis (5/16 x 2 $\frac{3}{4}$ po) et
rondelle (5/16 po) |
| 2. Support avant droit | 5. Écrou à embase (5/16 po) |
| 3. Support avant gauche | 6. Support de l'abri |
-

6. Fixez l'abri au cadre du ROPS avec deux boulons (3/8 x 1 po) et deux rondelles plates (3/8 po) ([Figure 3](#)) dans les écrous à sertir installés précédemment.

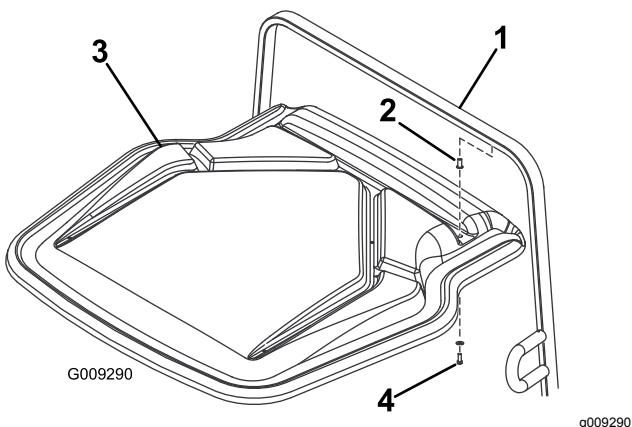


Figure 3

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Arceau de sécurité ROPS | 3. Abri |
| 2. Écrou à sertir | 4. Boulon (3/8 x 1 po) et
rondelle (3/8 po) |
-

7. En commençant par le bas du véhicule et en progressant vers le haut, serrez toutes les fixations.



Count on it.