



# 日よけキット

Workman® HD/HDX/HDX-D 汎用作業車

モデル番号07372

## 取り付け要領

注 前後左右は運転位置からみた方向です。

# 取り付け

## 付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

| 内容                  | 数量 | 用途          |
|---------------------|----|-------------|
| 日よけアセンブリ            | 1  | 日よけを取り付けます。 |
| 前サポート左              | 1  |             |
| 前サポート右              | 1  |             |
| ボルト3/8 x 1インチ       | 6  |             |
| フランジナット (3/8 インチ)   | 4  |             |
| ボルト5/16 x 2-3/4 インチ | 4  |             |
| 平ワッシャ5/16 インチ       | 4  |             |
| フランジナット (5/16 インチ)  | 4  |             |
| クリンチナット             | 2  |             |

1. 平らな場所に駐車する。駐車ブレーキを掛け、キーをOFFにして抜き取る。

### ▲ 注意

始動キーをつけたままにしておくと、誰でもいつでもエンジンを始動させることができ、危険である。

整備・調整作業の前には必ず始動キーを抜いておくこと。

2. 前サポートを車両のフロアに仮止めする  1。各チューブの下端を、車両のフロアの外側エッジに固定するボルト3/8 x 1 インチ2本とフランジナット3/8 インチを使用する。

注 各チューブの底部の貫通穴は取り付けには使用しません。

3. 付属部品の中から日よけセンブリを探し出す。内側日よけフレームの後クロスバーを日よけに固定しているクリンチナット、ワッシャ、ボルトを外す。これらの部品は日よけを ROPS に取り付けするのに使用します。


4. ROPS 下側にある穴に、クリンチナットを取り付ける  3。

注 クリンチナットをROPSに適切に取り付けるには、ヘビーデューティ仕様のクリンチナット取り付け工具が必要です。工具の例K-Line インダストリーズ社の TOR6030。

5. 日よけを前サポートに載せる。前サポートに日よけを仮止めする長いねじ5/16 x 2-3/4 インチ4本、平ワッシャ5/16 インチ4枚、フランジナット5/16 インチ4個を使用  2。

注 日よけサポートは日よけに仮止めされています  2。



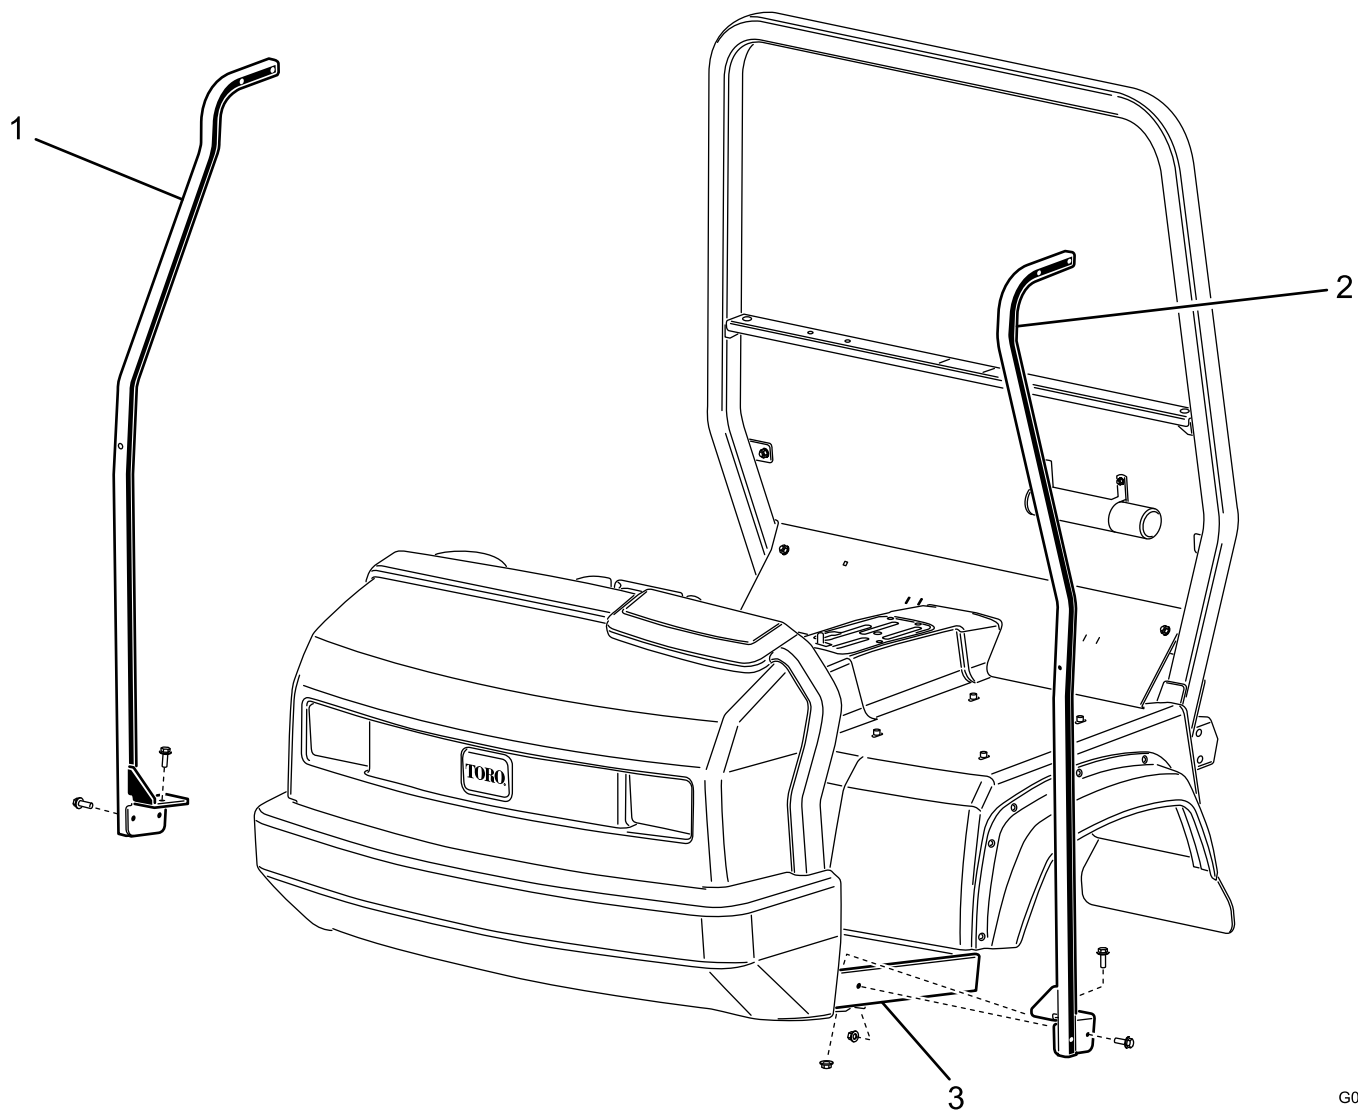

G010200  
g010200

図 1

1. 前サポート右
2. 前サポート左

3. 車両のフロアの外側エッジ

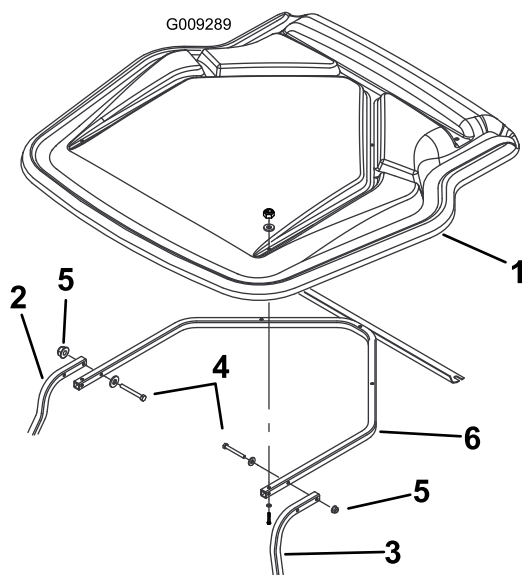


図 2

g009289

- |            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 1. 日よけ     | 4. ねじ5/16 x 2-3/4 インチと<br>ワッシャ5/16 インチ |
| 2. 右側前サポート | 5. フランジナット5/16 インチ                     |
| 3. 左側前サポート | 6. 日よけサポート                             |

6. 日よけを ROPS フレームに固定するボルト3/8 x 1 インチ2本、平ワッシャ3/8 インチ2枚で、先ほど取り付けしたクリンチナットに取り付ける 図 3。

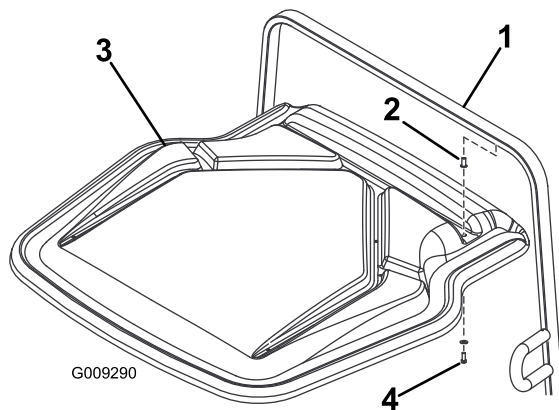


図 3

g009290

- |            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 1. ROPS    | 3. 日よけ                            |
| 2. クリンチナット | 4. ボルト3/8 x 1 インチとワッ<br>シャ3/8 インチ |

7. 車両の下側から上側へ向かって順に各ボルト・ナットの本締めを行う。



**Count on it.**