



46cm souprava pro přestavbu kolejnic

Trans Pro 100

Číslo modelu 110-7345

Návod k instalaci

▲ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65


Tento výrobek obsahuje chemikálii nebo chemikálie, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Výfukové plyny tohoto výrobku obsahují chemikálie, které podle znalostí státu Kalifornie mohou způsobit rakovinu, vrozené vady a jiná poškození spojená s reprodukčním systémem.

Poznámka: Pokud není stanoveno jinak, všechny demontované součásti a upínací prvky si uschovejte.

Důležité: Jestliže má vaše zařízení nainstalován groomer, je nutné jej vybavit soupravou prodloužené nápravy (č. dílu 136-7287), aby byla umožněna správná montáž k přívěsu.

1. Odjistěte a snižte plošinu přívěsu.
2. Demontujte šroub s hlavou ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{1}{2}$ "), rozpěrný kroužek, podložku a pojistnou matici, jež upevňují nákladovou plošinu k zadní části montážního celku každé trubky (**Obrázek 1**).
3. Demontujte šroub s přírubovou hlavou ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ ") a matice s nákrůžkem, jež upevňují zajišťovací držák k plošině (**Obrázek 1**).

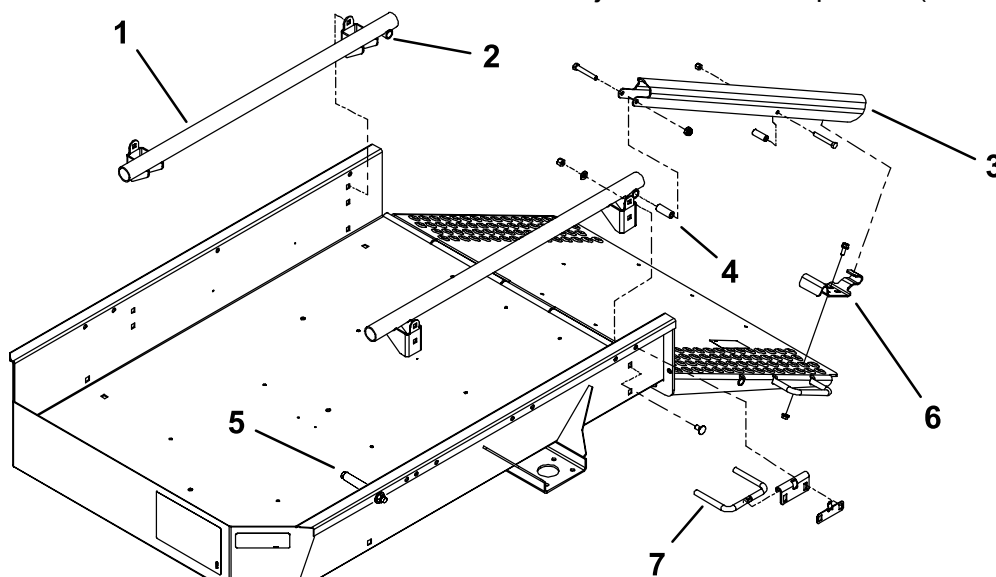

Obrázek 1

g217629

1. Montážní celek trubky
2. Příčná trubka
3. Nákladová plošina
4. Rozpěrný kroužek

5. Doraz přívěsu
6. Zajišťovací držák
7. Tyč na kola

4. Demontujte šroub s hlavou a matici, jež zajišťují zarážku přívěsu ke každé jeho straně (**Obrázek 1**).
5. Demontujte 4 vratové šrouby, ploché podložky a pojistné matice, jež upevňují upevňovací držáky montážního celku trubek ke každé straně přívěsu (**Obrázek 1**).

6. Demontujte tyč na kola a držáky z každé strany přívěsu (**Obrázek 1**).
7. Připevněte každý montážní celek trubky ke straně přívěsu pomocí 4 výztuh bočnic, 4 vratových šroubů ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{1}{4}$ "), 2 rozpěrných kroužků a 2 pojistných matic (**Obrázek 2**). Umístěte montážní celky trubek tak, aby malé příčné trubky byly v zadní části.




Důležité: Je-li váš stroj vybaven groomerem, rozpěrné kroužky namontujte jenom k pravé straně přívěsu, montážní celek levé trubky musí být připevněn přímo k bočnici přívěsu.

8. Namontujte zarážky přívěsu a nové rozpěrné kroužky k přední části montážních celků trubek pomocí dříve demontovaných šroubů s hlavou a matic. Součásti umístěte do polohy, viz [Obrázek 2](#).

Poznámka: Montážní celky vyrobené před rokem 2006 nemají v sobě vyvrtané montážní otvory zarážky přívěsu. Určete polohu a vyvrtajte otvory následovně:

- Odměřte vzdálenost 45 mm od přední strany každého montážního celku trubky.
- Vyvrtajte otvor o průměru 10,4 mm horní a spodní stranou trubky. Otvor musí být ve středu trubky.

9. Namontujte nákladovou plošinu k zadní části každého montážního celku trubky pomocí šroubu s hlavou (3/6-16" x 2 1/2"), rozpěrného kroužku, podložky a pojistné matice ([Obrázek 1](#)).
10. Umístěte pojistnou konzolu na každou stranu plošiny tak, aby byly vyrovnány se spodní stranou nákladových plošin, zasuňte kolíky s povrchovou úpravou v nákladových plošinách a vyrovnejte s otvory v plošině ([Obrázek 1](#) a [Obrázek 3](#)). Použijte pouze 1 sadu upevňovacích otvorů na jeden zajišťovací držák.

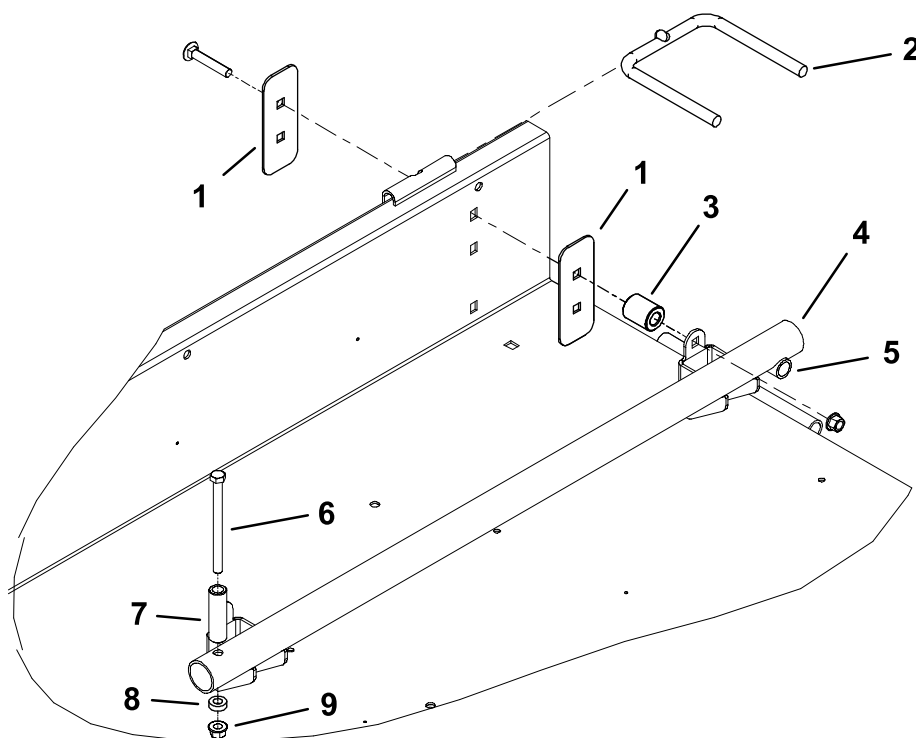


Obrázek 2

g217628

- | | | |
|------------------------|--|------------------------------|
| 1. Výztuha bočnice | 4. Montážní celek trubky | 7. Doraz přívěsu |
| 2. Tyč na kola (delší) | 5. Příčná trubka montážního celku trubky | 8. Rozpěrný kroužek soupravy |
| 3. Rozpěrný kroužek | 6. Šroub s hlavou | 9. Matic |

11. Volně namontujte každý zajišťovací držák k plošině pomocí šroubů s přírubovou hlavou (5/16-18" x 3/4") a matic s nákrůžkem ([Obrázek 1](#) a [Obrázek 3](#)).

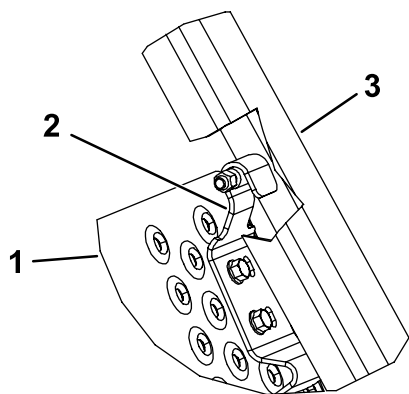

g217627

Obrázek 3

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Nákladové plošiny | 3. Plošina |
| 2. Zajišťovací držák | |

-
12. Zvedněte a zajistěte plošinu. Nastavte zajišťovací držáky tak, aby byly nasazeny a kolících, a utáhněte šrouby a matice s nákrůžkem ([Obrázek 1](#) a [Obrázek 3](#)).
13. Namontujte nové delší kolové tyče k přední a zadní sadě upevňovacích otvorů na každé straně přívěsu. Použijte dříve demontované držáky a upevňovací prvky ([Obrázek 1](#) a [Obrázek 2](#)).



Count on it.