



46 cm skinnekonverteringssæt

Trans Pro 100

Modelnr. 110-7345

Form No. 3416-236 Rev A

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN


Advarsel i henhold til erklæring nr. 65
Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Udstødningsgassen fra dette produkt indeholder kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende samt giver fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Bemærk: Gem alle fjernede komponenter og fastgørelsesanordninger, medmindre andet er angivet.

Vigtigt: Hvis din maskine er monteret med en trimmer, skal du udstyre maskinen med sættet med den udvidede aksel (delnr. 136-7287) for at sikre, at den passer til anhænger.

1. Lås anhængerrampen op, og sænk den.
2. Afmonter maskinskruen ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{1}{2}$ "), afstandsbøsningen, spændeskiven og låsemøtrikken, der fastgør en læsserampe til bagenden af hvert rør (Figur 1).
3. Fjern flangeskruerne ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ ") og flangemøtrikkerne, der fastgør hvert låsebeslag til rampen (Figur 1)

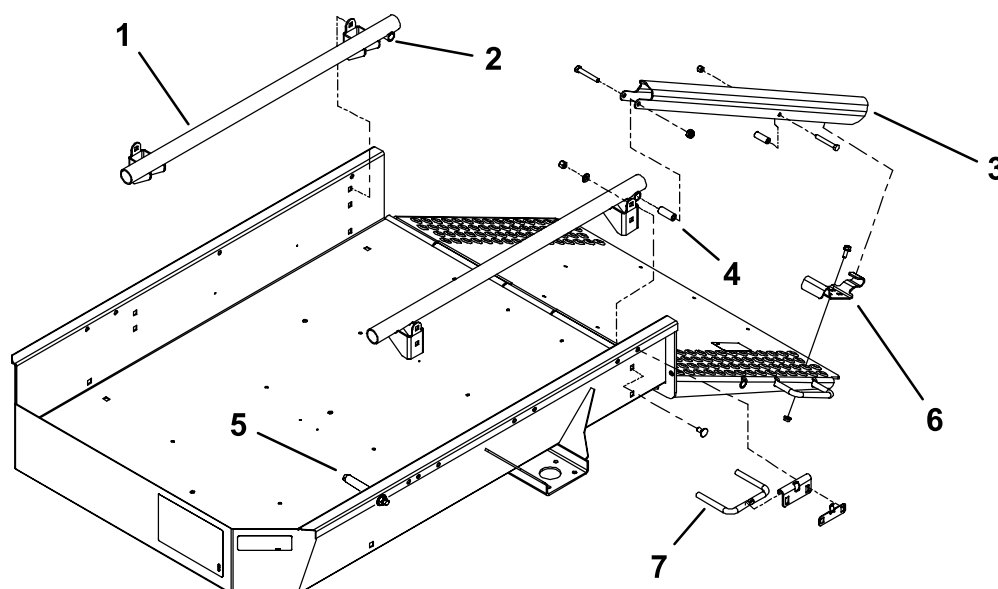

Figur 1

g217629

1. Rør
2. Krydsrør
3. Læsserampe
4. Afstandsklods

5. Anhængerstop
6. Låsebeslag
7. Hjulstang

4. Fjern maskinskruen og møtrikken, der fastgør anhængerstoppet til hver side af anhænger (Figur 1).
5. Fjern de 4 bræddebolte, flade spændeskiver og låsemøtrikker, der fastgør rørets monteringsbeslag i hver side af anhænger (Figur 1).

6. Fjern hjulstængerne og beslagene i hver side af anhænger (Figur 1).
7. Monter hvert rør på en anhængerside med 4 vægafstivere, 4 bræddebolte ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{1}{4}$ "), 2 afstandsbøsninger og 2 låsemøtrikker (Figur 2). Anbring rørene, så de små krydsrør er placeret bagud.




Vigtigt: Hvis maskinen er udstyret med en trimmer, skal afstandsbøsningerne kun monteres på højre side af anhængeren. Venstre rør skal tilsluttes direkte til anhængervæggen.

8. Monter anhængerstoppene og de nye afstandsbøsninger på forsiden af rørene med de maskinskruer og møtrikker, du fjernede tidligere. Placer komponenterne som vist i [Figur 2](#).

Bemærk: Rørenheder bygget før 2006 er ikke forsynet med monteringshuller i anhængerstoppet. Find og bor hullerne, som følger:

- Mål 4,5 cm fra forenden af hvert rør.
- Bor et hul på 10,4 mm i diameter gennem toppen og bunden af røret. Sørg for, at hullet er centreret på røret.

9. Monter en læsserampe på bagenden af hvert rør med en maskinskrue (3/6-16 x 2 1/2"), afstandsbøsning, spændeskive og låsemøtrik ([Figur 1](#)).
10. Placer et låsebeslag på hver side af rampen, så de flugter med undersiden af læsseramperne, griber ind i de smurte stifter i læsseramperne og flugter med hullerne i rampen ([Figur 1](#) og [Figur 3](#)). Brug kun 1 sæt monteringshuller pr. låsebeslag.

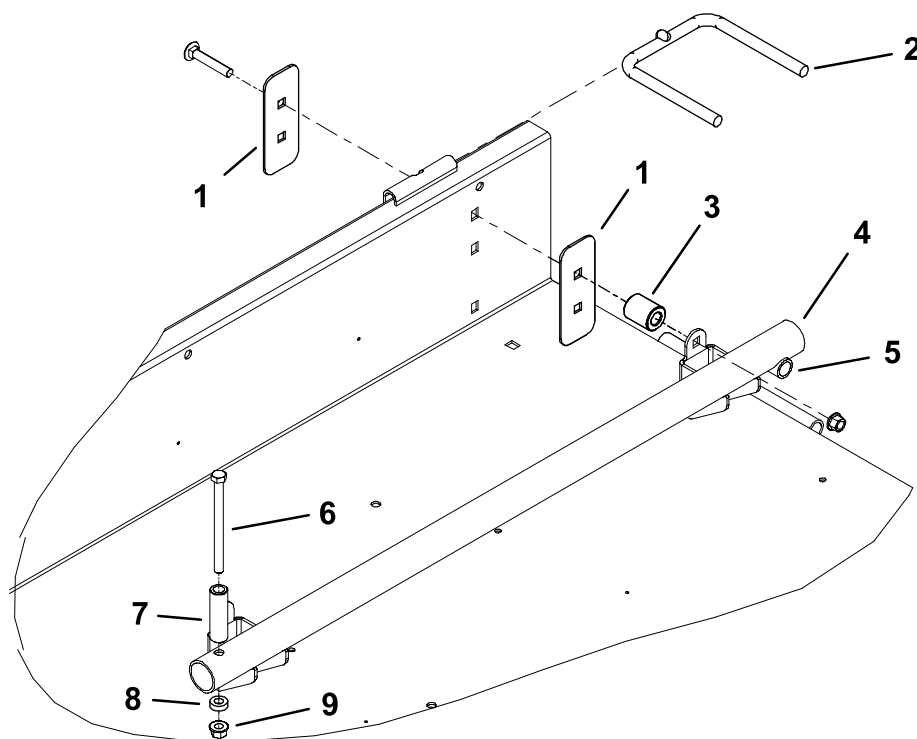


Figur 2

g217628

- | | | |
|------------------------|----------------|----------------------------|
| 1. Vægafstiver | 4. Rør | 7. Anhængerstop |
| 2. Hjulstang (længere) | 5. Rørkrydsrør | 8. Afstandsbøsning til sæt |
| 3. Afstandsbøsning | 6. Maskinskrue | 9. Møtrik |

11. Monter hvert låsebeslag løst på rampen med flangeskruer (5/16"-18 x 3/4") og flangemøtrikker (Figur 1 og Figur 3).

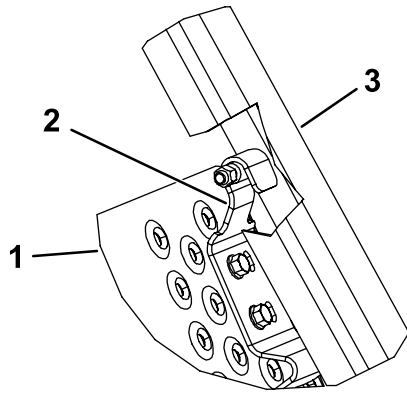

g217627

Figur 3

- | | |
|----------------|----------|
| 1. Læsseramper | 3. Rampe |
| 2. Låsebeslag | |

-
12. Løft og lås rampen. Juster låsebeslagene, så de griber ind i stifterne, og stram flangeskruerne og møtrikkerne (Figur 1 og Figur 3).
13. Monter de nye, længere hjulstænger på det forreste og bageste sæt monteringshuller i hver side af anhængeren med beslagene og fastgørelsesanordningerne, der blev fjernet tidligere (Figur 1 og Figur 2).



Count on it.