

TORO®**46 cm:n kiskon muunnossarja****TransPro 100**

Mallinro: 110-7345

Asennusohjeet**⚠ VAARA****KALIFORNIA****Lakiesityksen 65 mukainen varoitus**


Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Tämän tuotteen moottorin tuottamat pakokaasut sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Huomaa: Säilytä kaikki irrotetut osat ja kiinnittimet, ellei ohjeissa mainita muuta.

Tärkeää: Jos kone on varustettu tasaajalla, koneeseen on asennettava pidennetyn akselin sarja (osanro 136-7287), jotta perävaunu voidaan kiinnittää siihen oikein.

1. Vapauta ja laske perävaunun ramppi.
2. Irrota kantaruuvi (3/8 × 2-1/2 tuumaa), välikappale, aluslaatta ja lukkomutteri, joilla lastausramppi on kiinnitetty kummankin putkikokoonpanon takaosaan ([Kuva 1](#)).
3. Irrota laippakantaruuvit (5/16 × 3/4 tuumaa) ja laippamutterit, joilla kumpikin lukitustuki on kiinnitetty ramppiin ([Kuva 1](#)).

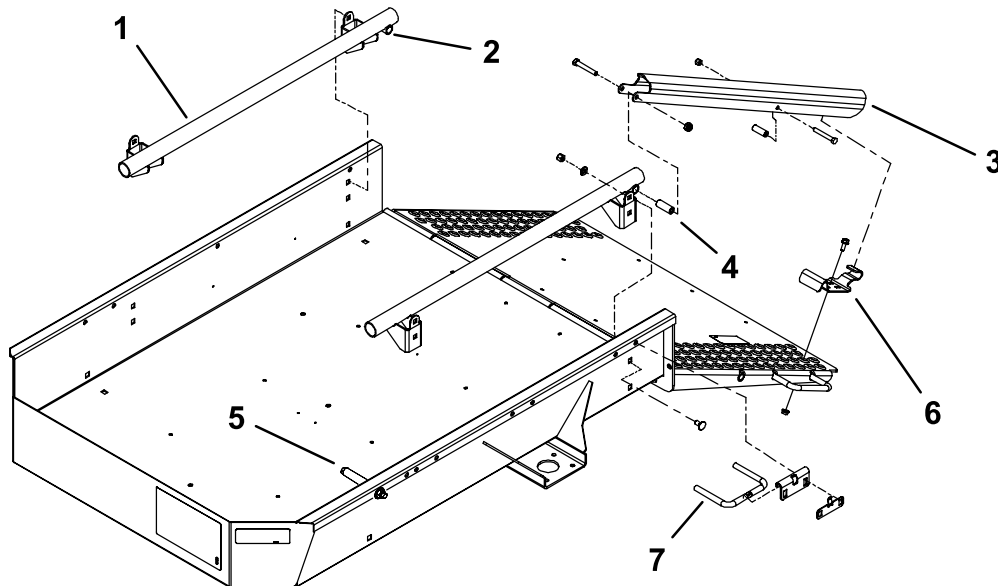**Kuva 1**

g217629

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Putkikokoonpano | 5. Perävaunun pysäytin |
| 2. Poikkiputki | 6. Lukitustuki |
| 3. Lastausramppi | 7. Pyörätanko |
| 4. Välikappale | |

4. Irrota kantaruuvi ja mutteri, joilla perävaunun pysäytin on kiinnitetty perävaunun kumpaankin kylkeen ([Kuva 1](#)).
5. Irrota neljä lukkopulttia sekä litteät aluslaatat ja lukkomutterit, joilla putkikokoonpanon

asennustuet on kiinnitetty perävaunun kummallekin puolelle ([Kuva 1](#)).

6. Irrota pyörätangot ja tuet perävaunun kummaltakin puolelta ([Kuva 1](#)).



7. Asenna kumpikin putkikokoonpano perävaunun kylkeen neljällä jäykistyslevyllä, neljällä lukkopultilla ($3/8 \times 2-1/4$ tuumaa), kahdella välikappaleella ja kahdella lukkomutterilla (Kuva 2). Aseta putkikokoonpanot niin, että pienet poikkiputket ovat takana.


Tärkeää: Jos kone on varustettu tasaajalla, asenna välikappaleet ainoastaan perävaunun oikealle puolelle; vasemman putkikokoonpanon on oltava suoraan kiinni perävaunun kyljessä.

8. Asenna perävaunun pysäyttimet ja uudet välikappaleet putkikokoonpanojen etuosaan aiemmin irrotetuilla kantaruuveilla ja muttereilla. Aseta osat paikoilleen kuvan mukaisesti (Kuva 2).

Huomaa: Perävaunun pysäyttimien kiinnitysreikiä ei ole porattu ennen vuotta 2006 valmistettuihin putkikokoonpanoihin. Paikanna ja poraa reiät seuraavasti:

- Mittaa noin 4,5 cm kummankin putkikokoonpanon etupäästä.
- Poraa halkaisijaltaan 10,4 mm:n (0,41 tuuman) reikä putken ylä- ja alaseinämän läpi. Varmista, että reikä on putken keskellä.

9. Kiinnitä lastausramppi kummankin putkikokoonpanon takaosaan kantaruuvilla ($3/6-16 \times 2-1/2$ tuumaa), välikappaleella, aluslaatalla ja lukkomutterilla (Kuva 1).
10. Asenna lukitustuki rampin molemmille puolille niin, että ne ja lastausramppien alapuoli ovat kohdakkain, kiinnittyvät lastausramppien pinnoitettuihin tappeihin ja kohdistuvat rampin reikiin (Kuva 1 ja Kuva 3). Kutakin lukitustukea kohti käytetään vain yksiä kiinnitysreikiä.

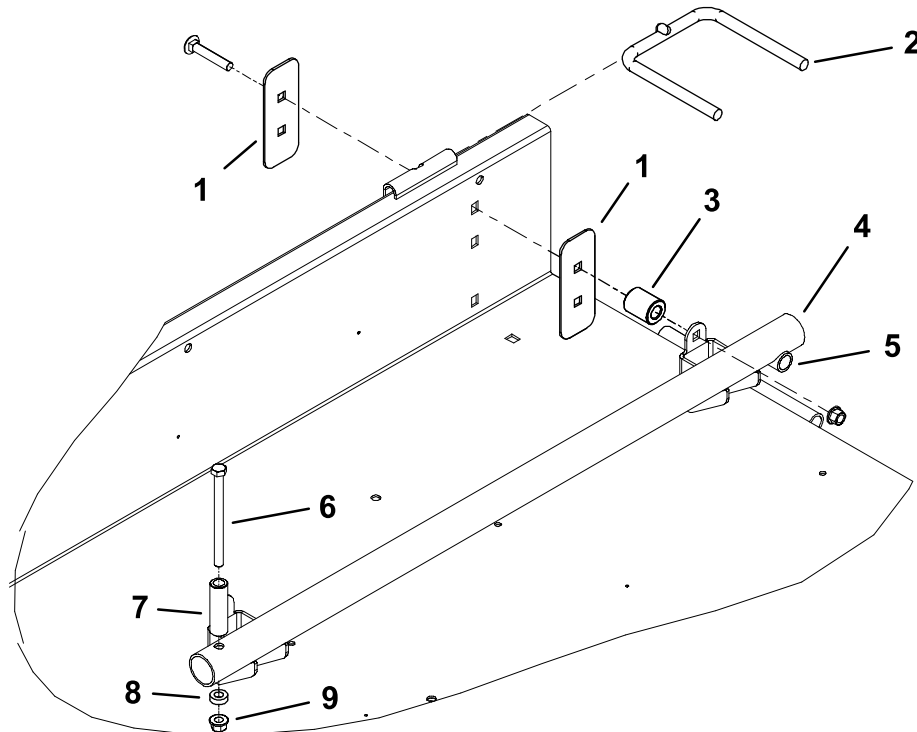


Kuva 2

g217628

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1. Jäykistyslevy | 4. Putkikokoonpano | 7. Perävaunun pysäytin |
| 2. Pyörätanko (pidempi) | 5. Putkikokoonpanon poikkiputki | 8. Sarjan välikappale |
| 3. Välikappale | 6. Kantaruuvi | 9. Mutteri |

11. Kiinnitä kumpikin lukitustuki löyhästi ramppiin laippakantaruuveilla (5/16-18 × 3/4 tuumaa) ja laippamuttereilla ([Kuva 1](#) ja [Kuva 3](#)).

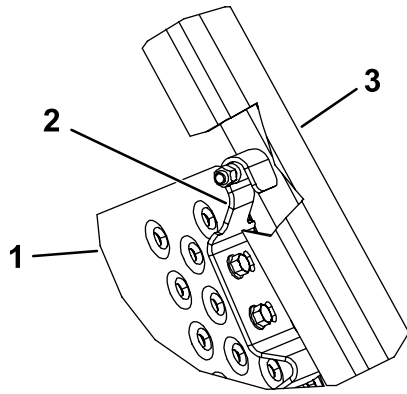

g217627

Kuva 3

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. Lastausrampit | 3. Ramppi |
| 2. Lukitustuki | |

-
12. Nosta ramppi ja lukitse se paikalleen. Säädä lukitustukia niin, että ne ovat kiinni tapeissa, ja kiristä laipparuuvit ja -mutterit ([Kuva 1](#) ja [Kuva 3](#)).
13. Kiinnitä uudet, pidemmät pyörätangot perävaunun molempien kylkien etummaisiiin ja takimmaisiiin kiinnitysreikiin aiemmin irrotetuilla tuilla ja kiinnittimillä ([Kuva 1](#) ja [Kuva 2](#)).



Count on it.