



45 cm rail ombouwset

Trans Pro 100

Modelnr.: 110-7345

Form No. 3416-243 Rev A

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFONIË

Proposition 65 Waarschuwing


Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

De uitlaatgassen van de motor van dit product bevatten chemische stoffen waarvan bekend is dat ze kanker, geboortefwijkingen of andere schade aan de voortplantingsorganen kunnen veroorzaken.

Opmerking: Bewaar alle verwijderde onderdelen en bevestigingsmiddelen, tenzij anders aangegeven.

Belangrijk: Als uw machine is voorzien van een groomer dan moet u de set met verlengde as (onderdeelnummer 136-7287) monteren voor een goede passing op de aanhanger.

1. Ontgrendel de oprijplaat van de aanhanger en laat deze zakken.
2. Verwijder de inbusbout ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{1}{2}$ "), afstandsstuk, onderlegging, en borgmoer waarmee de oprijplaat is bevestigd aan de buisconstructies (Figuur 1).
3. Verwijder de flensschroeven ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ ") en flensmoeren waarmee elke vergrendelbeugel aan de oprijplaat bevestigd is (Figuur 1)

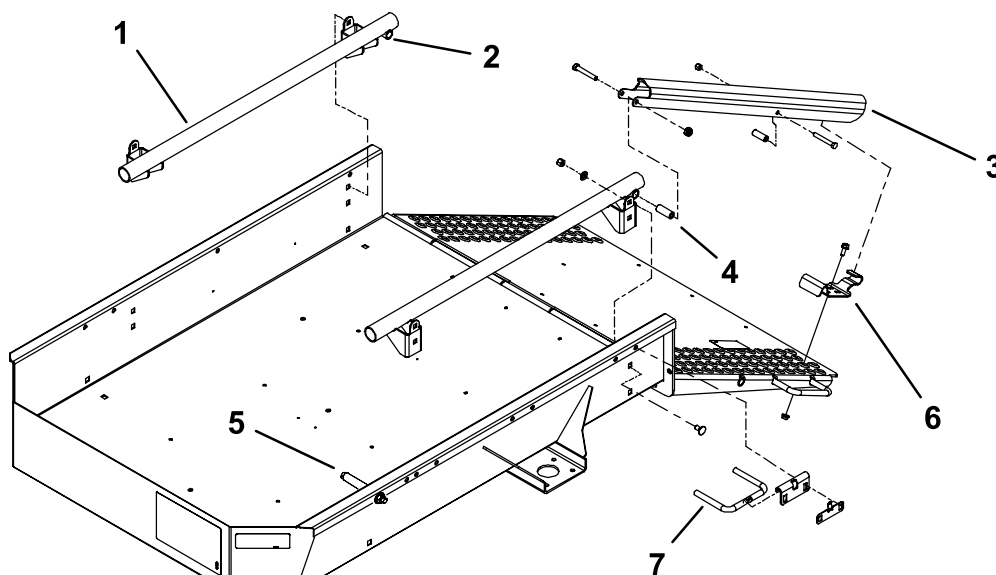

Figuur 1

g217629

1. Buisconstructie
2. Dwarsbuis
3. Oprijplaat
4. Afstandsstuk
5. Stop voor aanhanger
6. Vergrendelbeugel
7. Wielstang

4. Verwijder de inbusbout en moer waarmee de stops aan elke kant van de aanhanger bevestigd zijn (Figuur 1).
5. Verwijder de 4 slotbouten, onderleggingen, en borgmoeren van de beugels van de

buisconstructies aan elke kant van de aanhanger (Figuur 1).

6. Verwijder de wielstangen en beugels van beide kanten van de aanhanger (Figuur 1).



7. Monteer elke buisconstructie op de zijkant van de aanhanger met 4 versterkingsplaten, 4 slotbouten ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{1}{4}$ "), 2 afstandsstukken en 2 borgmoeren (Figuur 2). Plaats de buisconstructies zo dat de kleine dwarsbuizen naar achteren zijn gericht.


Belangrijk: Indien uw machine voorzien is van een groomer: monteer de afstandsstukken alleen aan de rechterkant van de aanhanger; de buisconstructie aan de linkerkant moet direct tegen het zijpaneel van de aanhanger worden gemonteerd.

8. Monteer de stops op de aanhanger en nieuwe afstandsstukken aan de voorkant van de buisconstructies met de inbusbouten en moeren die eerder verwijderd waren. Plaats de onderdelen zoals wordt getoond in Figuur 2.

Opmerking: Buisconstructies van voor 2006 hebben geen geboorde gaten voor de stops. Bepalen van de plaats van de gaten:

- Meet 4,5 cm vanaf de voorkant van elke buisconstructie.
- Boor een gat van 10,4 mm door de boven- en onderkant van de buis. Verzekeren dat het gat in het midden van de buis wordt geboord.

9. Monteer een oprijplaat aan de achterkant van elke buisconstructie met een inbusbout ($\frac{3}{6}$ "-16 x $2\frac{1}{2}$ "), een afstandsstuk, een onderlegging en een borgmoer (Figuur 1).
10. Plaats een vergrendelbeugel aan beide zijden van de oprijplaat zodat de beugels uitgelijnd zijn met de onderkant van de oprijplaten, laat de gecoate penen in de oprijplaten vallen, en lijn uit met de gaten in de oprijplaat (Figuur 1 en Figuur 3). Gebruik maar één set montagegaten per vergrendelbeugel.

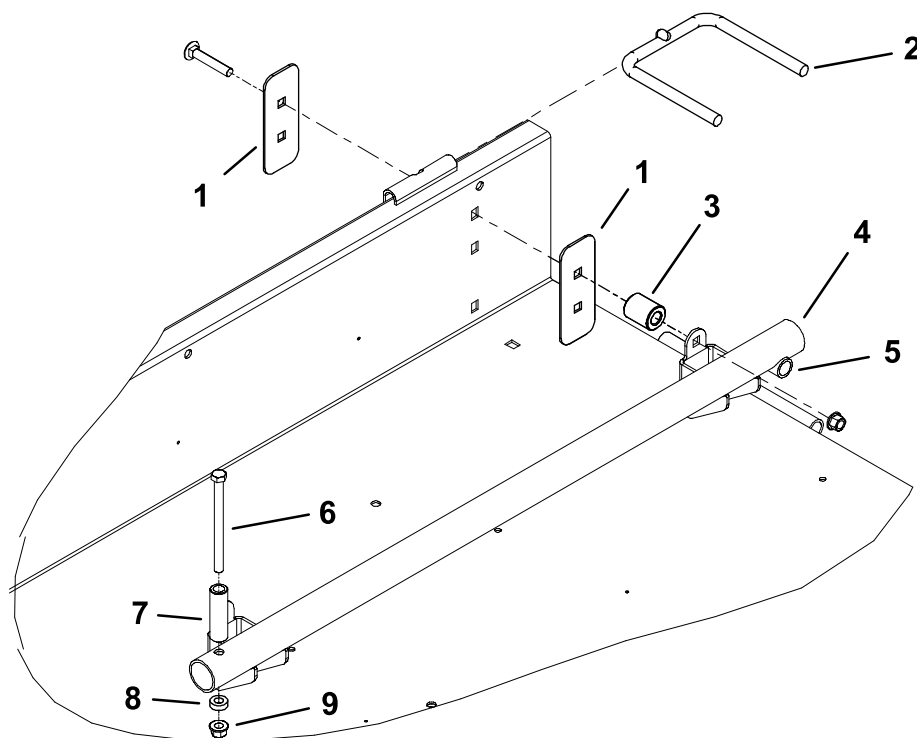


Figuur 2

g217628

- | | | |
|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1. Versterkingsplaat | 4. Leidingen | 7. Stop voor aanhanger |
| 2. Wielstang (verlengd) | 5. Buisconstructie | 8. Afstandsstuk uit de set |
| 3. Afstandsstuk | 6. Inbusbout | 9. Moer |

11. Monteer elke vergrendelbeugel losjes op de oprijplaat met flenskopschroeven (5/16"-18 x 3/4") en flensmoeren ([Figuur 1](#) en [Figuur 3](#)).

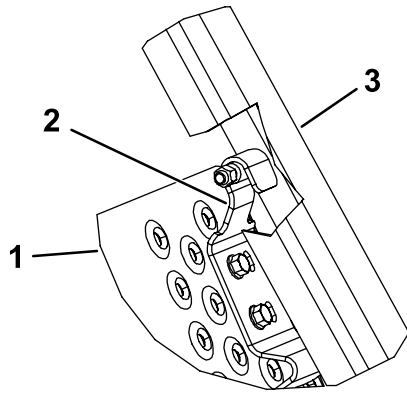

g217627

Figuur 3

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Oprijplaten | 3. Hellingbaan |
| 2. Vergrendelbeugel | |

-
12. Breng de hellingbaan omhoog en vergrendel deze. Zorg ervoor dat de vergrendelbeugels op de pennen aangrijpen en draai de flensschroeven en moeren vast ([Figuur 1](#) en [Figuur 3](#)).
13. Monteer de nieuwe, verlengde, wielstangen in de voorste en achterste sets montageopeningen aan beide kanten van de aanhanger. Gebruik hiervoor de beugels en het bevestigingsmateriaal dat u eerder hebt verwijderd ([Figuur 1](#) en [Figuur 2](#)).



Count on it.