



# Zestaw do konwersji na szerokość 46 cm dla kosiarek na prowadnicach szynowych

Przyczepa TransPro 100

Model nr 110-7345

## Instrukcja instalacji

### ⚠ OSTRZEŻENIE

#### KALIFORNIA

#### Propozycja 65 ostrzeżenie


Ten produkt zawiera jeden lub więcej związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Układ wydechowy tego urządzenia zawiera substancje chemiczne, które mogą być przyczyną powstawania raka, chorób układu oddechowego i innych schorzeń.

**Informacja:** O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie części i elementy mocujące zachowaj do późniejszego użycia.

**Ważne:** Jeżeli maszyna jest wyposażona w wałek pielęgnujący, w celu umożliwienia jej załadunku na przyczepę należy zamontować w niej zestaw przedłużający oś (część nr 136-7287).

1. Odbezpiecz i opuść pochylnię przyczepy.
2. Odkręć śrubę z łbem walcowym ( $\frac{3}{8}$  x  $2\frac{1}{2}$  cala), tuleję dystansową, podkładkę i nakrętkę zabezpieczającą służące do zamocowania pochylni załadunkowej do tylnego końca każdego z zespołów rurowych ([Rysunek 1](#)).
3. Odkręć śruby z łbem kołnierзовym ( $\frac{5}{16}$  x  $\frac{3}{4}$  cala) i nakrętki kołnierżowe mocujące każdy z wsporników blokady do pochylni ([Rysunek 1](#)).

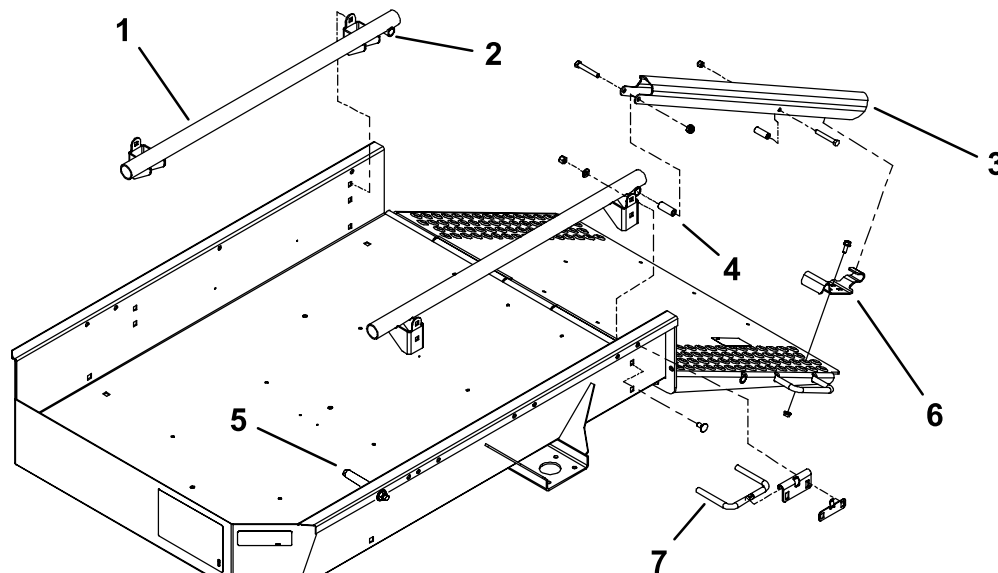

Rysunek 1

g217629

1. Zespół przewodów
2. Rura poprzeczna
3. Pochylnia załadunkowa
4. Rozpórka

5. Ogranicznik w przyczepie
6. Wspornik blokady
7. Pręt koła

4. Odkręć śrubę z łbem walcowym i nakrętkę mocującą ogranicznik w przyczepie do każdej z burt bocznych przyczepy ([Rysunek 1](#)).

5. Odkręć i wyjmij 4 śruby zamkowe, podkładki płaskie i nakrętki zabezpieczające mocujące wsporniki montażowe zespołów rur do każdej z burt bocznych przyczepy ([Rysunek 1](#)).



6. Odkręć pręty koła i ich wsporniki od każdej z burt bocznych przyczepy ([Rysunek 1](#)).
7. Zamontuj każdy z zespołów rurowych do burt przyczepy używając do tego 4 płyt usztywniających, 4 śrub zamkowych ( $\frac{3}{8}$  x  $2\frac{1}{4}$  cala), 2 tulei dystansowych i 2 nakrętek zabezpieczających ([Rysunek 2](#)). Ustaw zespoły rurowe tak, aby krótkie rurki poprzeczne były skierowane do tyłu przyczepy.


**Ważne:** Jeżeli maszyna jest wyposażona w wałek pielęgnujący, tuleje dystansowe zamontuj tylko po prawej stronie przyczepy: lewy zespół rurowy musi być przykręcony bezpośrednio do ściany burty przyczepy.

8. Zamontuj ograniczniki w przyczepie i nowe elementy dystansowe do przednich końców zespołów rurowych, używając do tego odkręconych wcześniej śrub z łbami walcowymi i nakrętek. Ustaw elementy w sposób podany na [Rysunek 2](#).

**Informacja:** W zespołach rurowych wyprodukowanych przed rokiem 2006 nie ma wywierconych otworów do zamocowania ograniczników przyczepy. Ustal lokalizację i wywierć otwory w sposób opisany poniżej.

- Odmierz 4,5 cm od przedniego końca każdego z zespołów rurowych.
- Wywierć otwór o średnicy 10,4 mm przez górną i dolną powierzchnię rury. Upewnij się, że otwór przechodzi przez oś środkową rury.

9. Zamontuj pochylnię załadowniczą do tylnego końca każdego z zespołów rurowych, używając do tego śruby z łbem walcowym ( $3/6-16$  x  $2\frac{1}{2}$  cala), tulei dystansowej, podkładki i nakrętki zabezpieczającej ([Rysunek 1](#)).
10. Ustaw wsporniki blokady po każdej stronie pochylni tak, aby wypadały one równo z dolną powierzchnią pochylni załadowniczych, zahacz je o powlekane sworznie w pochylniach, po czym zrównaj je z otworami w pochylni ([Rysunek 1](#) oraz [Rysunek 3](#)). Dla każdego wspornika blokady użyj tylko jednego zestawu otworów.

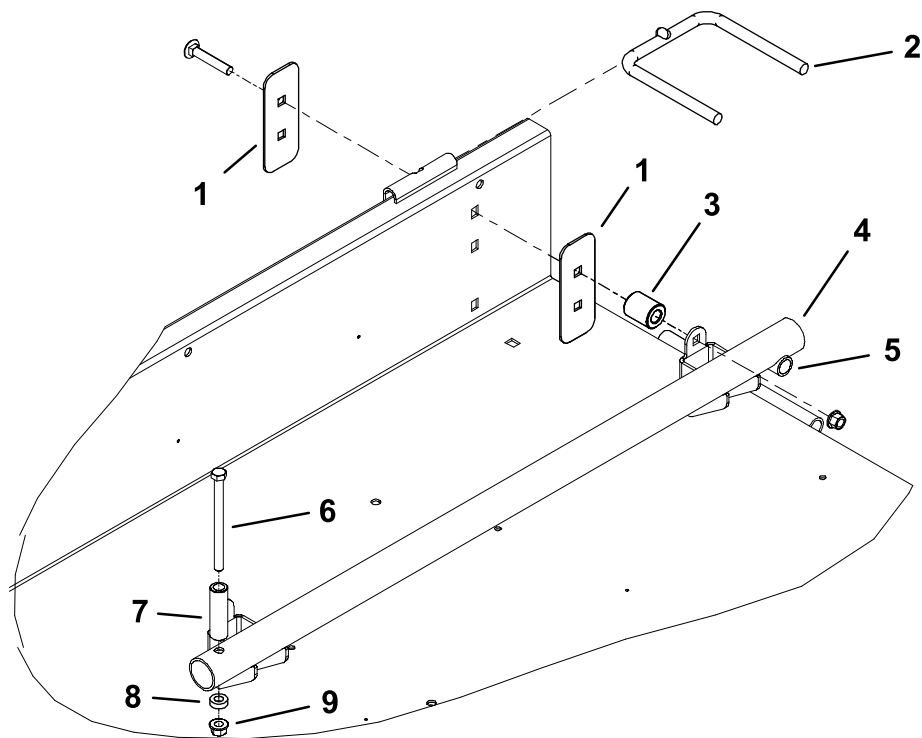


g217628

**Rysunek 2**

- |                        |                                     |                                |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Płyta usztywniająca | 4. Zespół przewodów                 | 7. Ogranicznik w przyczepie    |
| 2. Pręt koła (dłuższy) | 5. Rura poprzeczna zespołu rurowego | 8. Tuleja dystansowa z zestawu |
| 3. Rozpórka            | 6. Śruba z łbem walcowym            | 9. Nakrętka                    |

11. Luźno przykręć każdy wspornik blokady do pochylni, używając śrub z łbami kołnierзовymi (5/16-18 x ¾ cala) i nakrętek kołnierзовych ([Rysunek 1](#) oraz [Rysunek 3](#)).

każdej z burt bocznych przyczepy używając wcześniej odkręconych uchwytów i elementów mocujących ([Rysunek 1](#) oraz [Rysunek 2](#)).

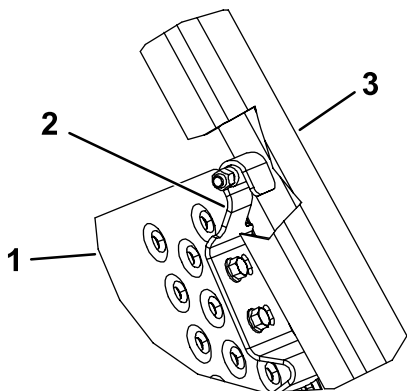

g217627

**Rysunek 3**

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Pochylne załadunkowe | 3. Pochylnia |
| 2. Wspornik blokady     |              |

12. Unieś i zablokuj pochylnię. Wyreguluj wsporniki blokad w pozycji zaczepienia za sworznie, po czym dokręć śruby i nakrętki kołnierзовe ([Rysunek 1](#) oraz [Rysunek 3](#)).
13. Zamontuj nowe, dłuższe pręty kół w przednich i tylnych grupach otworów montażowych w



**Count on it.**