

TORO®**Omvandlingssats för 46 cm skena****Trans Pro 100**

Modellnr 110-7345

Monteringsanvisningar**⚠ VARNING****KALIFORNIEN****Proposition 65 Varning**


Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Motoravgaserna från denna produkt innehåller kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsskador.

Obs: Om inget annat anges ska alla borttagna komponenter och fästelement sparas för återanvändning.

Viktigt: Om maskinen har en trimmare krävs den utökade axelsatsen (artikelnr 136-7287) för att kunna använda släpet.

1. Lås upp och sänk ned släprampen.
2. Ta bort huvudskruven (3/8 x 2 1/2 tum), distansbrickan, brickan och låsmuttern som fäster lastrampen på baksidan av respektive rörmontering (Figur 1).
3. Ta bort flänsskruvarna (5/16 x 3/4 tum) och flänsmuttrarna som fäster låsfästena vid rampen (Figur 1).

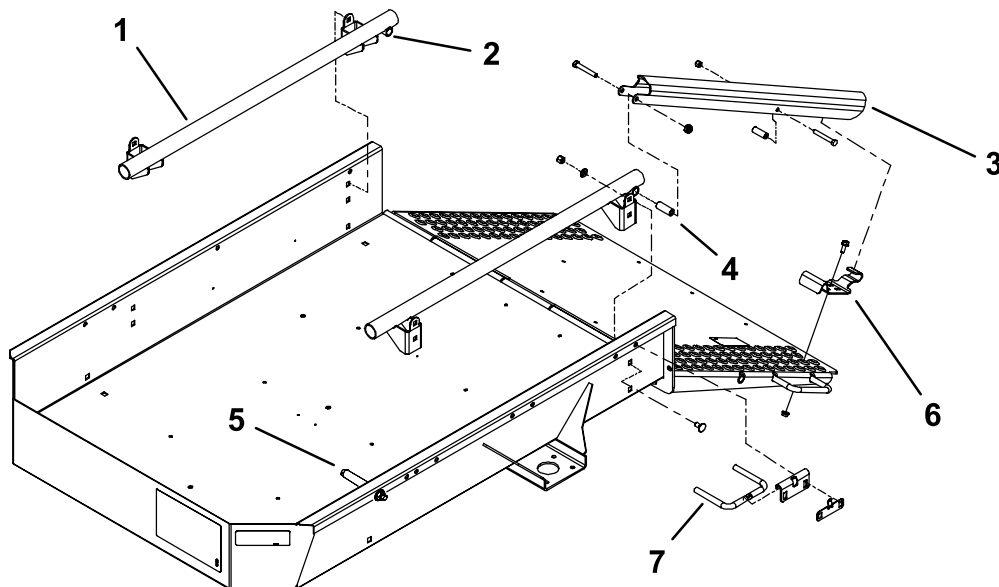**Figur 1**

g217629

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Rörmontering | 5. Släpstopp |
| 2. Kryssrör | 6. Låsfäste |
| 3. Lastramp | 7. Hjulstäng |
| 4. Distansbricka | |
-
4. Ta bort huvudskruven och muttern som fäster släpstoppet på respektive sida av släpet (Figur 1).
 5. Ta bort de fyra vagnsskruvar, planbrickor och låsmuttrar som fäster rörmonteringsfästena på respektive sida av släpet (Figur 1).
 6. Ta bort hjulstängerna och fästena från respektive sida av släpet (Figur 1).
 7. Montera respektive rörmontering på släpets sidor med fyra väggförstärkningar, fyra vagnsskruvar (3/8 x 2 1/4 tum), två distansbrickor och två låsmuttrar (Figur 2). Placera rörmonteringen så att de små kryssrören är riktade bakåt.




Viktigt: Om maskinen har en trimmare ska du endast montera distansbrickor på höger sida av släpet. Den vänstra rörmonteringen måste anslutas direkt till släpväggen.

8. Montera släpstoppen och de nya distansbrickorna längst fram på rörmonteringen med huvudskruvarna och muttrarna som du tog bort tidigare. Placera komponenterna enligt [Figur 2](#).

Obs: Rörmonteringar tillverkade före år 2006 saknar monteringshål för släpstoppen. Leta reda på och borra hålen på följande sätt:

- Mät 4,5 cm från den främre änden av respektive rörmontering.
- Borra ett hål på 10,4 mm i diameter längst upp och längst ned på röret. Hålet ska vara centrerat på röret.

9. Montera en lastramp på baksidan av respektive rörmontering med en huvudskruv (3/6–16 x 2 1/2 tum), distansbricka, bricka och låsmutter ([Figur 1](#)).
10. Placera ett låsfäste på var sida av rampen så att de är i linje med underkanten av lastramperna, haka fast dem på de smorda tapparna på lastramperna och justera dem efter rampens hål ([Figur 1](#) och [Figur 3](#)). Använd endast en uppsättning av monteringshål per låsfäste.

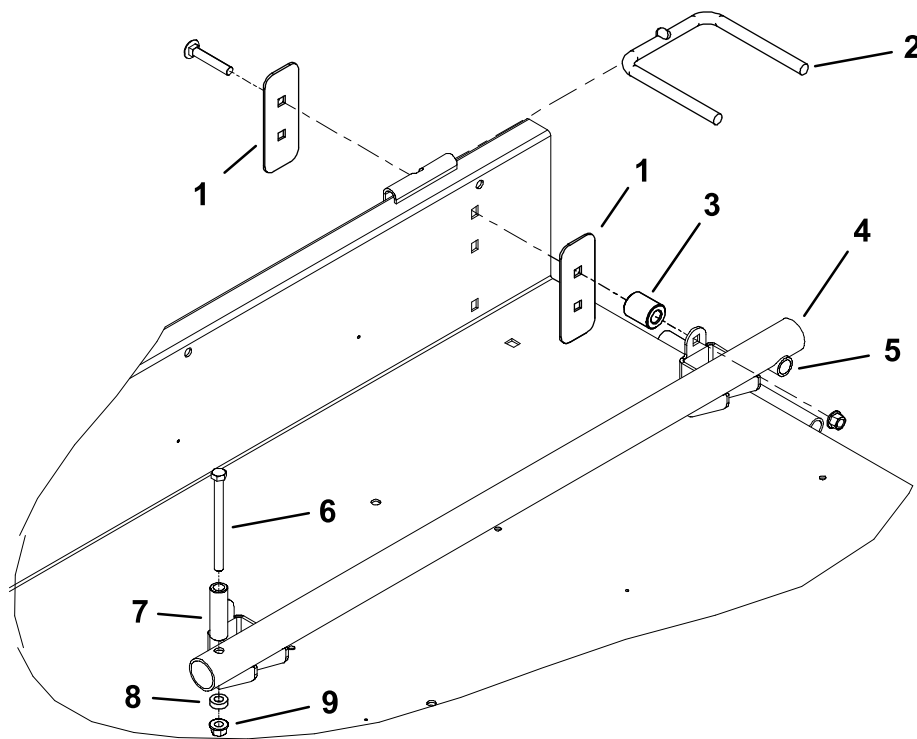


Figur 2

g217628

- | | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| 1. Väggförstärkning | 4. Rörmontering | 7. Släpstopp |
| 2. Hjulstång (längre) | 5. Kryssrör för rörmontering | 8. Distansbrickesats |
| 3. Distansbricka | 6. Huvudskruv | 9. Mutter |

11. Montera respektive låsfäste löst vid rampen med flänsskruvar (5/16–18 x 3/4 tum) och flänsmuttrar ([Figur 1](#) och [Figur 3](#)).

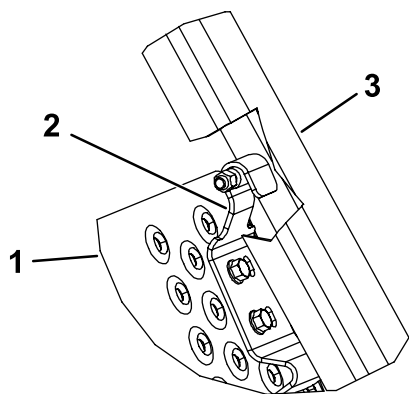

g217627

Figur 3

- | | |
|---------------|---------|
| 1. Lastramper | 3. Ramp |
| 2. Låsfäste | |

-
12. Höj upp och lås fast rampen. Justera låsfästena så att de är fasthakade på tapparna och dra åt flänsskruvarna och muttrarna ([Figur 1](#) och [Figur 3](#)).
13. Montera de nya, längre hjulstängerna på de främre och bakre monteringshåluppsättningarna på respektive sida av släpet med de fästen och fästelement som du tog bort tidigare ([Figur 1](#) och [Figur 2](#)).



Count on it.