



Setehengselsett
Workman® GTX-bruksbil
Modellnr. 133-7346

Form No. 3416-544 Rev A

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA
Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjør maskinen.
2	Ingen deler er nødvendige	–	Fjern den eksisterende setestøtten.
3	Ingen deler er nødvendige	–	Fjern de eksisterende seteholderbrakettene.
4	Ingen deler er nødvendige	–	Skjær åpningene for setehengselbrakettene.
5	Setestøtte	1	Monter den nye setestøtten.
6	Setehengselbrakett Skrue (1/4 x 1 tomme) – kun for benkeseter	2 4	Monter setehengselbrakettene.
7	Ingen deler er nødvendige	–	Monter seteenheten.




1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

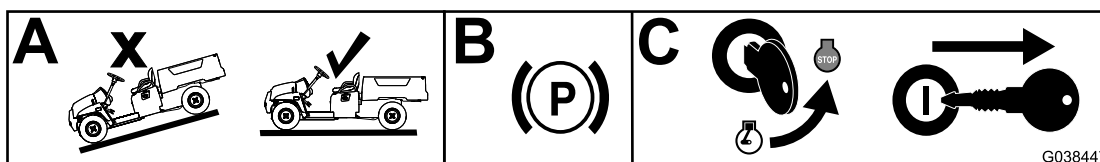

Figur 1

g038447

2


Fjerne den eksisterende setestøtten

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Fjern de tre flensboltene (5/16 x 3/4 tomme) og tre flensmutterne (5/16 tomme) fra høyre håndtak, og fjern høyre håndtak (Figur 2).

Merk: Behold håndtaket og festene.

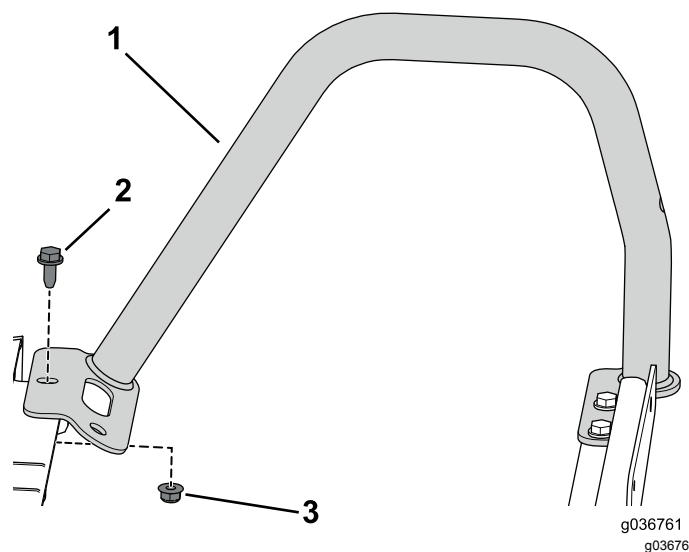

Figur 2


g036761
g036761

1. Høyre håndtak
2. Flensbolt (5/16 x 3/4 tomme)
3. Flensmutter (5/16 tomme)

2. Fjern fremre flensbolt (5/16 x 3/4 tomme) og flensmutter (5/16 tomme) fra venstre håndtak, men ikke fjern venstre håndtak.

3. Fjern de tre skruene (nr. 10 x 1/2 tomme), to boltene med skiveenheter (1/4 x 1/2 tomme) og to torxskruene som fester den eksisterende setestøtten (Figur 3).

Merk: Ta vare på festene.

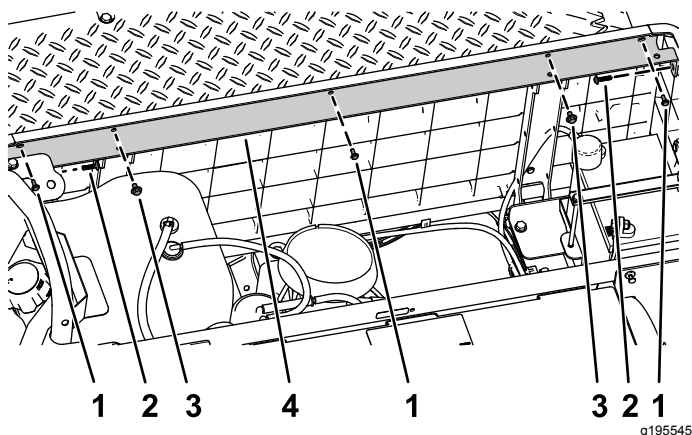

Figur 3

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Skruer (nr. 10 x 1/2 tomme) | 3. Bolt med skiveenheter (1/4 x 1/2 tomme) |
| 2. Torxskruer | 4. Eksisterende setestøtte |

-
4. Fjern den eksisterende setestøtten (Figur 3).

Merk: Kast setestøtten.

3


Fjerne de eksisterende seteholderbrakettene

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Fjern de fire torxskruene fra seteholderbrakettene og de to flenshodeboltene og to skivene nærmest hver brakett (Figur 4).

Merk: Ta vare på festene.

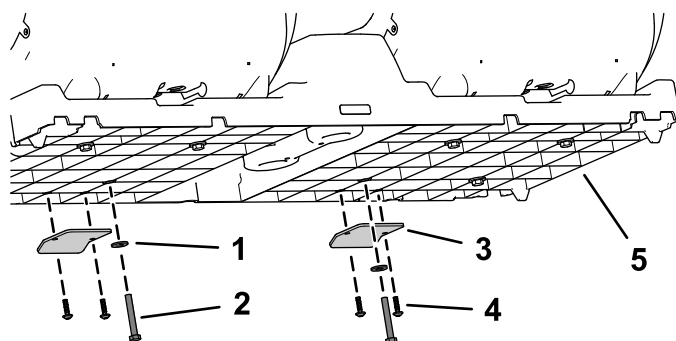

Figur 4

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. Skive | 4. Torxskruer |
| 2. Flenshodebolt | 5. Setebaseenhet |
| 3. Eksisterende seteholderbrakett | |

-
2. Fjern de to seteholderbrakettene fra setebaseenheten (Figur 4).

Merk: Kast seteholderbrakettene.

4

Skjære åpningene for setehengselbrakettene

Ingen deler er nødvendige


Prosedyre

⚠ FORSIKTIG

Feil bruk av en verktøykniv kan forårsake personskader.

- Når du skjærer, må du holde kroppen din unna knivens bane.
- Bruk en skarp kniv.

1. Mål 22,1 cm fra venstre til høyre fra kanten av setebasepanelet, og merk dette stedet (Figur 5).
2. Mål 11,7 mm fra toppen av setebasepanelet (mot deg), og merk dette stedet (Figur 5).
3. Mål 8,9 cm fra merket, og merk dette stedet (Figur 5).
4. Mål 11,7 mm fra toppen av setebasepanelet (mot deg), og merk dette stedet (Figur 5).
5. Skjær ut åpningen for den første setehengselbraketten.
6. Mål 40,8 cm fra åpningen, og merk dette stedet (Figur 5).
7. Mål 11,7 mm fra toppen av setebasepanelet (mot deg), og merk dette stedet (Figur 5).
8. Mål 8,25 cm fra merket, og merk dette stedet (Figur 5).
9. Mål 11,7 mm fra toppen av setebasepanelet (mot deg), og merk dette stedet (Figur 5).
10. Skjær ut åpningen for den andre setehengselbraketten.

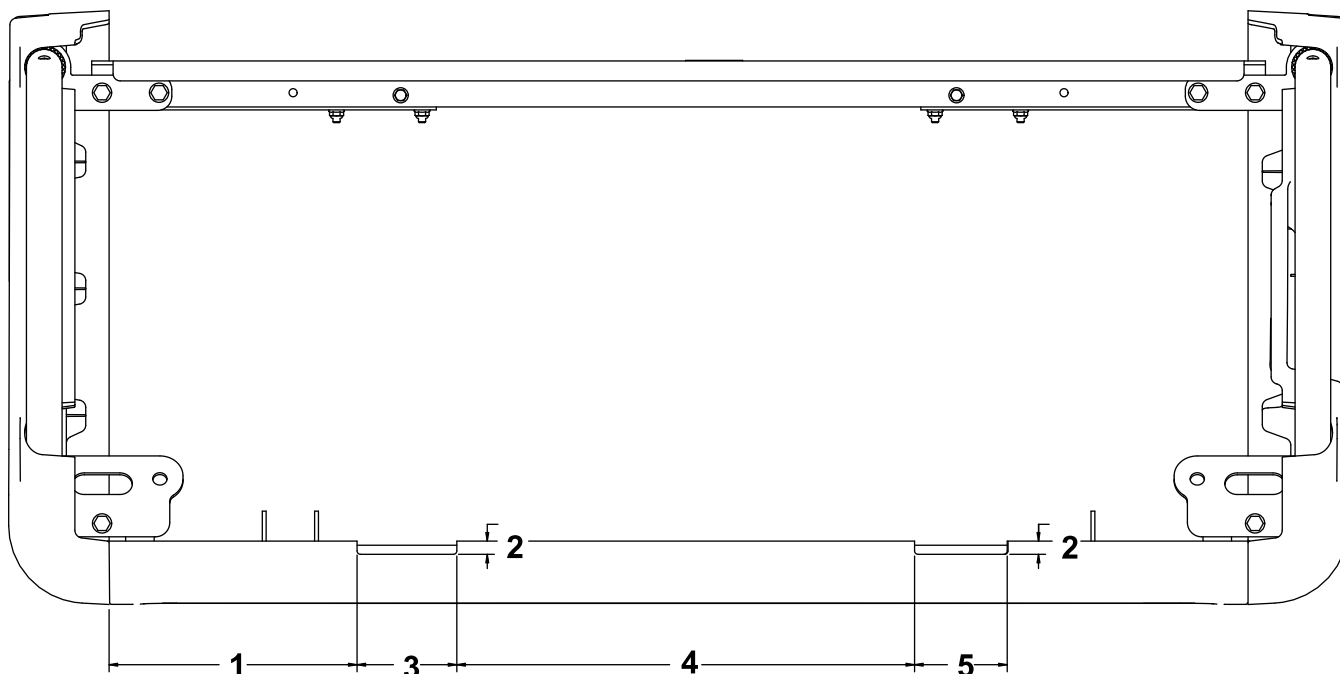

Figur 5

g195596

- | | |
|------------|------------|
| 1. 22,1 cm | 4. 40,8 cm |
| 2. 11,7 mm | 5. 8,25 cm |
| 3. 8,9 cm | |

5


Montere den nye setestøtten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Setestøtte
---	------------

Prosedyre

1. Monter den nye setestøtten med de tre skruene (nr. 10 x 1/2 tomme), to boltene med skiveenheter (1/4 x 1/2 tomme) og to torxskruene du fjernet tidligere ([Figur 6](#)).

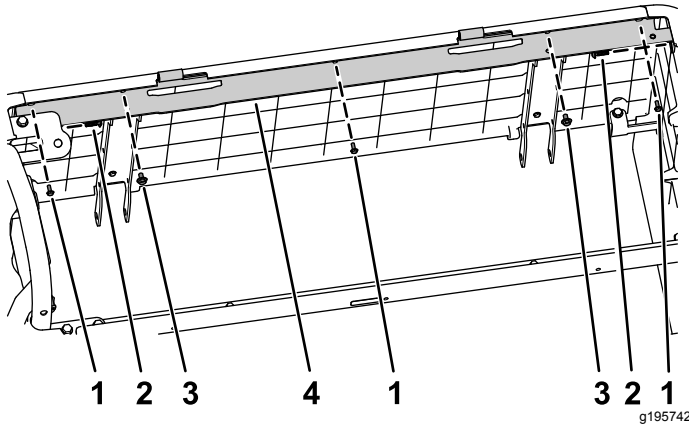


Figur 6

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Skruer (nr. 10 x 1/2 tomme) | 3. Bolt med skiveenheter (1/4 x 1/2 tomme) |
| 2. Torxskruer | 4. Ny setestøtte |

2. Monter det høyre håndtaket du fjernet tidligere ved å bruke de tre flensboltene (5/16 x 3/4 tomme) og tre flensmutterne (5/16 tomme) du fjernet tidligere, som vist i [Figur 7](#).

Stram de tre flensmutterne (5/16 tomme) med et moment på 23–26 N·m.

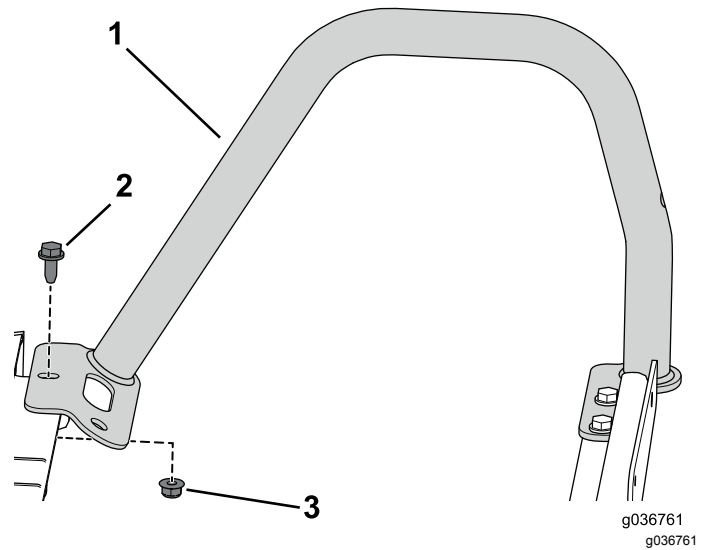

Figur 7

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Høyre håndtak | 3. Flensmutter (5/16 tomme) |
| 2. Flensbolt (5/16 x 3/4 tomme) | |

3. Fest fronten av venstre håndtak ved å bruke flensbolten (5/16 x 3/4 tomme) og flensmutteren (5/16 tomme) du fjernet tidligere.

Stram flensmutteren (5/16 tomme) med et moment på 23–26 N·m.

6

Montere setehengselbrakettene


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Setehengselbrakett
4	Skrue (1/4 x 1 tomme) – kun for benkeseter

Prosedyre

Viktig: Hvis nødvendig, bruk de medfølgende fire skruene (1/4 x 1 tomme) kun på et benkesete.

1. Monter de to setehengselbrakettene til setebaseenheten ved å bruke de fire torxskruene, to flenshodeboltene og to skivene du fjernet tidligere (Figur 8).

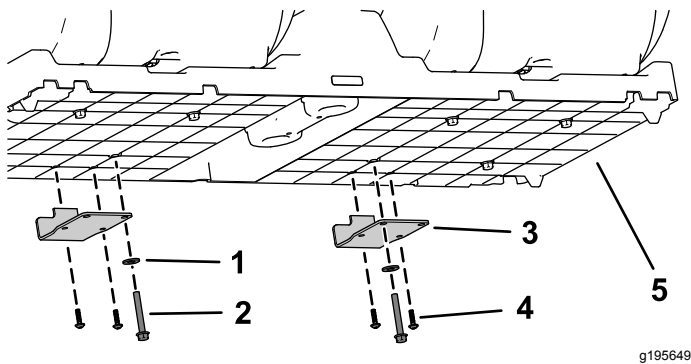

Figur 8

1. Skive
2. Flenshodebolt
3. Ny setehengselbrakett
4. Torxskruer
5. Setebaseenhet

2. Trekk til flenshodeboltene med et moment på 10–12 N·m.
3. Trekk til torxskruene med et moment på 203–249 Ncm.


7

Montere seteenheten

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Skv seteenheten inn på stiftene, og senk seteenheten (Figur 9).

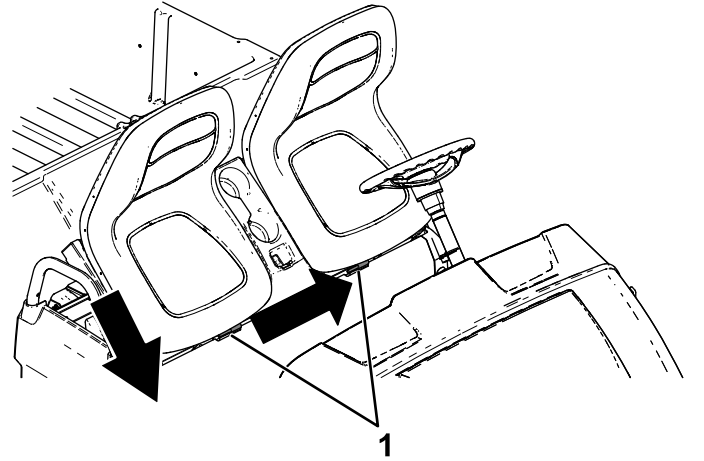

Figur 9

1. Pinner

Notat:



Count on it.