



Kit de parabrisas de policarbonato

Unidad de tracción Groundsmaster® series 360 con kit de extensión de ROPS

Nº de modelo 31321

Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA


Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

Nota: Asegúrese de instalar cada parabrisas con la junta de unión en la parte inferior del bastidor.

Preparación de la máquina



1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Accione el freno de estacionamiento.
3. Baje la unidad de corte.
4. Apague el motor y retire la llave.

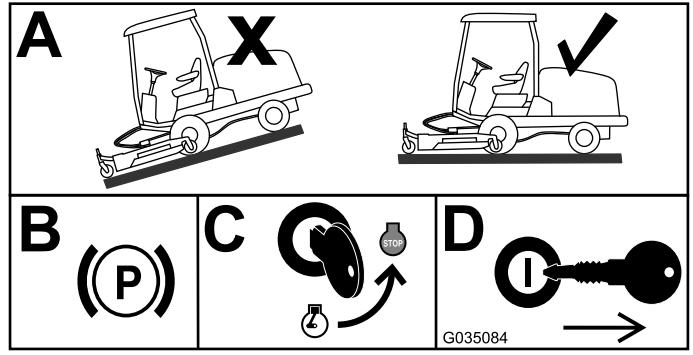

g035084

g035084

Instalación del parabrisas inferior

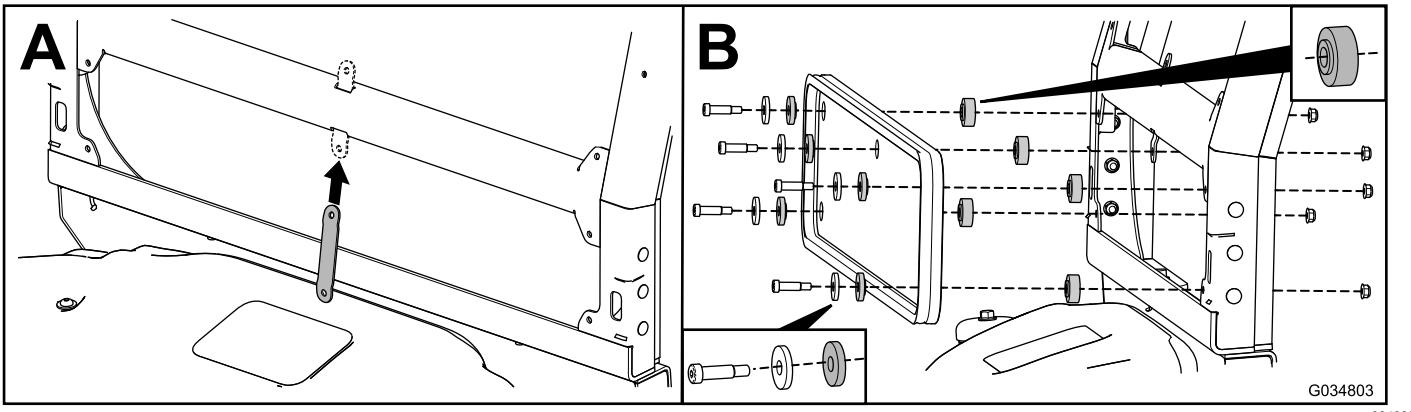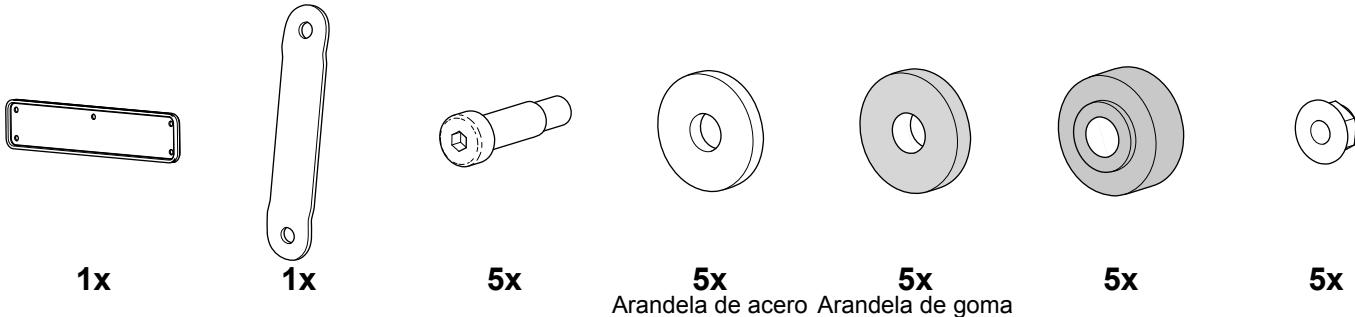

g034803



B

Instalación del parabrisas superior

