



Kit supporto del cesto di raccolta

Tosaerba rider Serie Titan® HD

N° del modello 136-9045

Istruzioni di installazione

⚠ AVVERTENZA

CALIFORNIA

Avvertenza norma "Proposition 65"


Il presente prodotto contiene una o più sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.

Sicurezza

Adesivi di sicurezza e informativi



Gli adesivi di sicurezza e di istruzione sono chiaramente visibili e sono affissi accanto a zone particolarmente pericolose. Sostituite gli adesivi danneggiati o smarriti.

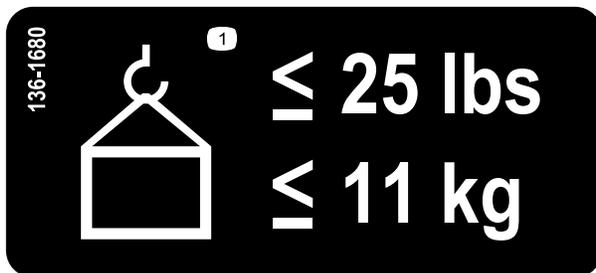

decal136-1680

136-1680

1. Il peso massimo è di 11 kg



Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Non occorrono parti	–	Preparazione della macchina.
Supporto superiore Staffa principale Staffa superiore Staffa di supporto inferiore Staffa di supporto saldata Bullone a testa tonda (5/16" x 7/8") Dado (5/16") Manopola Morsetto Fist Vite a taglio Dado di bloccaggio	1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1	Montaggio del kit.
Bullone (5/16" x 1") Dado (5/16") - ne occorrono solo 4 per le macchine del 2017 e precedenti Bullone a testa tonda (5/16" x 7/8") - ne occorre solo 1 per le macchine del 2017 e precedenti Staffa supporto interna - solo per le macchine del 2018 e successive	3 6 4 1	Montaggio del kit sulla macchina.
Kit zavorra anteriore (venduto separatamente)	1	Montaggio di un kit zavorra anteriore (se necessario).

Preparazione della macchina

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Spostate le leve di controllo del movimento in posizione di BLOCCO IN FOLLE.
3. Inserite il freno di stazionamento.
4. Spegnete il motore ed estraete la chiave.

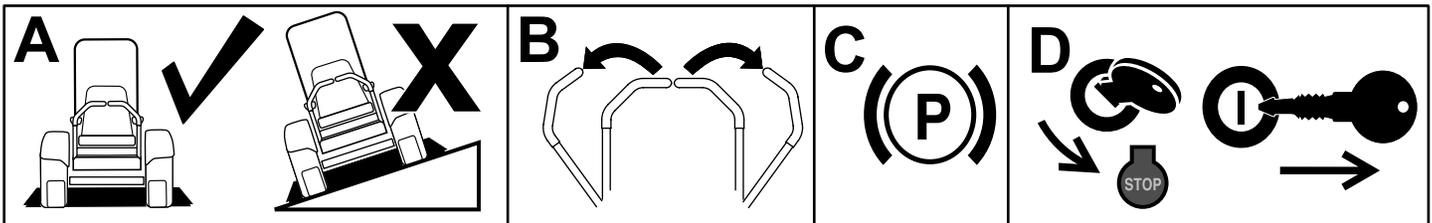



Figura 1

g037289
g037289

Montaggio del kit

Montate il kit come illustrato nella [Figura 2](#). Assicuratevi di installare, senza montarlo, il supporto superiore sulla staffa principale; fate riferimento a [Figura 3](#) per determinare quale foro utilizzare nel supporto superiore.

Nota: Montate la staffa di supporto inferiore solo se state montando il kit davanti agli pneumatici posteriori. Montate la staffa in modo che la superficie grande sia rivolta all'indietro verso la macchina; la [Figura 2](#) illustra l'orientamento della staffa per il montaggio del kit sul lato sinistro della macchina.

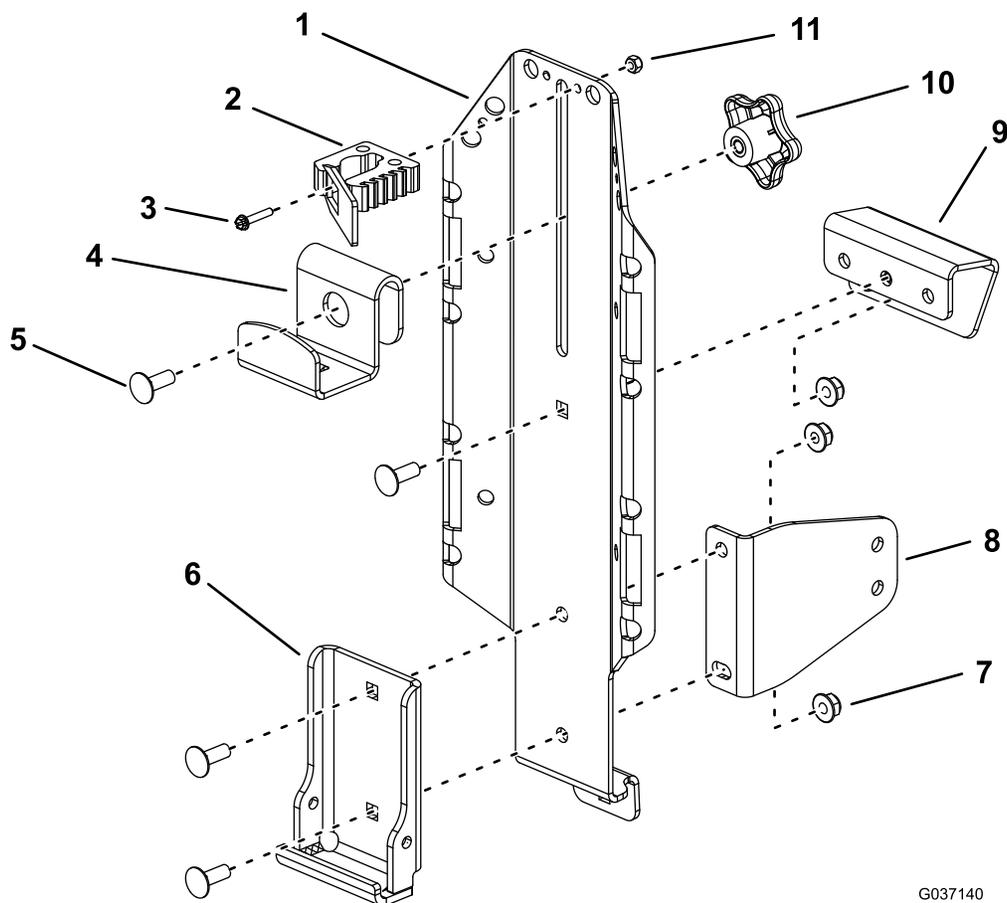


G037140

g037140

Figura 2

- | | | | |
|-------------------------------|---|---|-----------------------------|
| 1. Staffa principale | 4. Staffa superiore | 7. Dado (5/16") | 10. Manopola |
| 2. Primo morsetto (opzionale) | 5. Bullone a testa tonda (5/16" x 7/8") | 8. Staffa di supporto inferiore (se necessaria) | 11. Dado di bloccaggio (#8) |
| 3. Vite a taglio | 6. Staffa di supporto saldata | 9. Supporto superiore | |

Nota: Il montaggio del morsetto Fist è opzionale. Se il montaggio di un morsetto Fist sulla staffa principale è scomodo per il montaggio di alcuni accessori, in alternativa potete montarlo su un cesto di raccolta (venduto separatamente); praticate un foro (5,1 mm di diametro) nel cesto di raccolta e montate il morsetto Fist su di esso utilizzando la vite scanalata e il dado di bloccaggio.

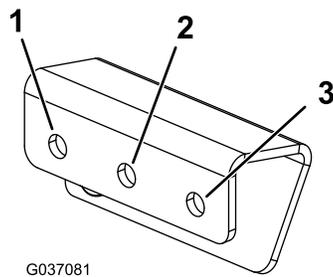

G037081

g037081

Figura 3


1. Utilizzate questo foro se state montando il kit davanti allo pneumatico posteriore sinistro.
2. Utilizzate questo foro se state montando il kit in qualsiasi posizione dietro gli pneumatici posteriori.
3. Utilizzate questo foro se state montando il kit davanti allo pneumatico posteriore destro.

Montaggio del kit sulla macchina

Posizioni di montaggio

Potete montare questo kit in 6 posizioni sulla macchina (Figura 4). Fate riferimento a una delle seguenti procedure per montare il kit nella posizione desiderata.

Nota: Per le macchine serie 1500, potete montare il kit solo nelle 2 posizioni davanti agli pneumatici posteriori.

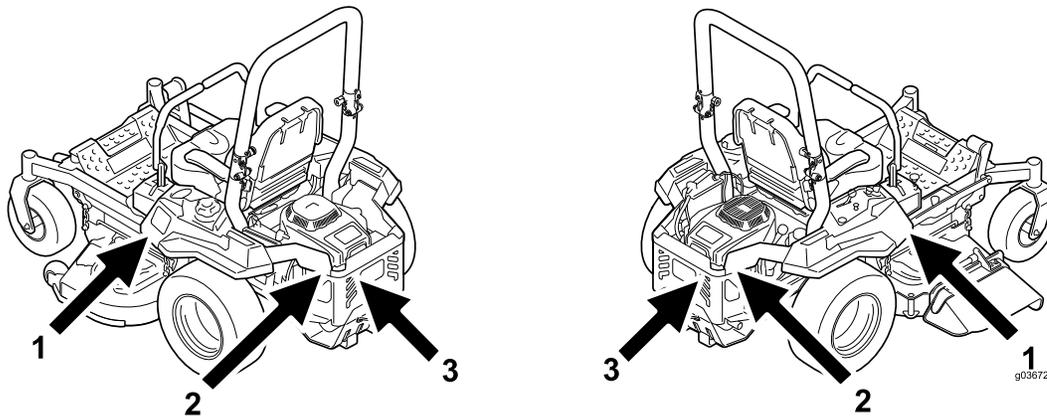

g036724

G037123

g037123

Figura 4

1. Davanti allo pneumatico posteriore
2. Lato della protezione del motore
3. Protezione posteriore del motore


Montaggio del kit davanti agli pneumatici posteriori

Per le macchine del 2017 e precedenti

1. Fissate il gruppo di supporto al coperchio del quadro di comando utilizzando 2 bulloni (5/16" x 1") e 2 dadi (5/16") come illustrato nella [Figura 5](#) o nella [Figura 6](#).
2. Serrate i dispositivi di fissaggio che fissano il supporto superiore alla staffa principale.
3. Fissate la staffa di supporto inferiore sul lato posteriore della staffa sotto il quadro di comando utilizzando 1 bullone (5/16" x 1") e 1 dado (5/16") come illustrato nella [Figura 5](#) o nella [Figura 6](#).

Nota: Non utilizzerete il foro inferiore nella staffa principale o nella staffa di supporto inferiore.

Nota: Assicuratevi che il gruppo sia verticale. Se pende da un lato la staffa di supporto inferiore potrebbe essere stata installata in modo non corretto.

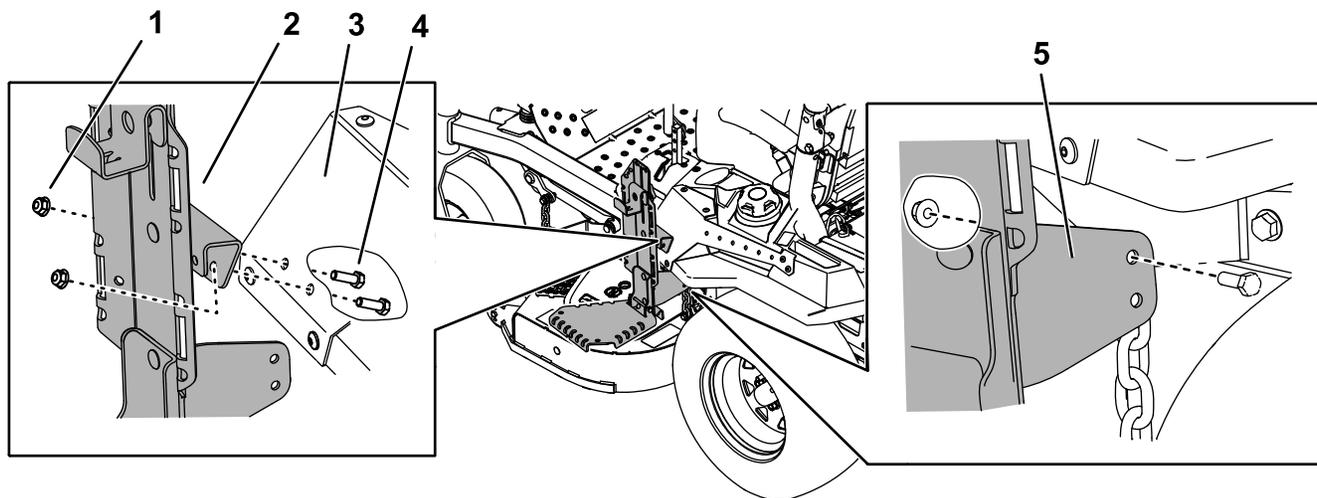


g213937

Figura 5

Montaggio del kit sul lato sinistro della macchina

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Dado (5/16") | 3. Coperchio della console | 5. Staffa di supporto inferiore |
| 2. Gruppo di supporto | 4. Bullone (5/16" x 1") | |

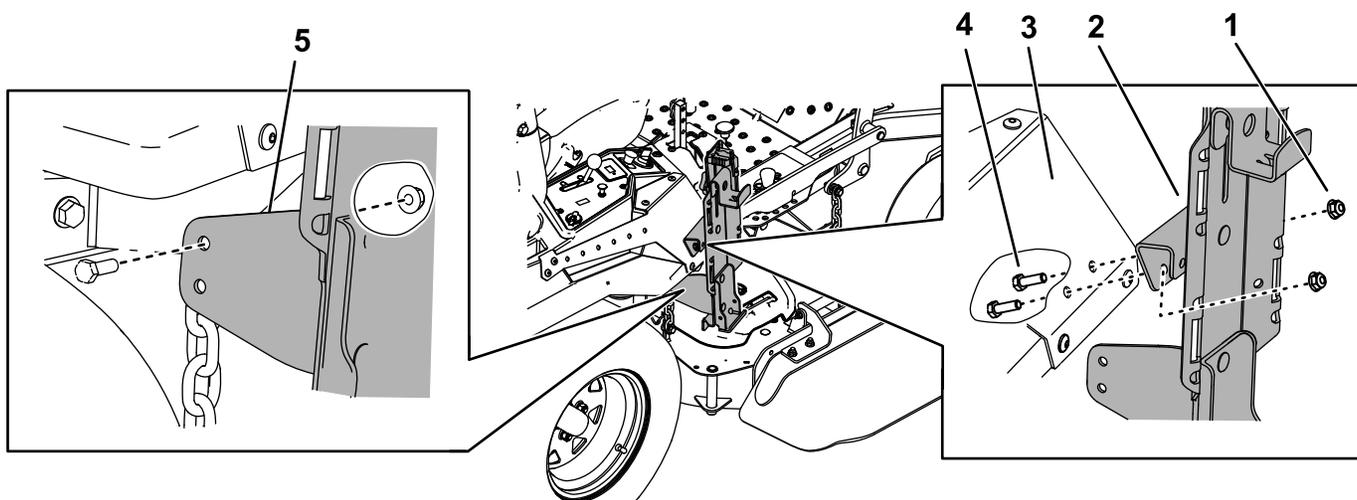

g213522

Figura 6

Montaggio del kit sul lato destro della macchina

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Dado (5/16") | 3. Coperchio della console | 5. Staffa di supporto inferiore |
| 2. Gruppo di supporto | 4. Bullone (5/16" x 1") | |

Montaggio del kit davanti agli pneumatici posteriori

Per le macchine del 2018 e successive

1. Fissate il gruppo di supporto al coperchio del quadro di comando utilizzando 2 bulloni (5/16" x 1") e 2 dadi (5/16") come illustrato nella [Figura 5](#) o nella [Figura 6](#).
2. Serrate i dispositivi di fissaggio che fissano il supporto superiore alla staffa principale.
3. Montate la staffa di supporto interna sulla staffa di supporto del vano contenitore utilizzando 2 bulloni a testa tonda (5/16" x 7/8") e 2 dadi (5/16"), come illustrato nella [Figura 7](#).

Durante il montaggio della staffa di supporto interna sul lato **sinistro** della macchina, orientatela come illustrato nella [Figura 8](#).

Durante il montaggio della staffa di supporto interna sul lato **destra** della macchina, orientatela come illustrato nella [Figura 9](#).

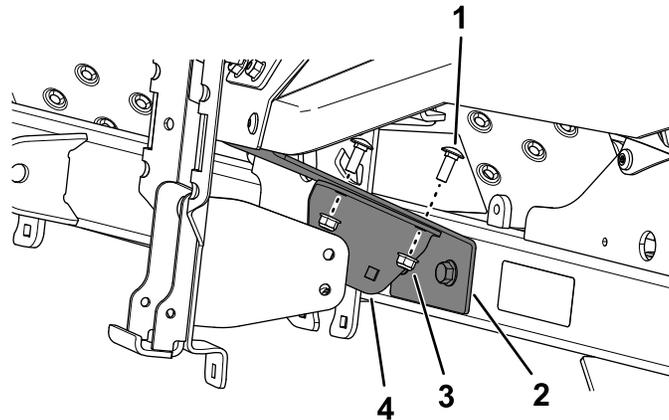


Figura 7

Montaggio del kit sul lato sinistro della macchina

g225469

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Bullone a testa tonda (5/16" x 7/8") | 3. Dado (5/16") |
| 2. Staffa supporto vano contenitore | 4. Staffa di supporto interna |


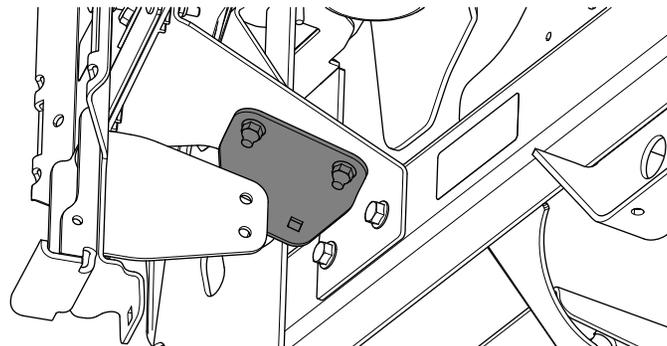


Figura 8

Montaggio del kit sul lato sinistro della macchina

g225470

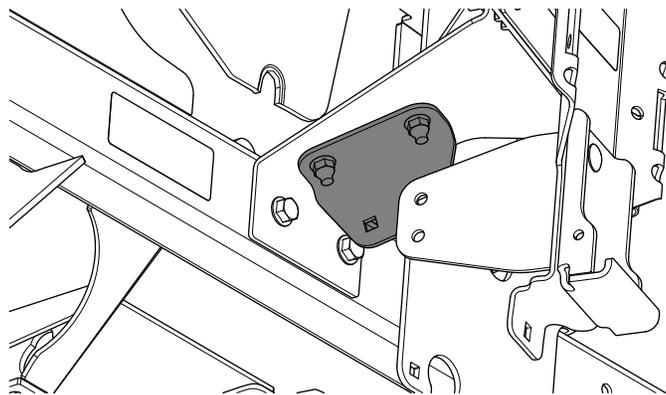

g225471


Figura 9

Montaggio del kit sul lato destro della macchina

-
4. Fissate la staffa di supporto inferiore sulla staffa di supporto interna sotto il quadro di comando utilizzando 1 bullone (5/16" x 7/8") e 1 dado (5/16") come illustrato nella [Figura 10](#).

Nota: Non utilizzerete il foro inferiore nella staffa principale o nella staffa di supporto inferiore.

Nota: Assicuratevi che il gruppo sia verticale. Se pende da un lato la staffa di supporto inferiore potrebbe essere stata installata in modo non corretto.

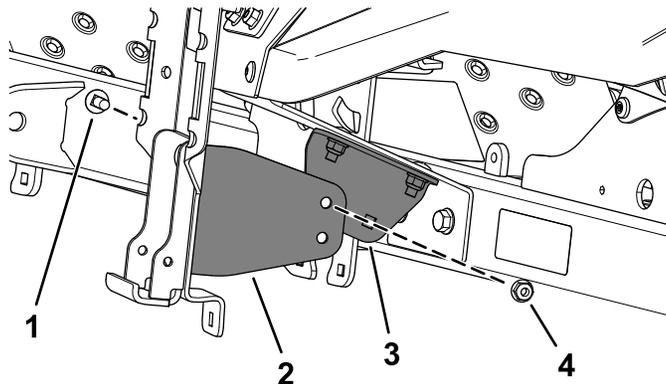

g225517

Figura 10

Montaggio del kit sul lato sinistro della macchina

-
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Bullone a testa tonda (5/16" x 7/8") | 3. Staffa di supporto interna |
| 2. Staffa di supporto inferiore | 4. Dado (5/16") |

Montaggio del kit sul lato della protezione del motore

1. Fissate il gruppo di supporto alla protezione laterale superiore utilizzando 2 bulloni (5/16" x 1") e 2 dadi (5/16") come illustrato nella [Figura 11](#) o nella [Figura 12](#).
2. Serrate i dispositivi di fissaggio che fissano il supporto superiore alla staffa principale.
3. Fissate la parte inferiore della staffa principale alla protezione del motore utilizzando 1 bullone a testa tonda (5/16" x 7/8") e 1 dado (5/16") come illustrato nella [Figura 11](#) o nella [Figura 12](#).

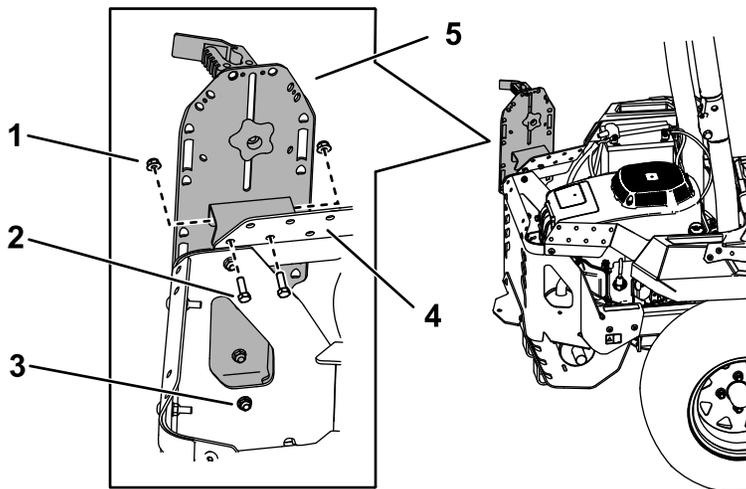


Figura 11

Montaggio del kit sul lato sinistro della protezione del motore

g213523

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Dado (5/16") | 4. Protezione laterale superiore |
| 2. Bullone (5/16" x 1") | 5. Gruppo di supporto |
| 3. Bullone a testa tonda (5/16" x 7/8") e dado (5/16") | |

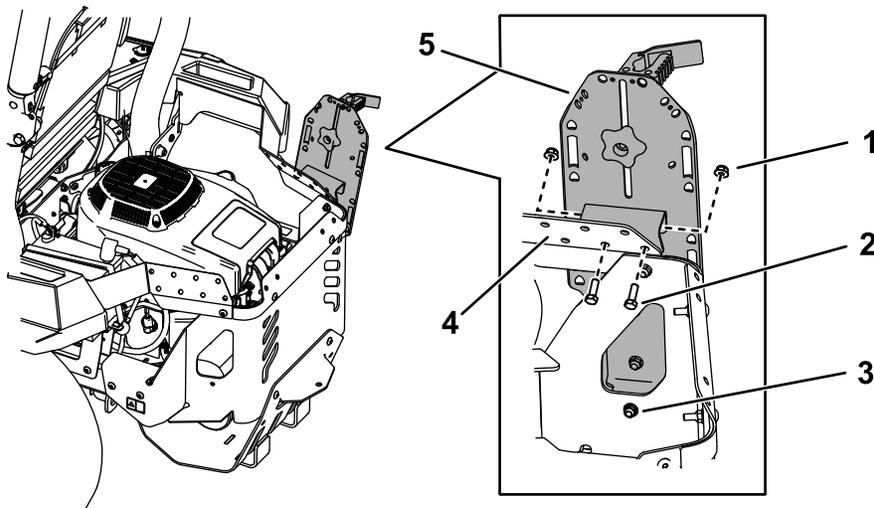


Figura 12

Montaggio del kit sul lato destro della protezione del motore

g213524

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Dado (5/16") | 4. Protezione laterale superiore |
| 2. Bullone (5/16" x 1") | 5. Gruppo di supporto |
| 3. Bullone a testa tonda (5/16" x 7/8") e dado (5/16") | |

Montaggio del kit sulla protezione posteriore del motore

1. Fissate il gruppo di supporto alla protezione posteriore superiore utilizzando 2 bulloni (5/16" x 1") e 2 dadi (5/16") come illustrato nella [Figura 13](#) o nella [Figura 14](#).
2. Serrate i dispositivi di fissaggio che fissano il supporto superiore alla staffa principale.
3. Fissate la parte inferiore della staffa principale alla protezione posteriore del motore utilizzando 1 bullone a testa tonda (5/16" x 7/8") e 1 dado (5/16") come illustrato nella [Figura 13](#) o nella [Figura 14](#).

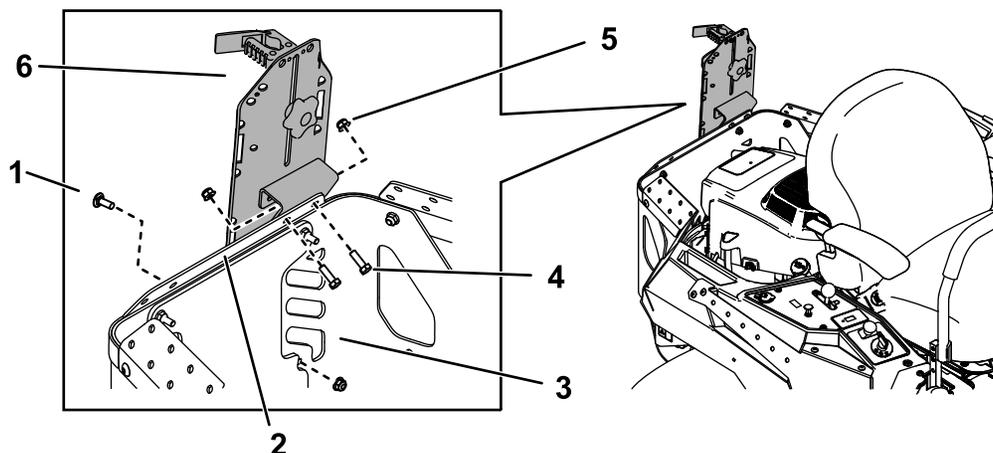


Figura 13

g213525

Montaggio del kit sul lato sinistro della protezione posteriore del motore (roll bar non illustrato per chiarezza)

- | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Bullone a testa tonda (5/16" x 7/8") | 3. Protezione posteriore del motore | 5. Dado (5/16") |
| 2. Protezione posteriore superiore | 4. Bullone (5/16" x 1") | 6. Gruppo di supporto |

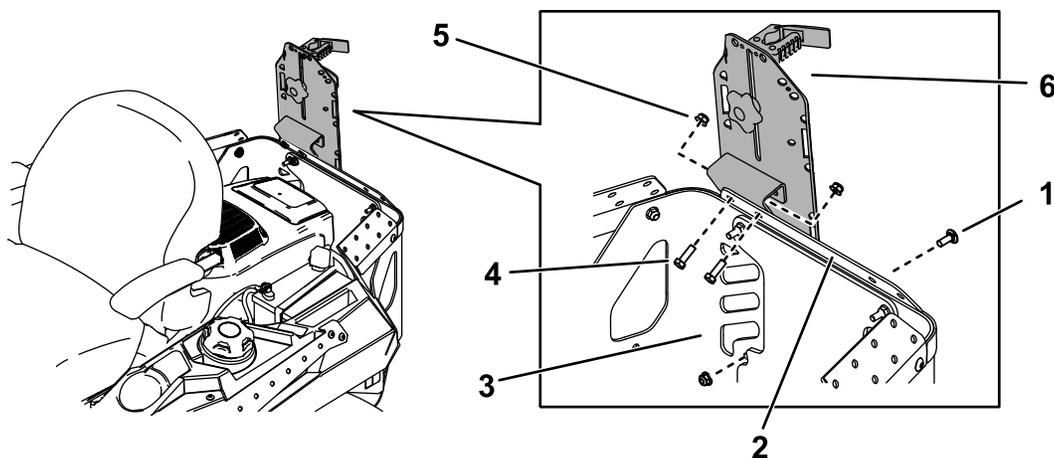


Figura 14

g213526

Montaggio del kit sul lato destro della protezione posteriore del motore (roll bar non illustrato per chiarezza)

- | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Bullone a testa tonda (5/16" x 7/8") | 3. Protezione posteriore del motore | 5. Dado (5/16") |
| 2. Protezione posteriore superiore | 4. Bullone (5/16" x 1") | 6. Gruppo di supporto |

Montaggio del kit zavorra anteriore

Per macchine con 2 o più kit di supporto accessori

Se vengono aggiunti 2 o più kit di supporto accessori (ovvero, kit cesto di raccolta o kit supporto universale) in qualsiasi dei 4 punti indicati nella [Figura 15](#), aggiungete un kit zavorra anteriore. Contattate il vostro Centro assistenza autorizzato per il kit zavorra anteriore.

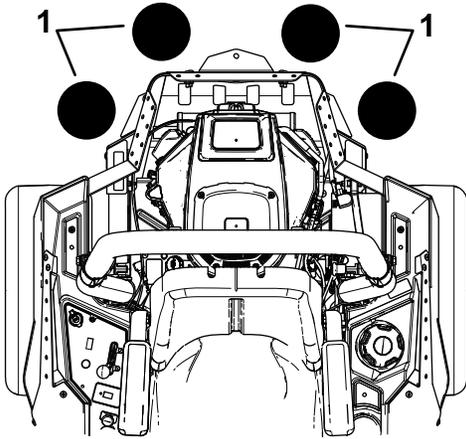


Figura 15

g037417

1. Aggiungete un kit zavorra anteriore quando sono montati 2 o più kit di supporto accessori in queste posizioni.

Funzionamento


Montaggio degli attrezzi

Utilizzate solo attrezzi e accessori approvati da Toro. La capacità massima è pari a 11,3 kg.

Utilizzate i fori nelle staffe di montaggio per fissare gli attrezzi o gli accessori.

Montaggio di un cesto di raccolta

1. Allentate la manopola e sollevate la staffa superiore. Serrate la manopola per fissarla in posizione ([Figura 16](#)).
2. Posizionate il bordo inferiore del cesto di raccolta sopra la sporgenza inferiore della staffa di supporto saldata ([Figura 16](#)).
3. Allentate la manopola e abbassate la staffa superiore quanto possibile sopra il bordo del cesto di raccolta. Serrate la manopola ([Figura 16](#)).

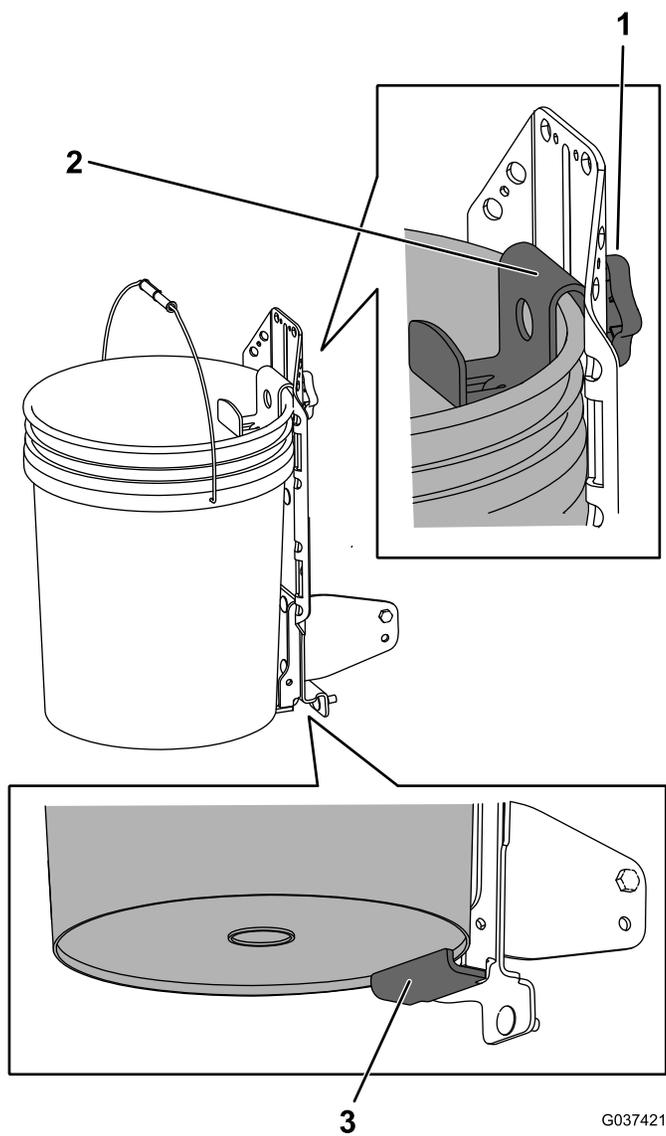

G037421
g037421

Figura 16

Morsetto Fist non illustrato

- 1. Manopola
- 2. Staffa superiore sopra il bordo del cesto di raccolta
- 3. Sporgenza inferiore della staffa di supporto



Count on it.