

Ballast

Aufsitzer mit Nullwendekreis

Modellnr. 138-2452

Installationsanweisungen

⚠️ WARNUNG:

KALIFORNIEN

Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.


Installation

Vorbereiten der Maschine

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche.
2. Kuppeln Sie die Zapfwelle aus, aktivieren die Feststellbremse und stellen Sie die Fahrtriebshebel nach außen in die ARRETIERTE NEUTRAL-Stellung.
3. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.

Einbauen des Ballasts

1. Entfernen Sie die zwei Gewindeschrauben und die Fußplattform ([Bild 1](#)).

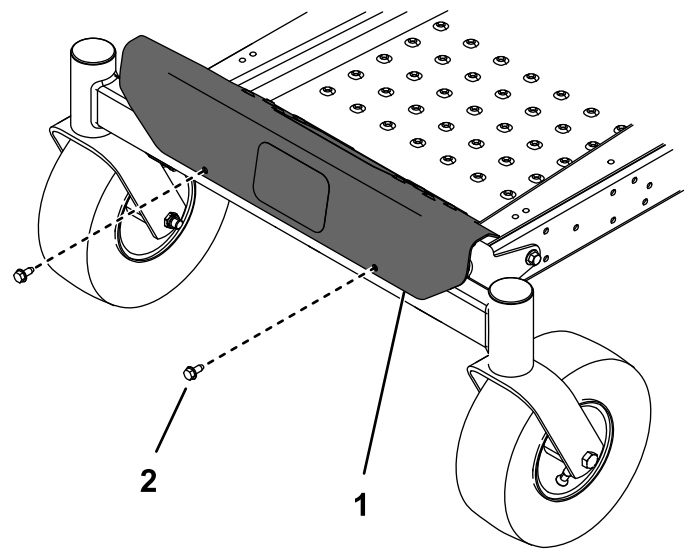


g236163

Bild 1

1. Fußplattform

2. Gewindeschraube (2)

2. Befestigen Sie die drei Ballaste mit zwei Schrauben und zwei Muttern ([Bild 2](#)).

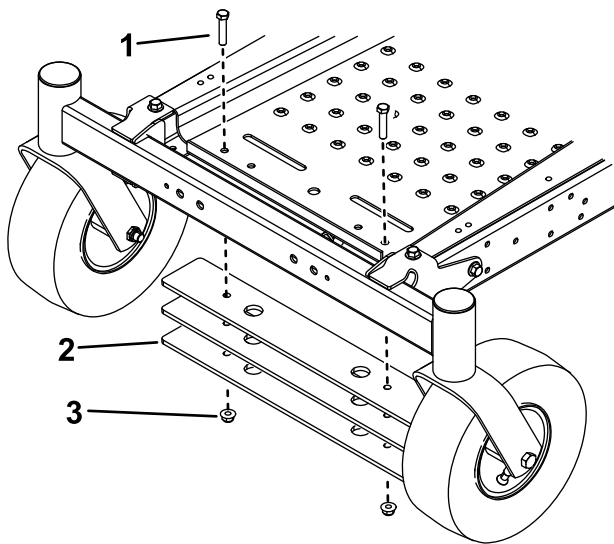

g236162

Bild 2

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Schraube (2) | 3. Mutter (2) |
| 2. Ballast (3) | |

-
3. Befestigen Sie die Fußplattform mit den zwei Gewindeschrauben, die Sie vorher entfernt haben ([Bild 1](#)).