



Adaptersett

254 cm klippeenhet med bakutslipp for Groundsmaster®
7210-trekkenhet, 2013-modell og senere

Modellnr. 31104

Installasjonsveiledning

Merk: Dette adaptersettet brukes til å montere en 254 cm klippeenhet med bakutslipp på Groundsmaster® 7210-trekkenheter med modellnummer 313000001 og oppover.




Sikkerhet

Sikkerhets- og instruksjonsmerker




Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

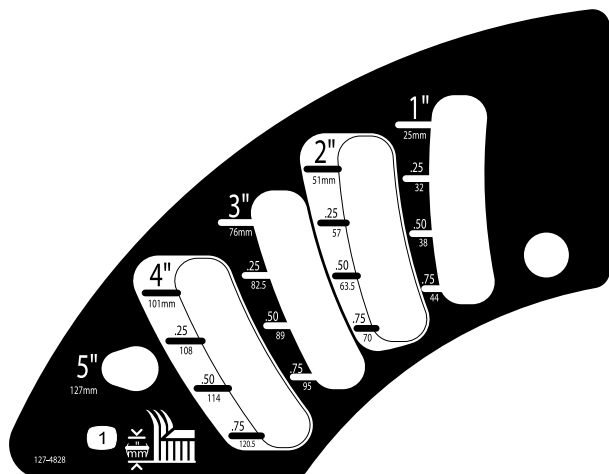

127-4828

decal127-4828

1. Klippehøyde

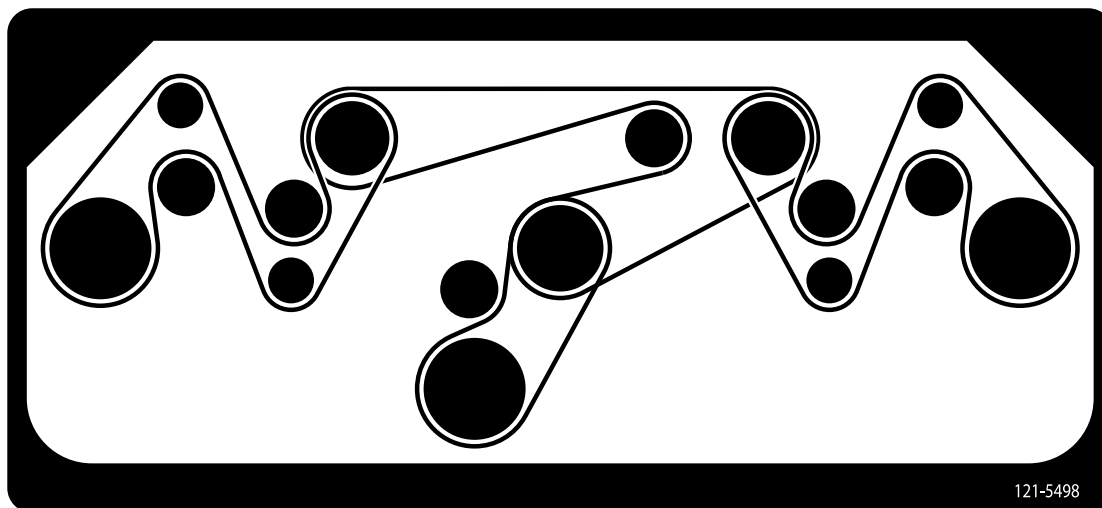

121-5498

121-5498

decal121-5498

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Ingen deler er nødvendige	–	Fjerne den eksisterende klippeenheten.
3	Lang plate Liten plate	1 1	Sveise platene fast i rammen (2013-, 2014- og visse 2015-modeller).
4	Klippehøydemerke Bolt Skive Låsemutter Belteføringsmerke Munnstykkeskive T-stykke Hydraulikkslange – 53 cm lang Hydraulikkslange – 43 cm lang Ledningssats for klippeenhet Sikringsblokk og sikring Jordingsblokk Skrue Mutter Kaldstartremse Shunt-ledningssats	1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1	Montere adaptersettet.
5	Relébrakett (med timer montert) Relé Bolt (10-24 x 0,56 tomme) Låsemutter Ledningssats for løfteforsinkelse	1 5 2 2 1	Montere timeren.
6	Skjermmontering Høyre skjerm Gjengeskjærende skrue (5/16 x 5/8 tomme) Bolt (1/4 x 5/8 tomme) Mutter (1/4 tomme)	1 1 2 2 2	Monter den høyre skjermen.
7	Venstre skjerm Mutter (3/8 tomme) Bolt (3/8 x 3/4 tomme)	1 2 2	Monter den venstre skjermen.
8	Ingen deler er nødvendige	–	Fullføre monteringen.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på flat mark med klippeenheten i **fullstendig hevet** stilling.
2. Slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.

2

Fjerne eksisterende klippeenhet


Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Merk: Hvis maskinen ikke er utstyrt med klippeenhet, hopper du over denne prosedyren og går videre til [4 Montere adaptersettet \(side 7\)](#).

Merk: Når klippeenheten er i hevet stilling, reduseres spenningen i trekkoblingenes torsjonsfjærer ([Figur 1](#)) slik at det er enklere å koble trekkoblingene fra maskinen.


1.

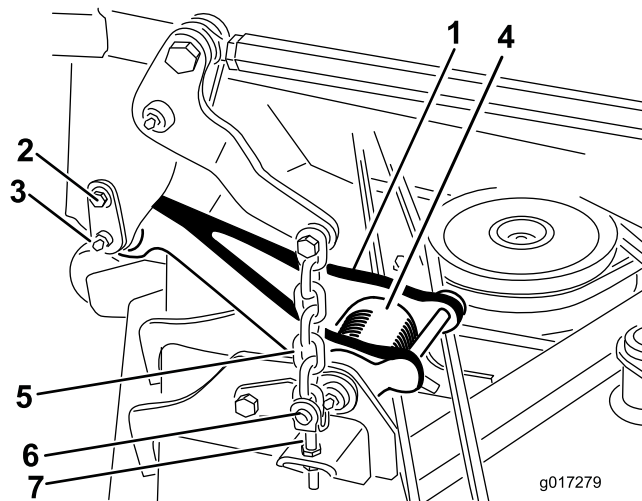

Figur 1

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Trekkobling (hevet klippeenhet) | 5. Løftekjede for klippeenhet |
| 2. Skruer | 6. Splittpinne |
| 3. Låsebolt | 7. Justerings-splittpinne |
| 4. Torsjonsfjær | |

2. Koble fra trekkoblingen på hver side av maskinen ([Figur 1](#)).
 - A. Fjern skruen som fester låsebolten til bærerammen ([Figur 1](#)).
 - B. Skyv låsebolten forsiktig ut av bærerammen og trekkoblingen ([Figur 1](#)).
3. Merk deg plasseringen til klippehøydepinnen i klippehøydebraketten ([Figur 2](#)), og fjern klippehøydepinnen fra klippehøydebraketten.

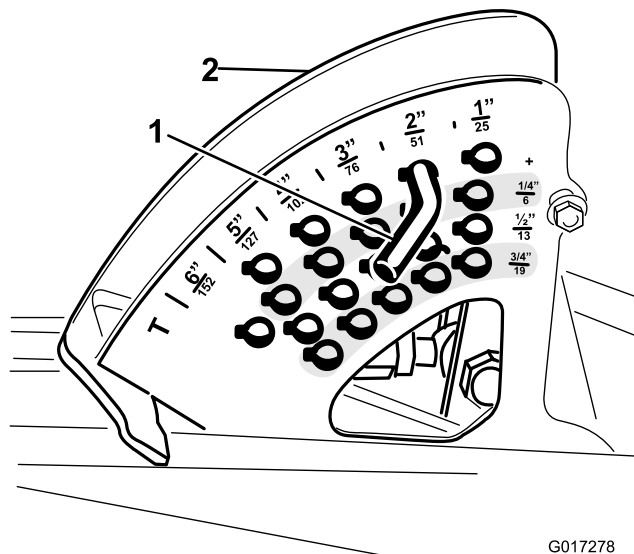

Figur 2

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Klippehøydestang | 2. Klippehøydebrakett |
|---------------------|-----------------------|


4. Start motoren, og senk klippeenheten helt. Slå av motoren, og ta ut tenningsnøkkelen.

Merk: Når klippeenheten senkes ned på møbeltraller, er det enklere å fjerne klippeenheten.

Merk: Hev fronten på maskinen for å flytte klippeenheten bort fra maskinen.

5. Fjern boltene og mutterne som fester de fire løftekjedene til løftearmene på klippeenheten (Figur 1).
6. Koble krysshodeenden på kraftuttaket drivaksel fra klippeenhetens girkasseaksel på følgende måte:
- A. Fjern valsetappen fra krysshodeenden og girakselen (Figur 3).

Merk: Behold valsetappen.

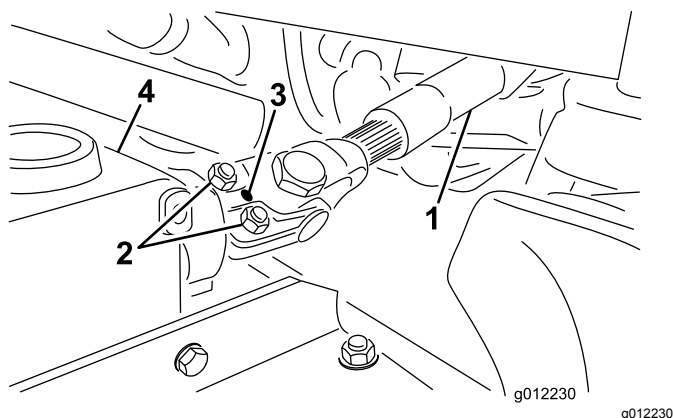

Figur 3

1. Drivaksel
2. Bolter og låsemuttere
3. Valsetapp
4. Girkasse

- B. Løsne de to boltene og låsemutterne (Figur 3).
- C. Før drivakselens krysshodeende bort fra girkasseakselen.
- D. Hev drivakselen og fest den til rammen.
7. Skyv klippeenheten bort fra maskinen.

3

Sveise platene fast til rammen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Lang plate
1	Liten plate

Prosedyre

Denne prosedyren gjelder alle 2013- og 2014-modeller, og følgende 2015-modeller:

- Modell 30495, serienummer 315000101–315000178
- Modell 30487, serienummer 315000101–315000196
- Modell 30695, serienummer 315000101–315000131
- Modell 30487N, serienummer 315000101–315000105

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA
Proposition 65-advarsel
Batteriklemmer og -poler og tilknyttet tilbehør inneholder bly og bly sammensetninger. Dette er kjemikalier som kan forårsake kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter håndtering.

⚠ ADVARSEL


Sveising kan forårsake alvorlig forbrenning, øyeskade og elektrosjokk på deg selv og andre.

- Bruk alltid egnet sveise- og sikkerhetsutstyr, og følg gjeldende sikkerhetsprosedyrer under sveising.
- Få en faglært sveiser, som din autoriserte Toro-forhandler, til å utføre disse prosedyrene.

1. Koble batterikablene fra batteripolene.

Viktig: Koble den negative kablen fra batteripolen før du kobler fra den positive kablen.

2. Puss av lakken fra områdene som skal sveises for å oppnå god sveisepenetrering (Figur 4).
 3. Fest platene med klemmer til rammen, og sveis i henhold til diagrammene i Figur 4.
 4. Når rammen er avkjølt, kan du male de nakne metalledene med svart maling (Toro delenr. 112-0176 eller 500-41).
 5. Koble batterikablene til batteripolene.
- Viktig:** Koble til den positive kabelen før du kobler til den negative.

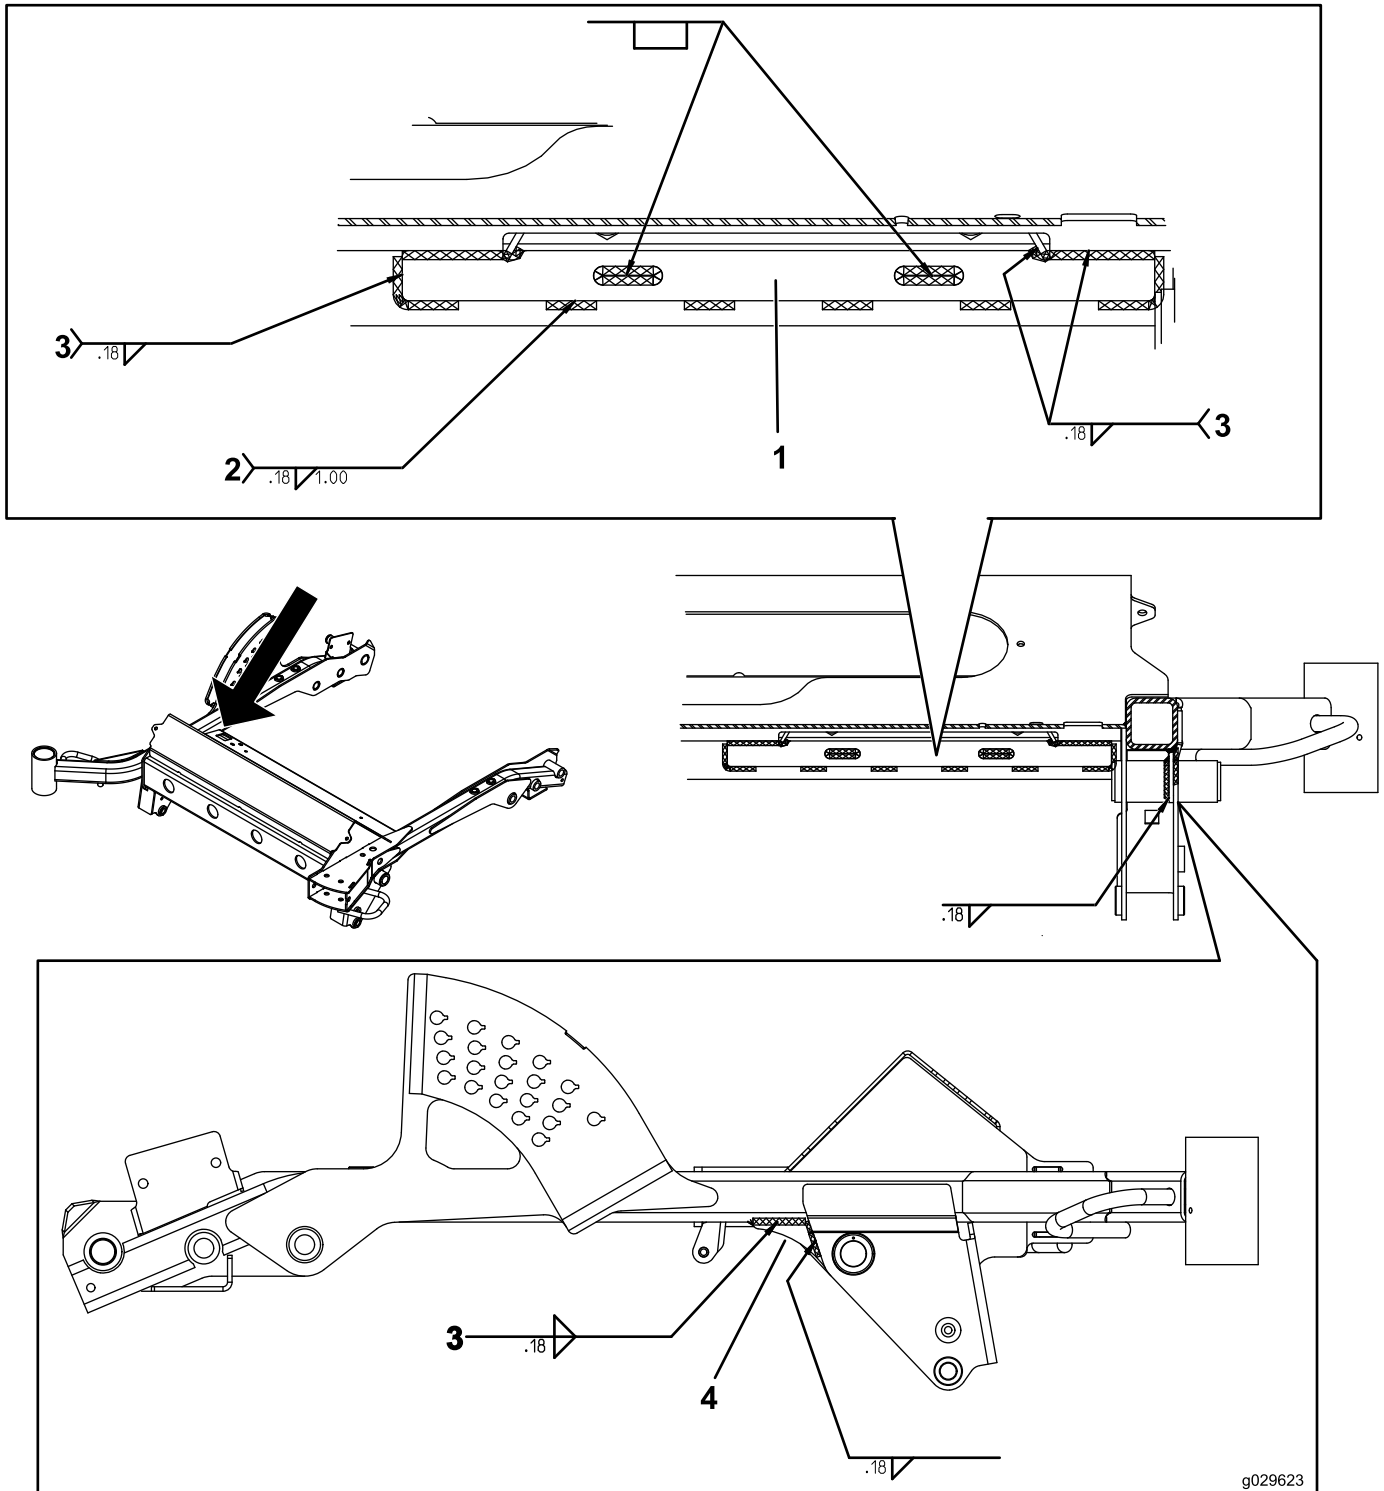

Figur 4

1. Lang plate
2. Lag seks sveisesømmer her.
3. Fortsett sveisesømmen rundt hjørnet (2 stk.)
4. Liten plate

4


Montere adaptersettet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Klippehøydemerke
1	Bolt
1	Skive
1	Låsemutter
1	Belteføringsmerke
1	Munnstykkeskive
2	T-stykke
1	Hydraulikkslange – 53 cm lang
1	Hydraulikkslange – 43 cm lang
1	Ledningssats for klippeenhet
1	Sikringsblokk og sikring
1	Jordingsblokk
2	Skrue
2	Mutter
1	Kaldstartremse
1	Shunt-ledningssats

Påføre merkene


1. Fjern eksisterende klippehøydemerke fra klippehøydebraketten på maskinen (Figur 5).

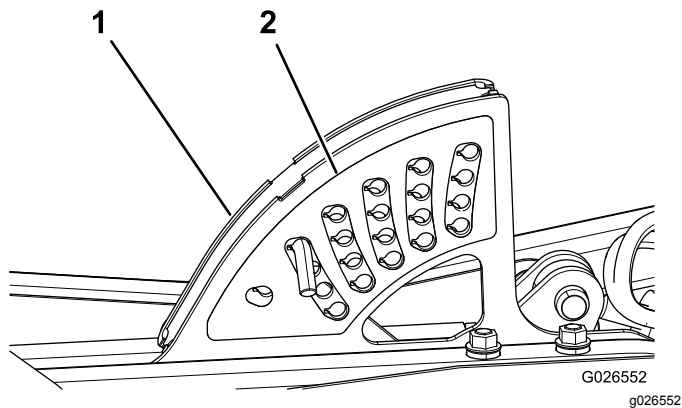

Figur 5

1. Klippehøydebrakett
2. Klippehøydemerke

2. Påse at monteringsoverflaten er ren før du monterer det nye merket.
3. Fest det nye klippehøydemerket på braketten (Figur 6).

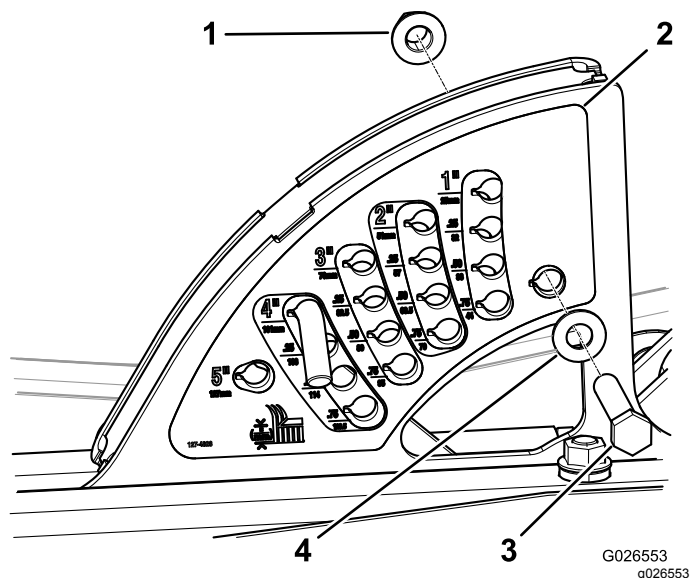


Figur 6

1. Låsemutter (1/2 tomme)
2. Nytt klippehøydemerke
3. Bolt (1/2 x 2 3/4 tomme)
4. Skive

4. Monter bolten (1/2 x 2-3/4 tomme), den flate skiven og låsemutteren (1/2 tomme) i det nedre bakre hullet på det nye merket som vist i Figur 6.

Merk: Hvis høydeklippepinen er fjernet, hindrer dette at klippeenheten senkes og berører bakken.

5. Sving opp golvplaten (Figur 7).

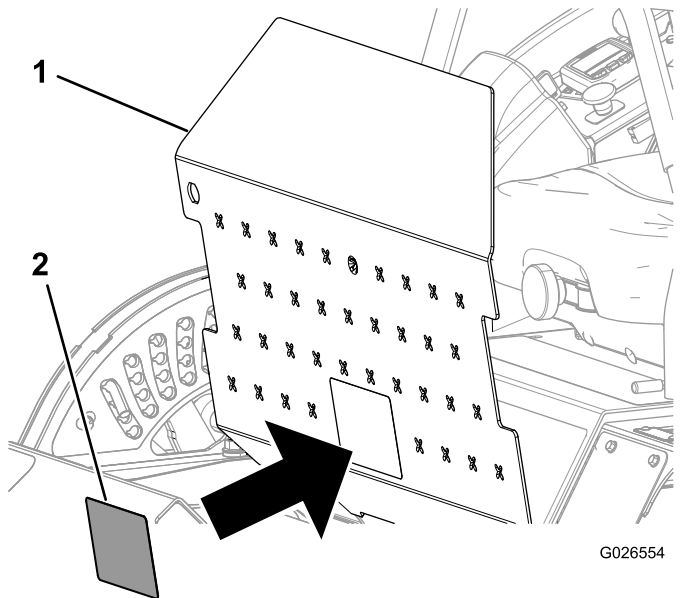

Figur 7

1. Golvplate
2. Belteføringsmerke

6. Fest det nye belteføringsmerket over det eksisterende merket (Figur 7).

Merk: Påse at monteringsoverflaten er ren før du monterer det nye merket.


Montere løftemanifolden for klippeenheten

⚠ ADVARSEL

Hydraulisk olje som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake personskader.

- Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.
- Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden.
- Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulikkvæske under høyt trykk.
- Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.
- Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.


1. Monter munnstykkeskiven på klippeenhetens løftemanifold på følgende måte:
 - A. Fjern mutteren som fester avstandsstykket/spoleenheten til solenoidventilen i port A på løfteventilens manifold (Figur 8).

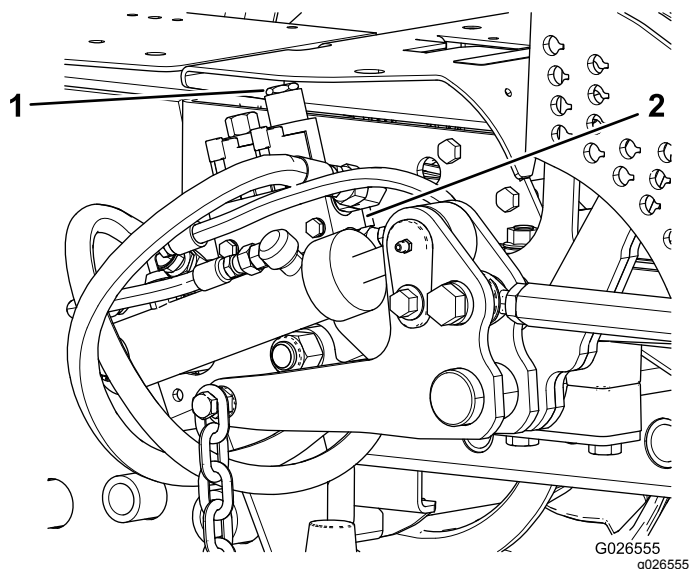

Figur 8

1. Mutter
2. Løfteventilens manifold


- B. Før spolen opp for å få tilgang til solenoidventilen, og løsne solenoidventilen varsomt (Figur 9).

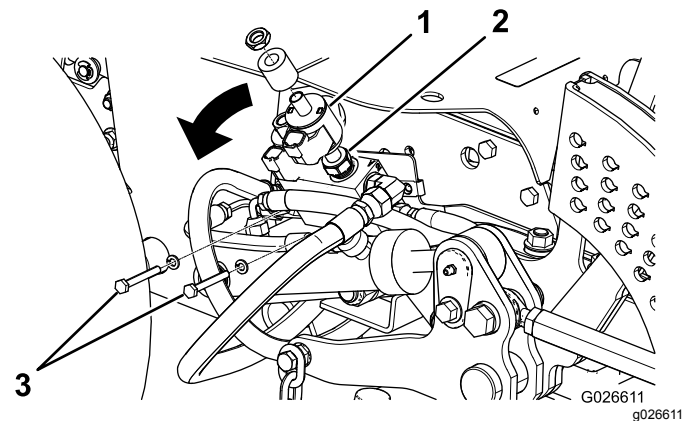

Figur 9

1. Spole
2. Solenoidventil
3. Bolter

- C. Fjern de to boltene som fester løfteventilens manifold (Figur 9).
- D. Tipp løfteventilens manifold utover (Figur 9).
- E. Fjern avstandsstykket, spoleenheten og solenoidventilen fra løfteventilens manifold (Figur 10)

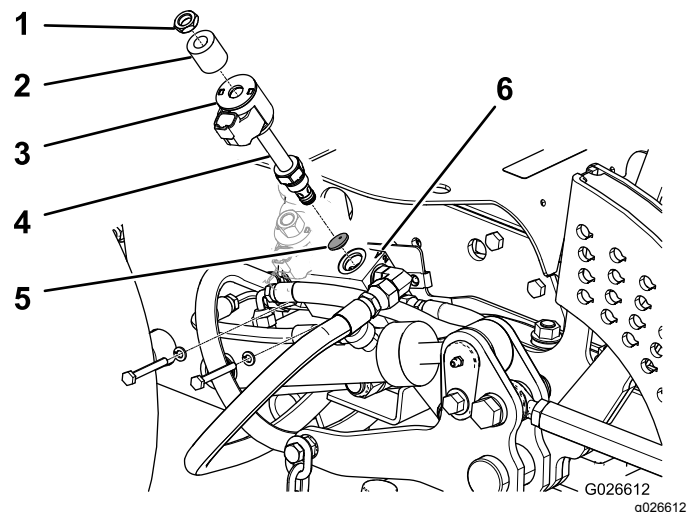

Figur 10


1. Mutter
2. Avstandsstykke
3. Spole
4. Solenoidventil
5. Munnstykkeskive
6. Manifold

- F. Sett munnstykkeskiven inn i åpningen på manifolden, og posisjoner den slik at den faserte enden vender innover (Figur 10).
- G. Før solenoidventilen inn i manifolden, og trekk til ventilen med et moment på 27 N·m.

Merk: Ikke stram ventilen for mye.

- H. Monter avstandsstykket/spoleenheten på solenoidventilen (Figur 10).


- I. Fest avstandsstykket/spoleenheten til ventilen med mutteren (Figur 10), og trekk til mutteren med et moment på 7 N·m.
 - J. Monter løfteventilens manifold med boltene du fjernet i trinn C.
2. Fjern slangen fra den bakre porten på klippeenhetens løftesylinder (Figur 11).

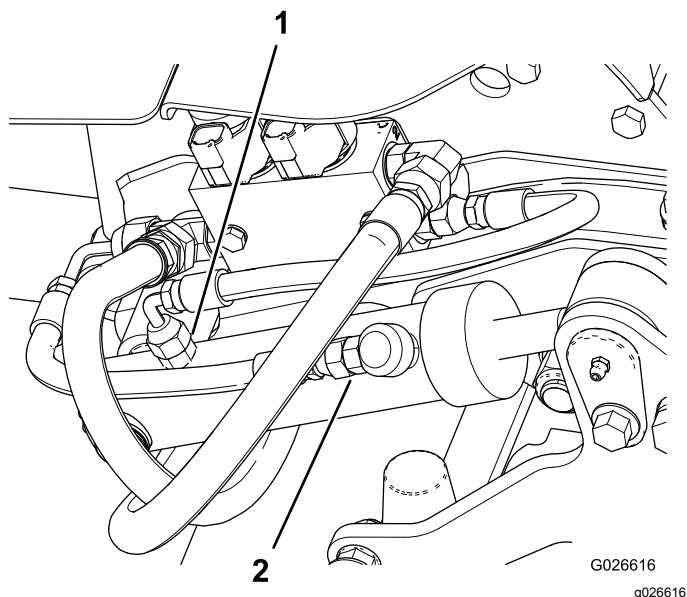

Figur 11

1. Bakre port
2. Fremre port


3. Plasser T-stykket som vist i Figur 12.

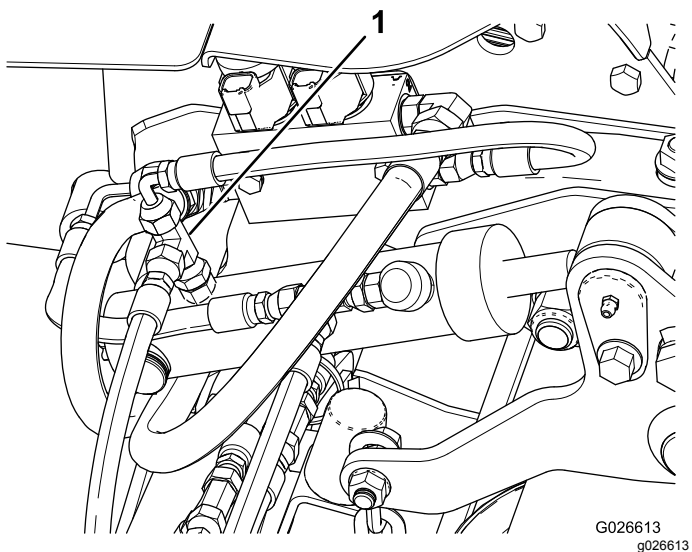

Figur 12

1. T-stykke


4. Monter den eksisterende slangen til toppen av T-stykket (Figur 12).
5. Monter den korte slangen som følger med i settet til den ytre porten på løftesylindern på høyre side (Figur 13).

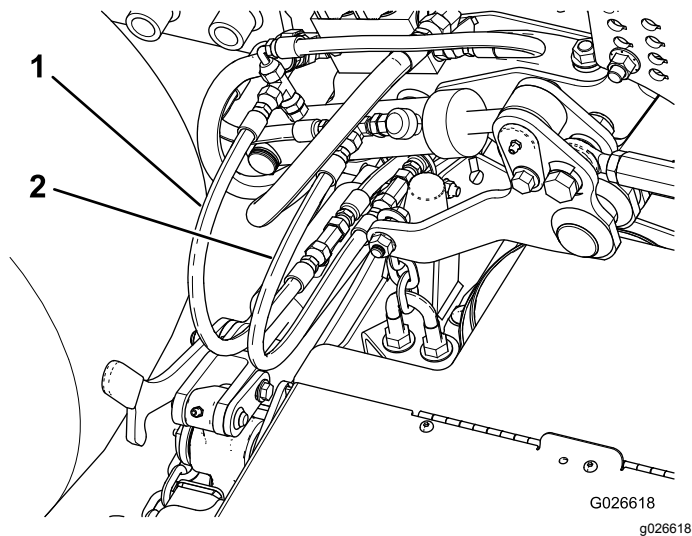

Figur 13

1. Kort slange
2. Lang slange

6. Monter den andre enden av den korte slangen til T-stykket på den bakre porten på klippeenhetens løftesylinder (Figur 13).
7. Fjern slangen fra den fremre porten på klippeenhetens løftesylinder (Figur 11).
8. Monter T-stykket (Figur 14).

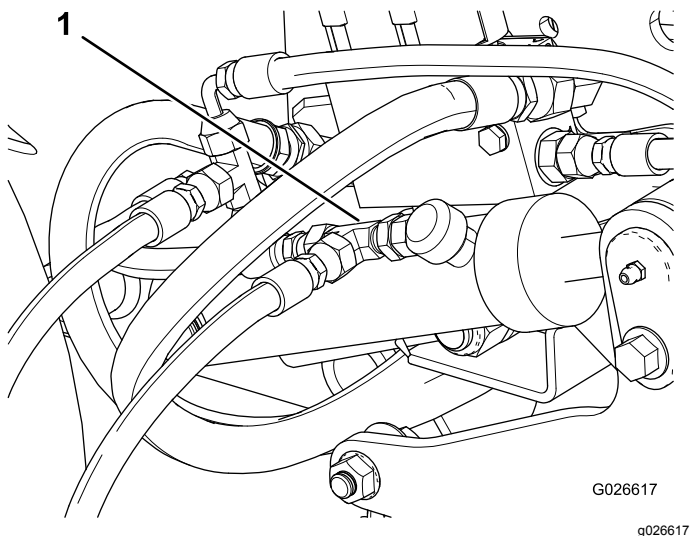


Figur 14

1. T-stykke

9. Monter den eksisterende slangen til T-stykket.
10. Monter den lange hydraulikkslangen som følger med i settet, til den innvendige porten på klippeenhetens løftesylinder.
11. Monter den andre enden av den lange slangen til T-stykket.

Fjerne fremre valser

1. Fjern monteringsdelene fra valseakslene (Figur 15).

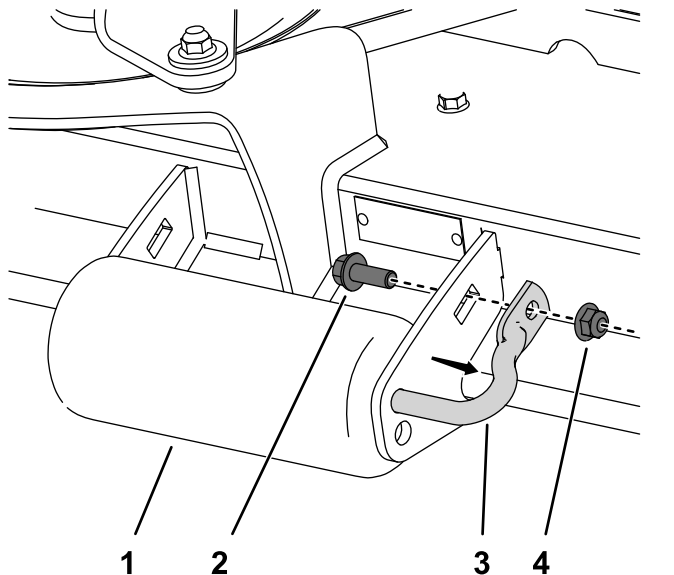

Figur 15


Midtre valse vist

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Valse | 3. Valseaksel |
| 2. Valseakselbolt | 4. Valseakselmutter |

2. Fjern de tre fremre valsene og valseakslene fra klippeenheten.

Montere klippeenheten på maskinen

1. Fjern mutterne som fester U-boltene på løftkjeden til undersiden av klippeenheten (Figur 16).

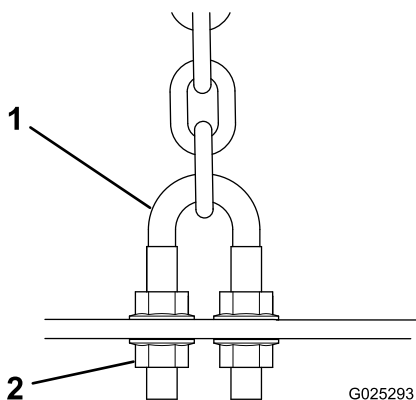

Figur 16

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. U-bolt | 2. Mutter |
|-----------|-----------|

2. Fjern én av de øvre mutterne fra U-boltene, sett en løftkjede i hver U-bolt og monter de øvre mutterne.

3. Monter U-boltene til klippeenheten med mutterene som ble fjernet tidligere (Figur 16).
4. Skyv den nye klippeenheten under maskinens bæreramme.


Merk: Bruk en jekkstøtte til å heve fronten på maskinen for å skyve den nye klippeenheten under maskinens bæreramme.

5. Koble krysshodeenden på kraftuttakets drivaksel til klippeenhetens girkasse på følgende måte:
 - A. Rett kilen og valsetapphullene på drivakselkrysshodet inn med girkasseenheten.
 - B. Før kraftuttagsakselens krysshodeende til girkasseakselen.
 - C. Fest krysshodeenden til kraftuttagsakselen til girkasseakselen med valsetappen (Figur 3).
 - D. Trekk til låsemutterne for å feste krysshodeenden til girkasseakselen (Figur 3), og stram låsemutterne til med et moment på 20 til 25 N·m.

6. Fjern og monter klippeenhetens bakre løftkjeder på løftebrakettene på følgende måte:

Merk: Bruk den andre koblingen fra toppen når du monterer de bakre løftkjedene på løftebrakettene. Dette gir anbefalt helling for klippeenheten.


- A. Fest høyre bakre løftkjede til den **innvendige** siden på løftebraketten med en bolt og to muttere (Figur 17).

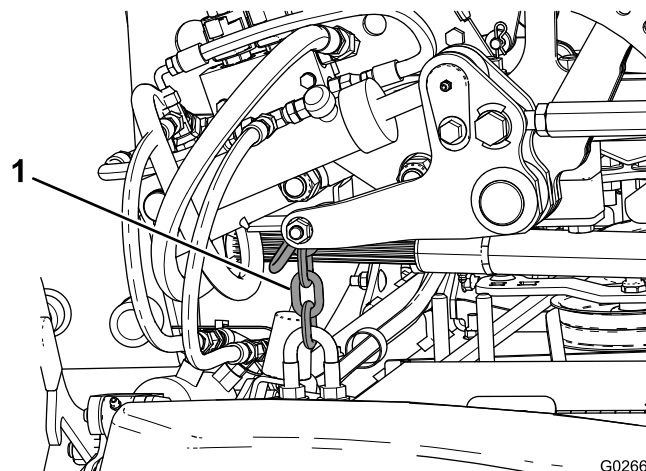

Figur 17

1. Høyre bakre løftkjede

- B. Fest venstre, bakre løftkjede til den **utvendige** siden på løftebraketten med en bolt og to muttere (Figur 18).

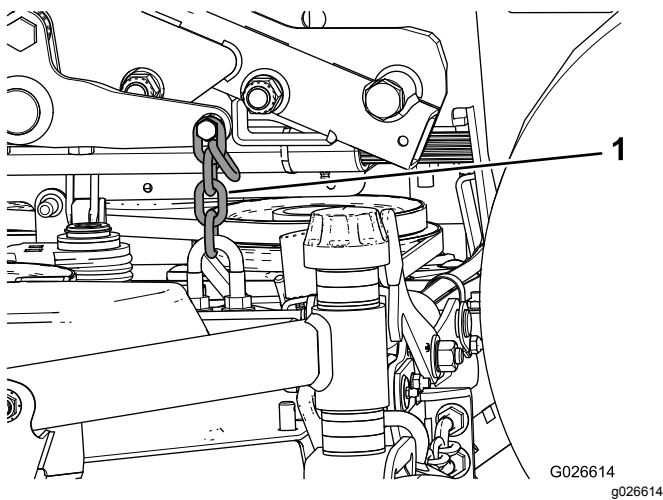

Figur 18

1. Venstre bakre løftekjede

C. Bruk de øvre kjedekoblingene til å feste de fremre løftekedene til den **utvendige** siden av løftebrakettene.

Koble trekkoblingene til maskinen

⚠ FORSIKTIG


Trekkoblingenes torsjonsfjærer kan forårsake noe rotasjon i trekkoblinger under monteringen, som kan føre til at du kommer i klem og skades.

Vær forsiktig når du kobler trekkoblingene til maskinen.

1. Start motoren, og hev klippeenheten helt. Slå av motoren, og ta ut tenningsnøkkelen.

Merk: Plasser en treblokk eller liknende mellomlegg under hver kobling for å holde den i hevet stilling (Figur 19).

2. Rett trekkoblingen inn med bærerammen og fest koblingen med låsebolten (Figur 19).

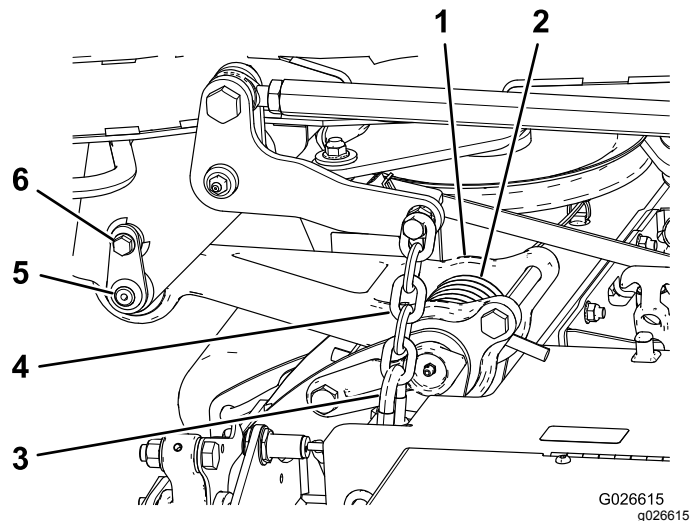

Figur 19


- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Trekkobling (hevet klippeenhet) | 4. Løftekjede for klippeenhet |
| 2. Torsjonsfjær | 5. Låsebolt |
| 3. U-bolter | 6. Skrue |
3. Fest låsebolten til rammen med skruen (Figur 19).
 4. Hev såvidt fremsiden av maskinen for å fjerne treblokken eller liknende mellomlegg fra under hver trekkkobling.

Montere klippeenhetens ledningssats

1. Koble batterikablene fra batteripolene.

Viktig: Koble den negative kabelen fra batteripolen før du kobler fra den positive kabelen.

2. Finn sikringsblokken (Figur 20).

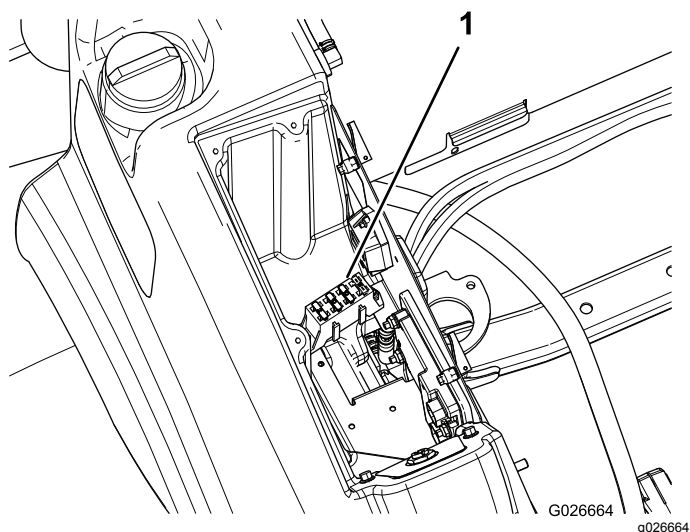


Figur 20

1. Sikringsblokk

3. Monter klippeenhetens nye ledningssats på følgende måte:

A. Fest den røde ledningen til en ledig kontakt på sikringsblokken.


Merk: Hvis det ikke finnes en ledig kontakt på sikringsblokken, må en tilleggsblokk monteres (Figur 21). Den ekstra sikringsblokken, ensikring og monteringsmuttere og -bolter er inkludert i løse deler.

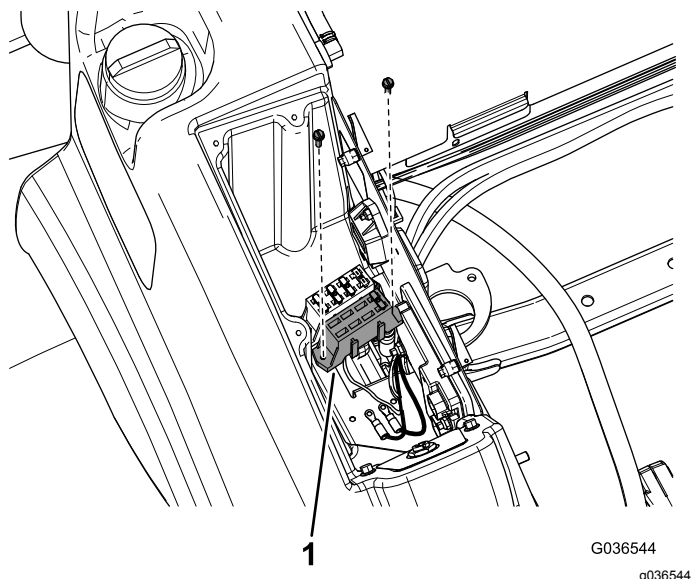

Figur 21

1. Ny sikringsblokk

B. Monter jordingsblokken som vist i Figur 22.

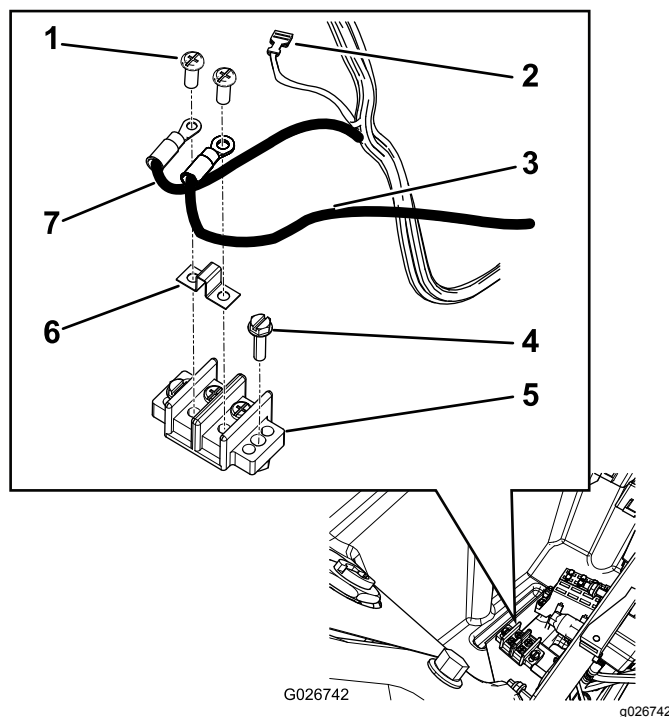

Figur 22

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Klemmeskrue | 5. Jordingsblokk |
| 2. Rød ledning | 6. Kaldstartremse |
| 3. Svart ledning (hovedledningssats) | 7. Sort ledning (ledningssatssett) |
| 4. Monteringsskrue | |

C. Fjern klemmeskrue og monter kaldstartremsen til jordingsblokken som vist i Figur 22.

D. Finn den sorte ledningen i klippeenhetens ledningssats, og fest den til den ene siden av kaldstartremsen på jordingsblokken (Figur 22).


E. Fest den sorte ledningen i klippeenhetens ledningssats til den andre siden av kaldstartremsen (Figur 22).

Merk: La klippeenhetens ledningssatskontakter være frakoblede. Dette vil utføres etter at releene er koblet til relébraketten i 5 Montere timeren (side 13).

4. Koble fra kontaktene på fremsiden av girkassen, nær oljefilteret (Figur 23).

5. Før klippeenhetens ledningssats til girkassen (Figur 24) og koble klippeenhetens ledningssats og ledningssatsen for løfteforsinkelse til girkassekontaktene. Se B av Figur 23.


Merk: Vent med å føre den gjenværende løfteforsinkelsesledningssatsen til du monterer timeren.

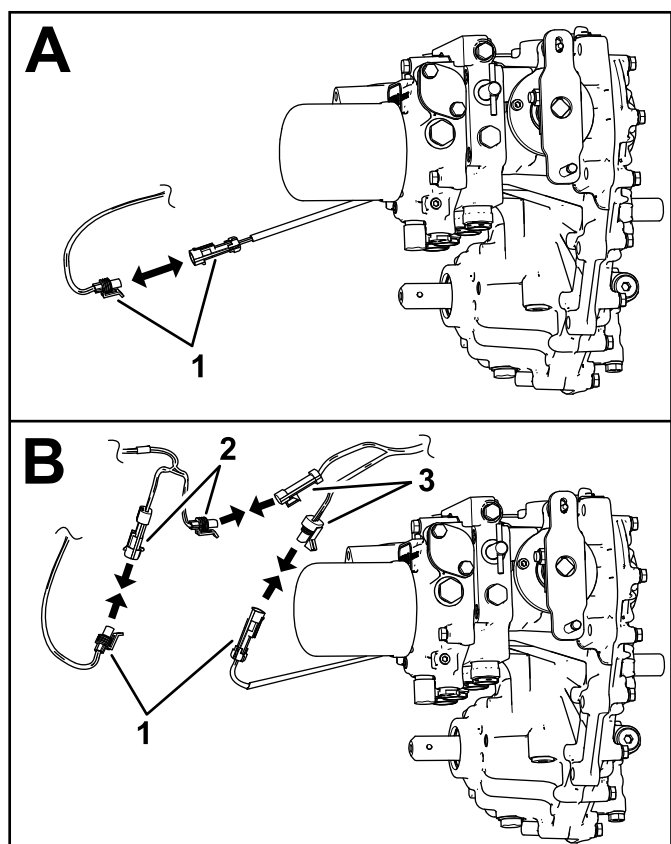

Figur 23

g242731

1. Girkassekontakter
2. Klippeenhetens ledningssatskontakter
3. Ledningssatskontakter for løftforsinkelse

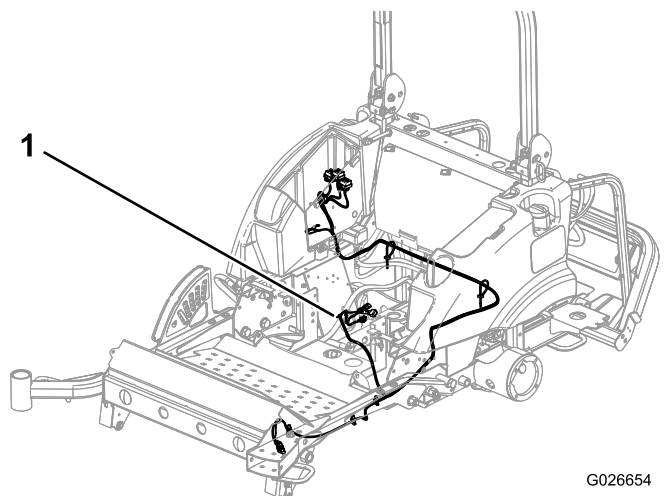

Figur 24

G026654

g026654

1. Ledningssats for klippeenhet


6. Før den gjenværende lengden av klippeenhetens ledningssats til maskinens venstre side, under gulvet og mot fremsiden av maskinen.

7. Koble klippeenhetens ledningssatskontakt inn i ledningssatsen på fremsiden av den midtre klippeenheten.
8. Fest klippeenhetens ledningssats til den eksisterende ledningssatsen med kabelfester.

Viktig: Fest klippeenhetens overflødige ledningssats unna eventuelle varme, skarpe eller bevegelige deler.

9. Koble shunt-ledningssatsen til klippeenhetens ledningssats som vist i Figur 25.

Merk: Bruk kun shunt-ledningssatsen når klippeenhetene er fjernet fra maskinen.

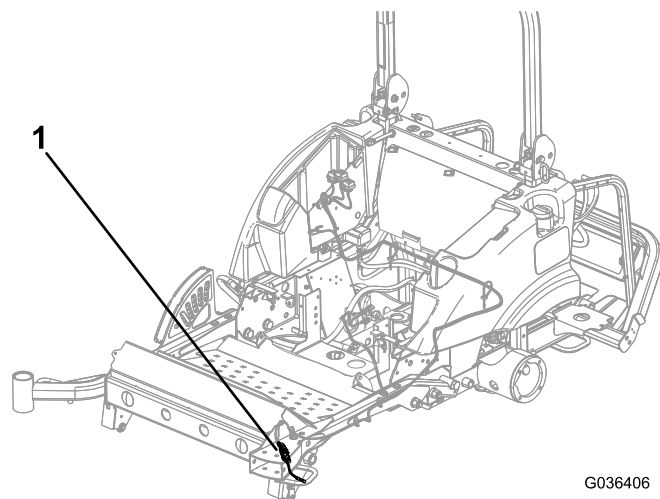

Figur 25

G036406

g036406

1. Shunt-ledningssats

5

Montere timeren

Deler som er nødvendige for dette trinnet:


1	Relébrakett (med timer montert)
5	Relé
2	Bolt (10-24 x 0,56 tomme)
2	Låsemutter
1	Ledningssats for løftforsinkelse

Prosedyre

Merk: Denne timeren angir en 3 til 4 sekunders forsinkelse som hindrer brukeren fra å heve klippeenheten før knivene stopper.

Viktig: Påse at batteriet er koblet fra før du starter denne prosedyren.


1. Monter fem releer til relébraketten med to bolter (10-24 x 0,56 tomme) og to låsemuttere (Figur 26).

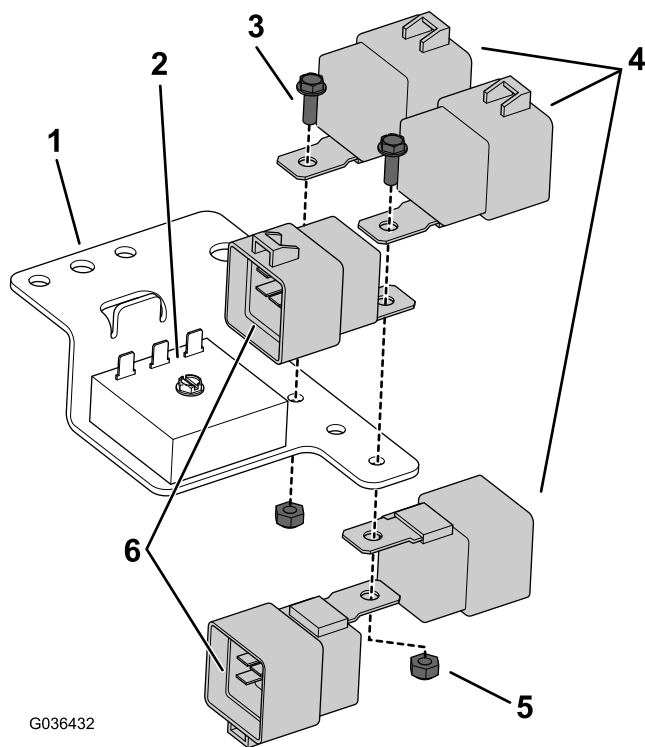

Figur 26

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Relébrakett | 4. Relé (for klippeenhetens tre ledningssatskontakter) |
| 2. Timer | 5. Låsemutter (2) |
| 3. Bolt (10-24 x 0,56 tomme) (2) | 6. Relé (for de to ledningssatskontakterne for løftforsinkelse) |

2. Monter relébraketten på undersiden av tankstøtten og braketten med den eksisterende boltten og mutteren (Figur 27).

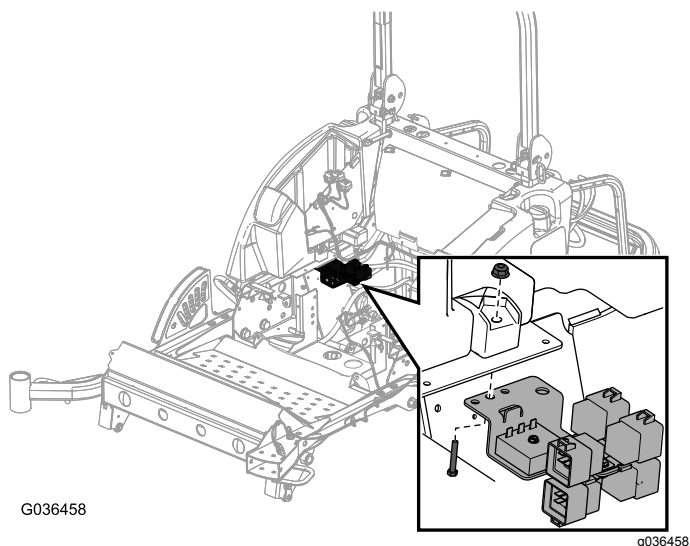


Figur 27

3. Monter ledningssatsen for løftforsinkelse som følger:

- A. Fest den røde ledningen til en ledig kontakt på sikringsblokken.


Merk: Hvis det ikke finnes en ledig kontakt på sikringsblokken, må en tilleggsblokk monteres (Figur 28). Den ekstra sikringsblokken, ensikring og monteringsmuttere og -bolter er inkludert i løse deler.

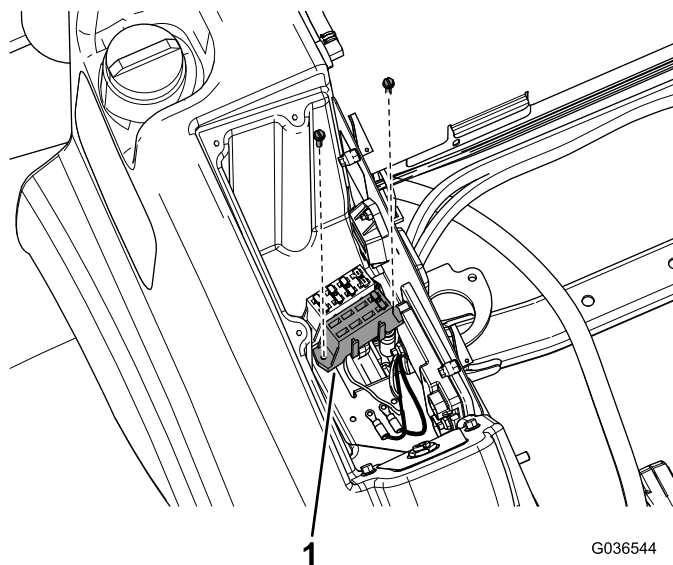

Figur 28

1. Ny sikringsblokk


- B. Fest den svarte ledningen til jordingsblokken like ved (Figur 29).

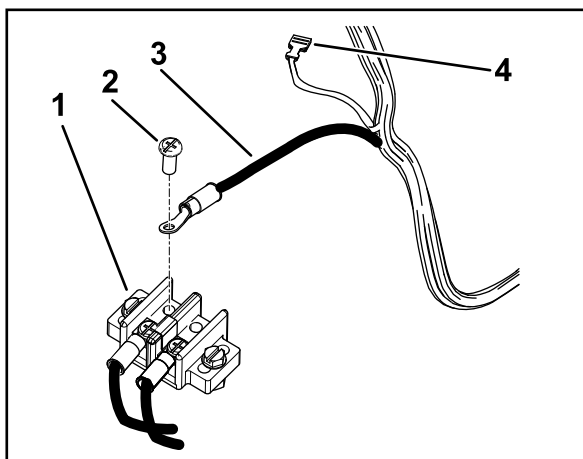

G036409


Figur 29

1. Jordingsblokk
2. Klemmeskrue
3. Svart ledning
4. Rød ledning

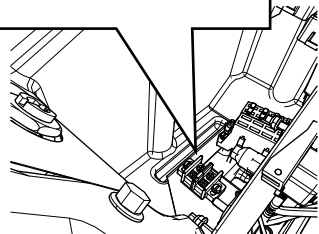

g036409

- C. Før ledningssatsen for løftforsinkelse mot den tidligere monterte relébraketten og koble de tre timerkontaktene til timeren (Figur 30).

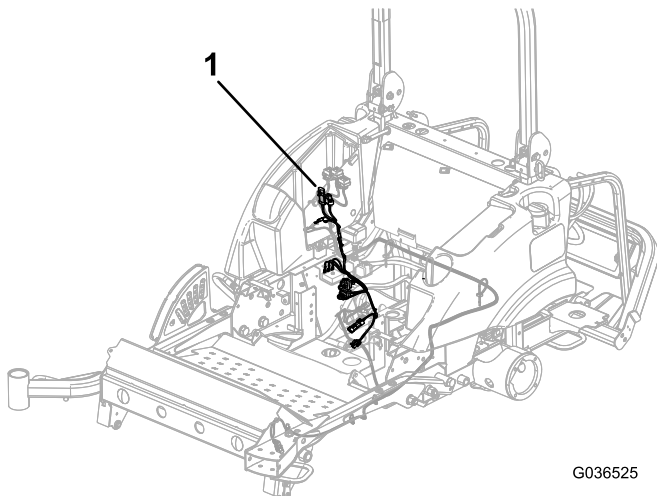

G036525

g036525

Figur 30

1. Ledningssats for løftforsinkelse

- D. Koble klippeenhetens tre ledningssatskontakter og to ledningssatskontakter for løftforsinkelse til de fem releene du monterte tidligere på relébraketten. Se Figur 26 for korrekt retning.

- E. Koble de gjenværende ledningssatskontakterne for løftforsinkelse til klippeenhetens løftbryterledningssats og PTO-ventil.

Viktig: Fest overflødig ledningssats unna eventuelle varme, skarpe eller bevegelige deler.

6

Montere den høyre skjermen


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Skjermmontering
1	Høyre skjerm
2	Gjengeskjærende skrue (5/16 x 5/8 tomme)
2	Bolt (1/4 x 5/8 tomme)
2	Mutter (1/4 tomme)

Prosedyre

1. Plasser en egnet gulvjeck under det bakre støtfangerrøret, og hev bakhjulene opp fra bakken (Figur 31).

Merk: Plasser jekkstøtten under den bakre støtfangeren.

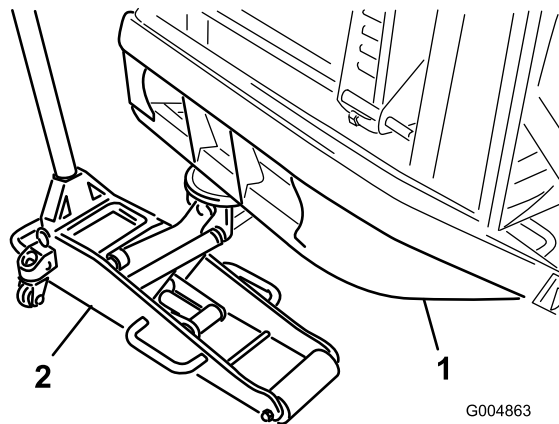


G004863

g004863

Figur 31

1. Bakre støtfangerrør
2. Gulvjeck


2. Fjern bakhjulene.
3. Fjern alt rusk fra hjulbrønnområdet samt alt rusk i bremseenheten.
4. Fjern bolten som fester slangeklemmen til rammekanalen på høyre side av maskinen (Figur 32).

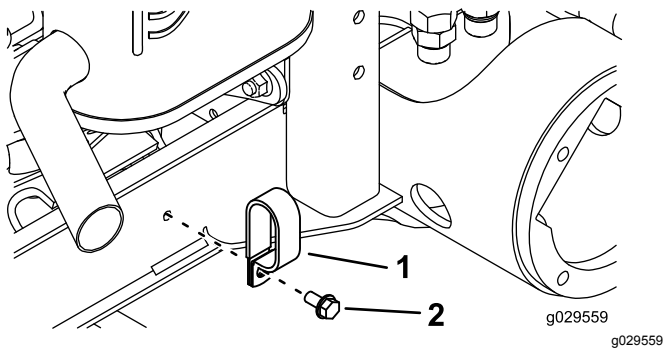

Figur 32

1. Slangeklemme 2. Bolt


5. Før den nedre delen av slangeklemmen gjennom sporet i toppen av skjermmonteringen (Figur 33).

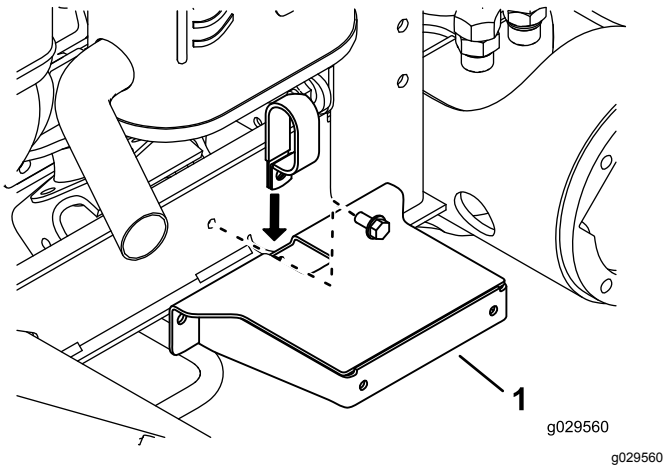

Figur 33

1. Skjermmontering


6. Monter slangeklemmen og skjermmonteringen løst til rammekanalene med bolten du tidligere fjernet.
7. Plasser rammemonteringen horisontalt på rammekanalene.
8. Bruk rammemonteringen som mal til å finne og merke de andre to monteringshullene til skjermen i rammekanalene (Figur 34).

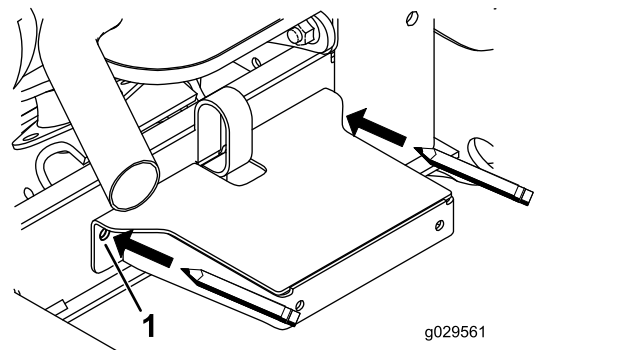

Figur 34

1. Merk av her


9. Fjern bolten og mutteren som fester klemmen og skjermmonteringen til rammen.

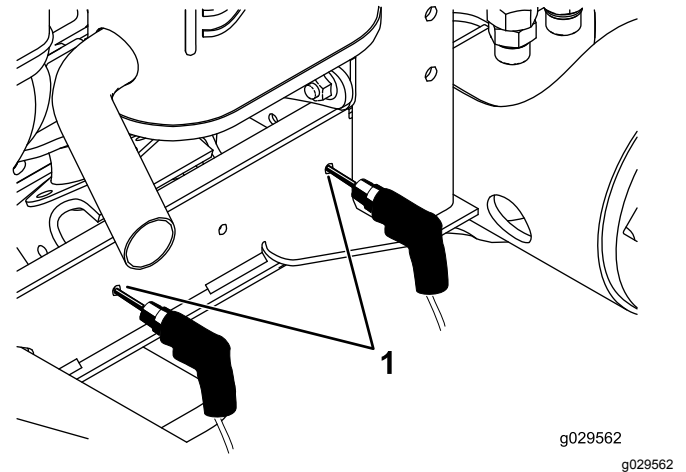

Figur 35

1. Bor her

10. Drill to hull (0,281 tommer i diameter) gjennom rammekanalene (Figur 35) på stedene du merket av i trinn 8.
11. Monter slangeklemmen og skjermmonteringen løst til rammekanalene med slangeklemmen, bolten og mutteren (se Figur 33).
12. Bruk hullene du boret og fest skjermmonteringen til rammekanalene med to gjengeskjærende skruer (5/16 x 5/8 tomme), som vist i Figur 36.

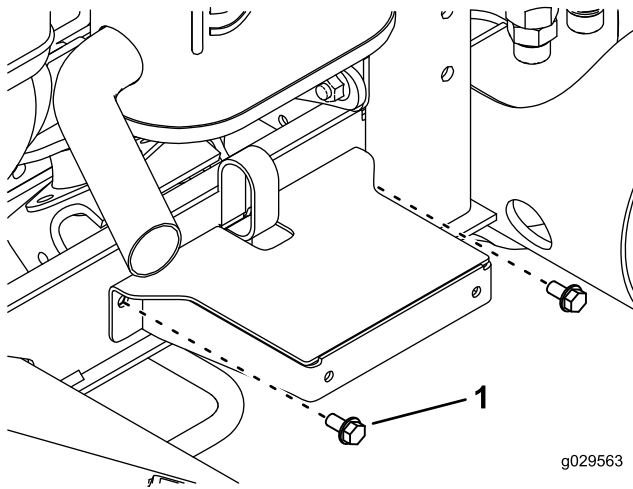


Figur 36

1. Gjengeskjærende skrue (5/16 x 5/8 tomme)

13. Stram alle festene.

14. Monter siden av den høyre skjermen løst til skjermmonteringen med to bolter (1/4 x 5/8 tomme) og to muttere (1/4 tomme), som vist i [Figur 37](#).

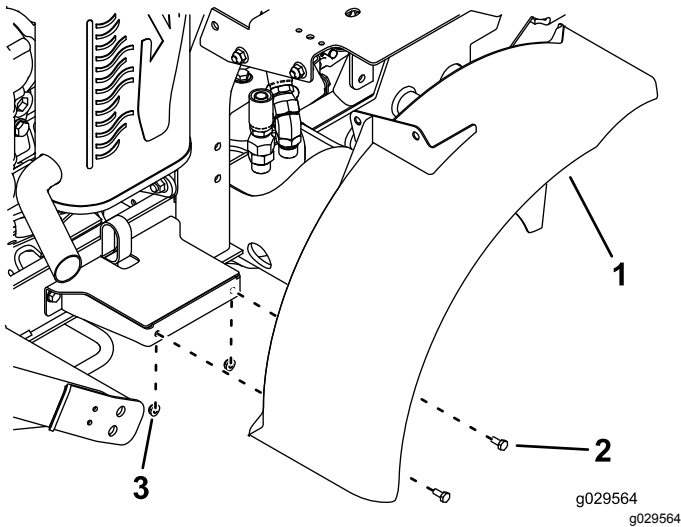

Figur 37

1. Høyre skjerm
2. Bolt (1/4 x 5/8 tomme)
3. Mutter (1/4 tomme)

15. Monter braketten løst øverst på skjermen til drivstofftankbraketten med to bolter (3/8 x 3/4 tomme) og to muttere (3/8 tomme), som vist i [Figur 37](#).

Merk: Påse at skjermen ikke gnir mot bremserotoren, og stram til festene.

7

Montere venstre skjerm


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Venstre skjerm
2	Mutter (3/8 tomme)
2	Bolt (3/8 x 3/4 tomme)

Prosedyre

1. Koble fra kabelen fra den negative polen til batteriet.
2. Koble fra kabelen fra den positive polen til batteriet.
3. Fjern låsebolten, skiven, batteriholderen og mutteren som fester batteriet ([Figur 38](#)).

Merk: Behold holderen og festene.

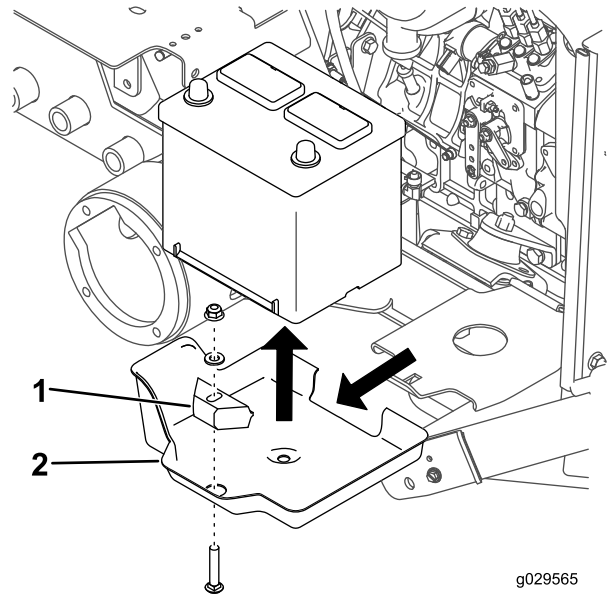


Figur 38

1. Batteriholder
2. Batterikonsoll

4. Fjern batteriet fra batterikonsollen ([Figur 38](#)).
5. Fjern batterikonsollen fra batteriplattformen ([Figur 38](#)).

Merk: Sleng batterikonsollen.


6. Monter braketten løst øverst på den venstre skjermen til drivstofftankbraketten med to bolter (3/8 x 3/4 tomme) og to muttere (3/8 tomme), som vist i [Figur 39](#).

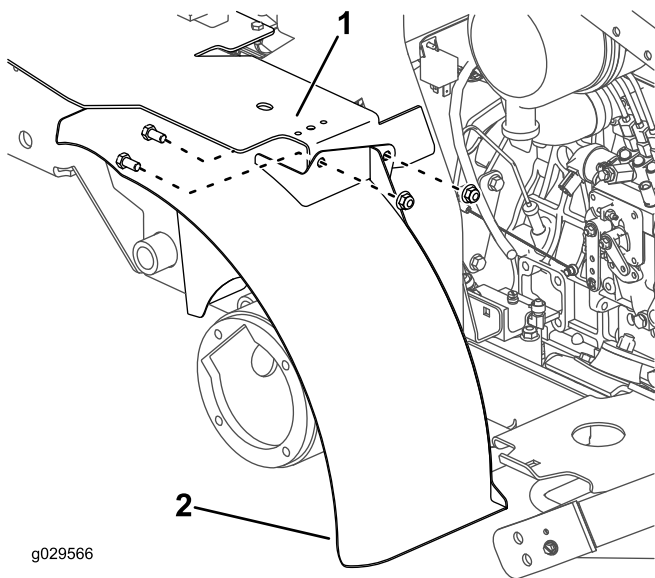

Figur 39

1. Drivstofftankbrakett 2. Venstre skjerm

7. Plasser batteriet på batteriplattformen.
8. Monter batteriet løst til batteriplattformen med låsebolten, holderen, skiven og mutteren du fjernet tidligere (Figur 40).

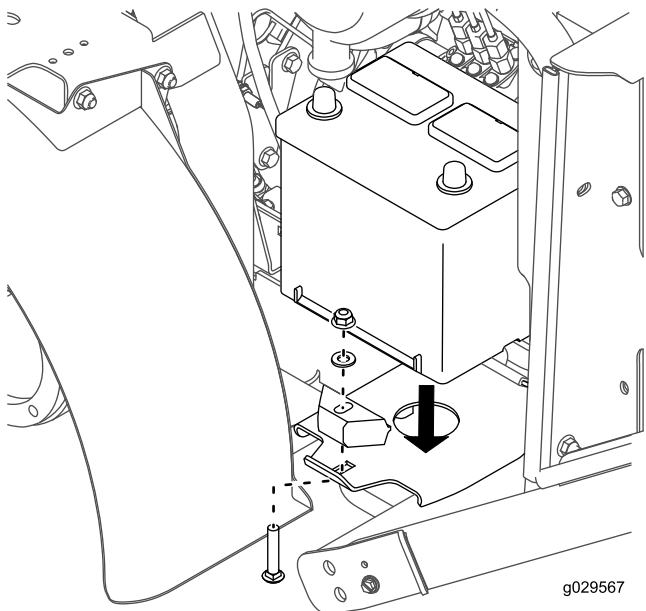

Figur 40

9. Stram festene.
10. Koble først den positive batterikabelen til batteriet, og deretter den negative batterikabelen.
11. Monter drivhjulene.
12. Stram hakemutterne til 102–115 N·m.
13. Ta bort jekkstøttene, og senk maskinen ned.

Merk: Kontroller at dekkene ikke gnir mot skjermen når du kjører maskinen.


8

Fullføre monteringen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Monter klippehøydepinnen i klippehøydebraketten ved ønsket klippehøyde (Figur 41).

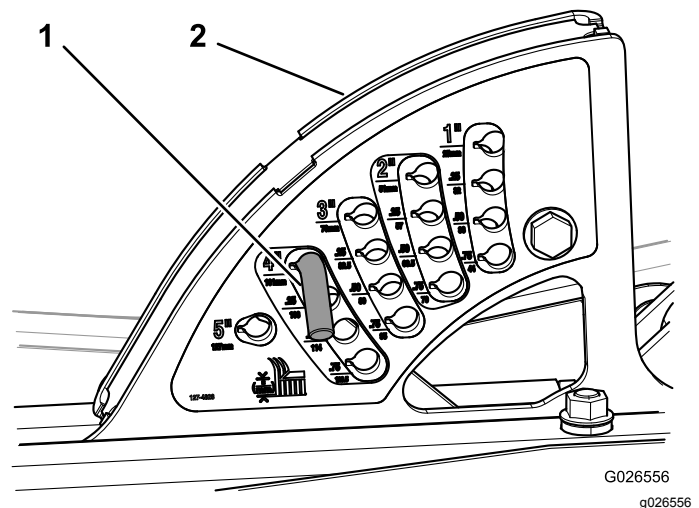

Figur 41

1. Klippehøydestang 2. Klippehøydebrakett

2. Sjekk nivået til hydraulikkvæsken og fyll på væsken etter behov. Se maskinens *brakerhåndbok*.
3. Sett klippeenheten i plan. Se klippeenhetens *brakerhåndbok*.
4. Smør klippeenheten og smørepunktene på kraftuttakets drivaksel. Se klippeenhetens *brakerhåndbok* for spesifikasjoner om smøring.
5. Koble til batterikablene.

Viktig: Koble til den positive kabelen før du kobler til den negative.

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

**Batteriklemmer og -poler og
tilknyttet tilbehør inneholder bly
og bly sammensetninger. Dette er
kemikalier som kan forårsake kreft og
forplantningsskader. Vask hendene
etter håndtering.**



Count on it.