Form No. 3423-160 Rev A

Kit cablaggio di alimentazione

Trattorino a 4 ruote motrici Groundsmaster® 3280-D

Nº del modello 138-2998

Istruzioni di installazione

Installazione

1

Preparazione della macchina

Non occorrono parti

Procedura


1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Inserite il freno di stazionamento.
3. Abbassate gli apparati di taglio.
4. Spegnete il motore ed estraete la chiave.

2

Accesso alla macchina

Non occorrono parti

Apertura del cofano

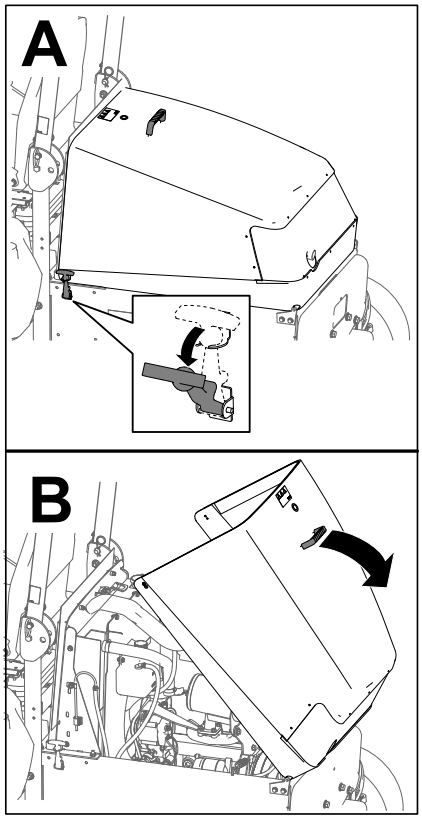

g198446

Figura 1

© 2018—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrate il vostro prodotto presso www.Toro.com.

CE

Traduzione dell'originale (IT)

Stampato negli USA
Tutti i diritti sono riservati

3423-160 A

3

Rimozione dei cavi della batteria

Non occorrono parti

Procedura

⚠ AVVERTENZA

I morsetti della batteria e gli attrezzi metallici possono creare cortocircuiti contro i componenti metallici e provocare scintille.

- **In sede di rimozione o montaggio della batteria, impedite ai morsetti di toccare le parti metalliche della macchina.**
- **Non lasciate che gli attrezzi metallici creino cortocircuiti fra i morsetti della batteria e le parti metalliche della macchina.**
- **Tenete sempre la cinghia della batteria in posizione per proteggere e fissare la batteria.**

⚠ AVVERTENZA

Scintille elettriche possono far esplodere i gas della batteria, provocando lesioni personali.

In caso di errato percorso dei cavi della batteria, la macchina ed i cavi possono venire danneggiati e causare scintille.

- **Scollegate sempre il cavo negativo (nero) della batteria prima di quello positivo (rosso).**
- **Collegate sempre il cavo positivo (rosso) della batteria prima di quello negativo (nero).**

1. Rimuovete il cavo negativo della batteria dal polo della batteria (Figura 2).

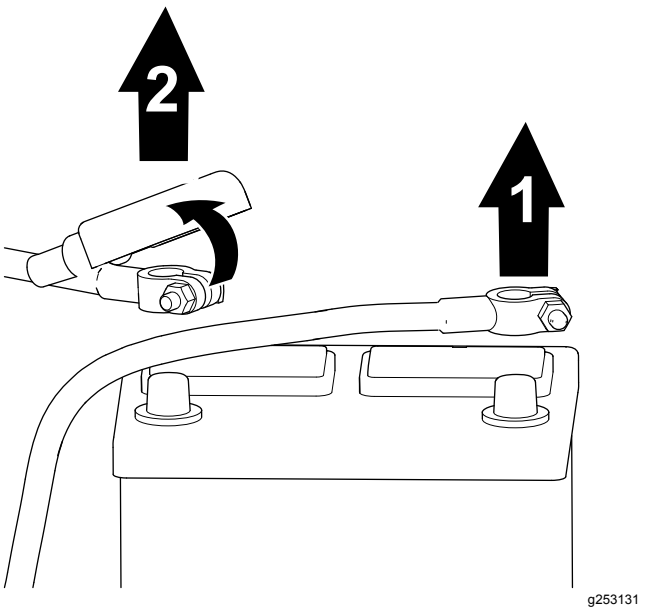


Figura 2

1. Cavo negativo della batteria
2. Cavo positivo della batteria

2. Sollevate l'isolamento e rimuovete il cavo positivo della batteria dal polo della batteria (Figura 2).

4

Disposizione del cablaggio preassemblato

Non occorrono parti

Montaggio del cablaggio

Importante: **Prima di ogni intervento sull'impianto elettrico, scollegate sempre i cavi della batteria (prima il cavo nero (-)) per impedire danni a causa di cortocircuiti.**

1. Disponete il cablaggio preassemblato sul lato destro del telaio della macchina (Figura 3).

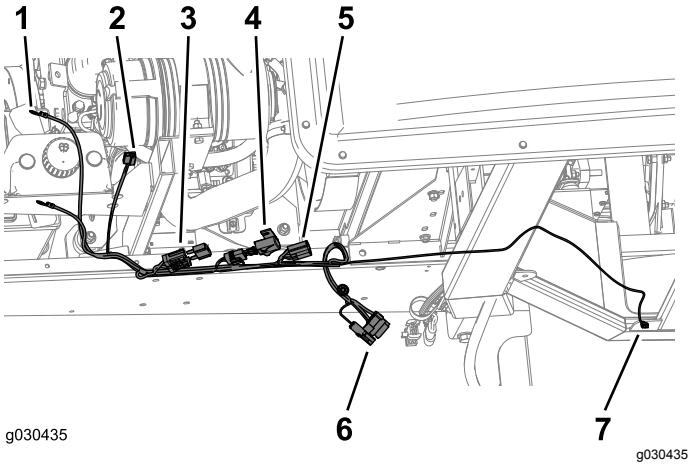


Figura 3

1. Morsetti della batteria
2. Connettore di lavaggio
3. Fusibile (60 A)
4. Fusibile (10 A)
5. Connettore del relè
6. Connettori della cabina
7. Connettore di alimentazione della cabina

2. Rimuovete il dado che fissa la fascetta della batteria positiva al relativo morsetto.
3. Collegate il morsetto positivo della batteria dal cablaggio preassemblato al bullone utilizzato per fissare la fascetta della batteria.
4. Fissate la fascetta con il dado precedentemente rimosso.
5. Ripetete i passaggi precedenti per il morsetto negativo della batteria sul cablaggio preassemblato.

Collegamento del serbatoio di lavaggio

1. Collegate la spina al serbatoio di lavaggio (Figura 4).

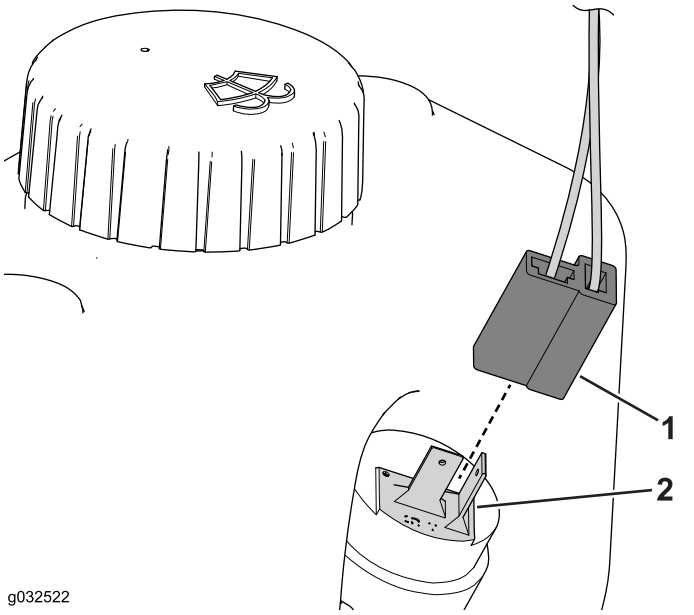


Figura 4

1. Connettore di lavaggio
2. Collegamento del serbatoio di lavaggio

2. Utilizzate le fascette per cavi per fissare il cablaggio preassemblato al telaio.

   Nota: Non fissate il cablaggio preassemblato a parti calde o mobili.

Collegamento della batteria

1. Disponete i fili calibro 10 rossi e neri lungo il tubo del ROPS sul lato sinistro del telaio e verso la batteria (Figura 5).
2. Allentate e rimuovete la fascetta del polo negativo e poi quella del polo positivo dalla batteria (Figura 5).

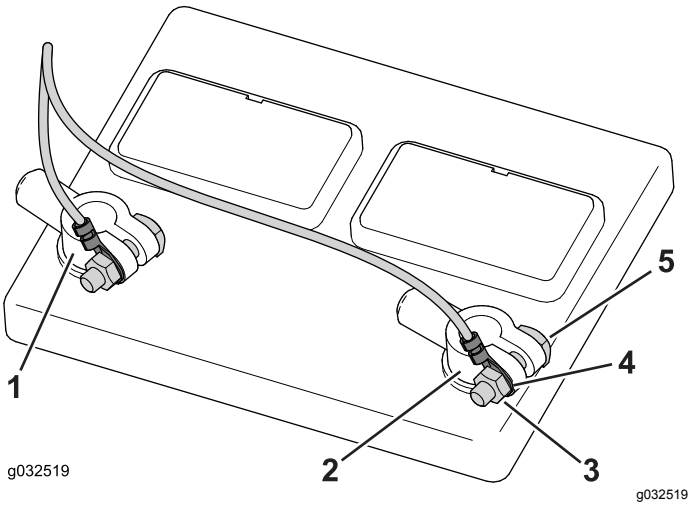


Figura 5

1. Fascetta del polo positivo
2. Fascetta del polo negativo
3. Dado
4. Capicorda ad occhiello
5. Bullone

3. Togliete i dadi dai bulloni del polo (Figura 5).
4. Montate il connettore del morsetto positivo (filo rosso) sul bullone del polo positivo e montate il dado, senza serrarlo (Figura 5).
5. Montate il connettore del morsetto negativo (filo nero) sul bullone del polo negativo e montate il dado, senza serrarlo (Figura 5).
6. Montate la fascetta del polo positivo sul polo positivo della batteria e poi la fascetta del polo negativo sul polo negativo della batteria (Figura 5).
7. Utilizzate le fascette per cavi per fissare il cablaggio preassemblato al telaio.

   Nota: Non fissate il cablaggio preassemblato a parti calde o mobili.

Collegamento al cablaggio della cabina

1. Instradate il cablaggio preassemblato lungo il lato destro del telaio.
2. Collegate il cablaggio al cablaggio della cabina (Figura 6).

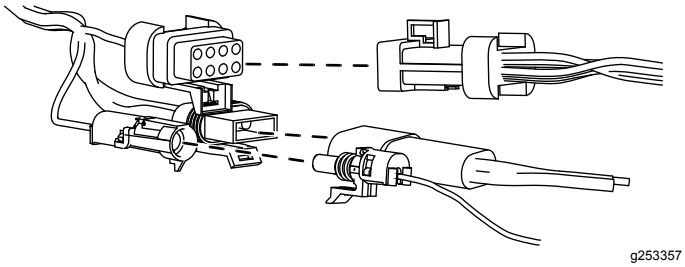


Figura 6