



Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Kræver ingen dele	–	Afbryd batteriet.
3	Ledningsnet Relæ	1 1	Monter relæet og sikringen til ledningsnettet.
4	Kabelbånd	5	Før ledningsnettet.
5	Kræver ingen dele	–	Monter ringklemmerne på batterikablerne.
6	Kabelbånd	1	Tilslut ledningsnettet til solskærmens ledningsnet.
7	Kræver ingen dele	–	Tilslutning af batteriet.

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

2

Afbrydelse af batteriet

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

⚠ ADVARSEL

Elektriske gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne.

- Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det (røde) pluskabel.
- Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.




⚠ ADVARSEL

Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod metaldele og forårsage gnister.

- Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på maskinen.
- Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og maskinens metaldele.
- Lad altid batteristroppen sidde på plads for at beskytte og fastgøre batteriet.

1. Lås sædet op ved at skubbe sædelåshåndtaget bagud (Figur 1).

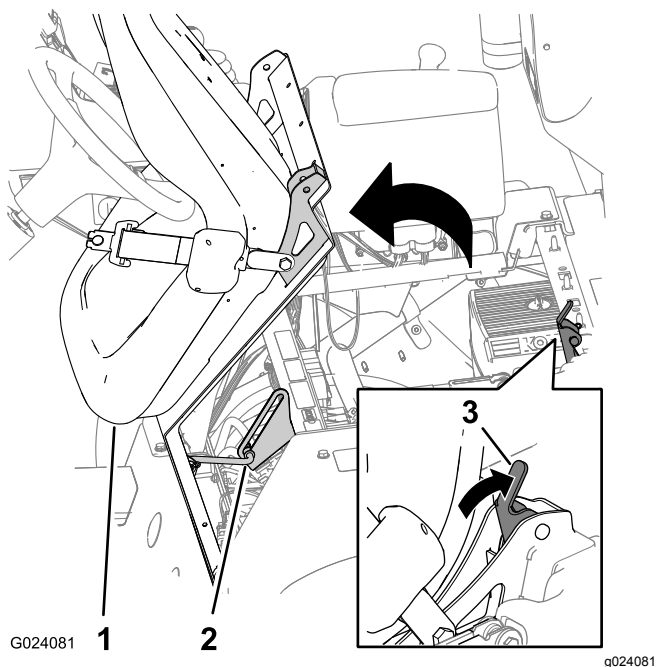


Figur 1

1. Sæde
2. Støttestpind
3. Sædelåshåndtag

2. Drej sædet og sædepladen fremad, indtil enden af støttestpinden på støttestpindens beslag er placeret i bunden af hullet på beslaget (Figur 1).
3. Afmonter bolten og møtrikken, der fastgør batteriets minuskabel til batteriets minuspole.
4. Skub isolatordækslet tilbage, og fjern bolten og møtrikken, der fastgør batteriets pluskabel til batteriets pluspol (Figur 2).

Bemærk: Sørg for, at batterikablernes terminaler ikke rører batteripolerne.

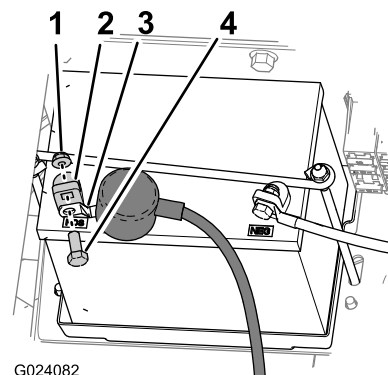

Figur 2

1. Møtrik
2. Batteripol
3. Pol (batteriets pluskabel)
4. Bolt

Bemærk: Lad sædet være i fremadrettet position.

3


Montering af relæet og sikringen til ledningsnettet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Ledningsnet
1	Relæ

Fremgangsmåde

1. Monter relæet til stikket med 4 kontakter på ledningsnettet (Figur 3).
2. Sæt sikringen (60 A) i sikringsholderens stik til ledningsnettet (Figur 3).

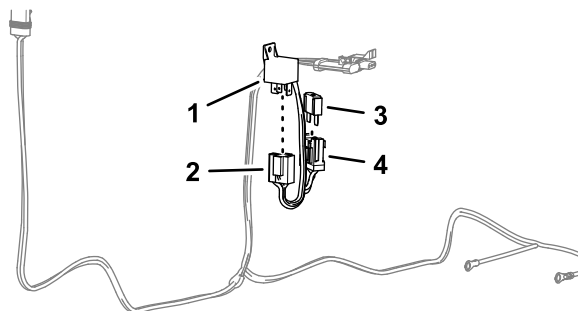

Figur 3

1. Relæ
2. Stik med 4 kontakter (ledningsnet)
3. Sikring (60 A)
4. Sikringsholder (ledningsnet)

4


Føring af ledningsnettet

Dele, der skal bruges til dette trin:

5	Kabelbånd
---	-----------

Fremgangsmåde


1. Start ved batteriet, og før ledningsnettet under og langs med stødstøtterøret (Figur 4).

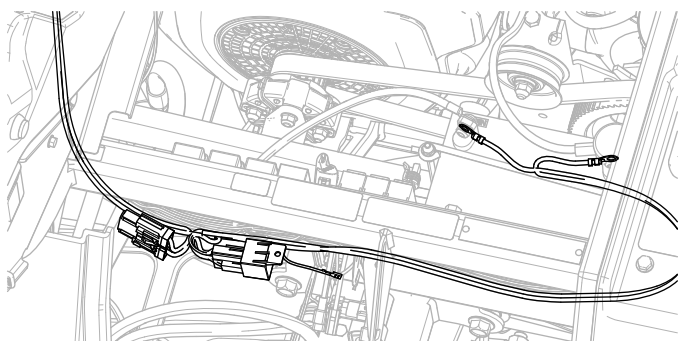

Figur 4

g252322

2. Før ledningsnettet under stødstøtterørets højre side og under det nederste konsoldæksel (Figur 5).

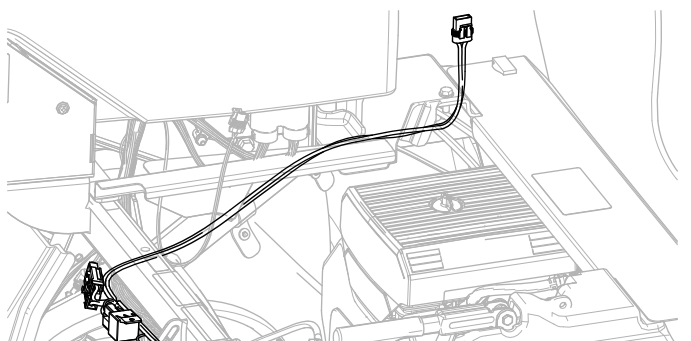

Figur 5

g252323

3. Fastgør ledningsnettet til maskinen ved hjælp af 5 kabelbånd.


5

Montering af ringklemmerne på batterikablerne

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Fjern batteriklemmemøtrikkerne fra batteriklemmeboltens korte side ved batteriets plus- og minuskabel.
2. Monter ledningsnettets ringklemme på ledningen mærket BATTERI (-) på batteriklemmebolt til batteriets minuskabel med en batteriklemmemøtrik (Figur 6).

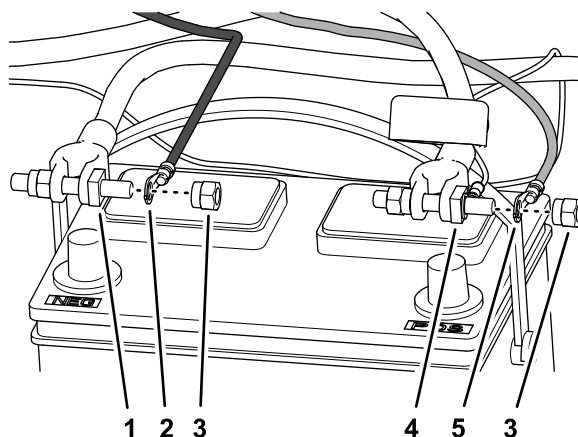

Figur 6

g252002

- | | |
|--|---|
| 1. Batteriklemmebolt (batteriets minuskabel) | 4. Batteriklemmebolt (batteriets pluskabel) |
| 2. Ringklemme – ledningsnet BATTERI (-) | 5. Ringklemme – ledningsnet BATTERI (+) |
| 3. Batteriklemmemøtrik | |

3. Monter ledningsnettets ringklemme på ledningen mærket BATTERI (+) på batteriklemmebolt til batteriets pluskabel med en batteriklemmemøtrik (Figur 6).

Bemærk: Undlad at montere batterikablerne på maskinen. Batteriets skal tilsluttes på et senere tidspunkt.

6


Tilslutning af ledningsnettet til solskærmens ledningsnet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Kabelbånd
---	-----------

Fremgangsmåde

1. Tilslut ledningsnettets stik med 2 sokler til ledningsnettets stik med 2 ben til solskærmen (Figur 7).
2. Fastgør ledningsnettet til styrtbøjlerøret med et kabelbånd (Figur 7).

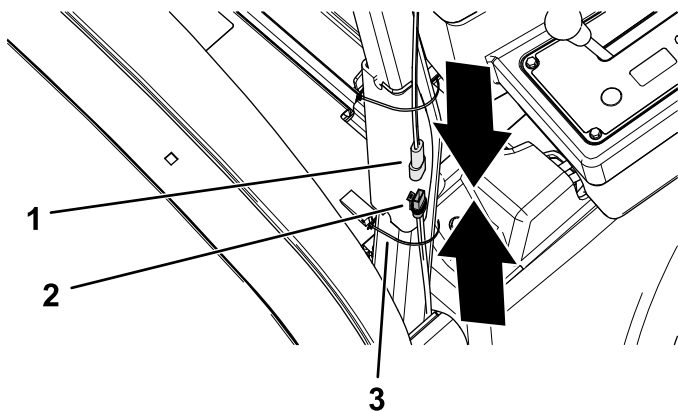

Figur 7

g252375

1. Stik med 2 ben (solskærmens ledningsnet)
2. 2 sokler (ledningsnet)
3. Kabelbånd

7

Tilslutning af batteriet

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde


⚠ ADVARSEL

Elektriske gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne.

- Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det (røde) pluskabel.
- Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.

1. Tilslut pluskablet til batteriet, og tilspænd batteriklemmemøtrikken (Figur 8).
2. Tilslut minuskablet til batteriet, og tilspænd batteriklemmemøtrikken (Figur 8).
3. Monter isolatoren over den positive batteripol (Figur 8).

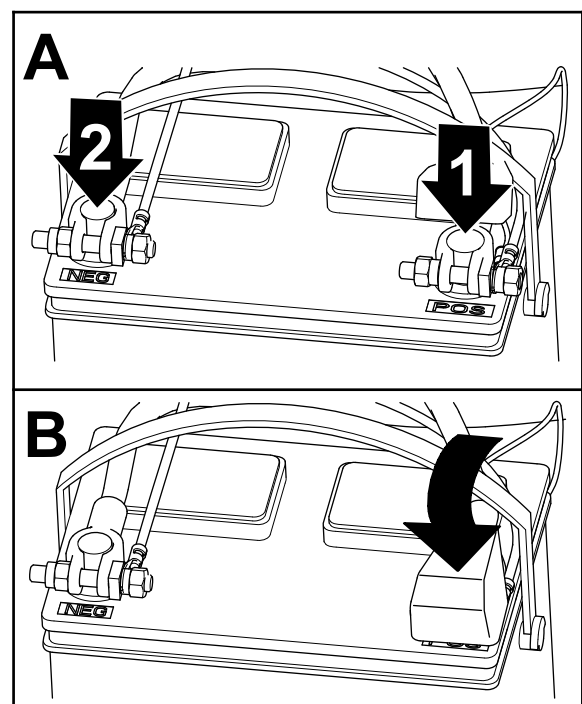

Figur 8

g252090

1. Positivt batterikabel
2. Negativt batterikabel

Bemærkninger:

Bemærkninger:

Bemærkninger:



Count on it.