



Pro Control™ -Stoßdämpfer

ab Baujahr 2011, TimeCutter®

Modellnr. 138-7588

Installationsanweisungen


Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

| Beschreibung | Menge | Verwendung |
|-----------------------------|-------|---------------------------|
| Keine Teile werden benötigt | – | Vorbereiten der Maschine. |
| Stoßdämpfer | 2 | Einbauen des Kits. |

Vorbereiten der Maschine

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche.
2. Schieben Sie die Fahrtriebshebel in die ARRETIERTEN NEUTRAL-Stellung.
3. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
4. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.

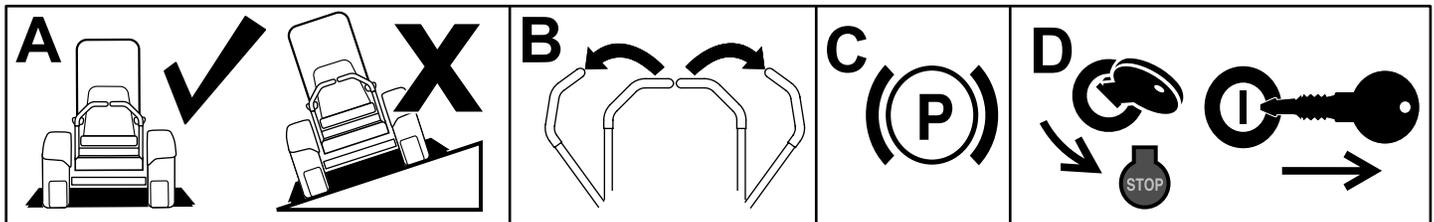

g037289
g037289

Bild 1



Einbauen des Kits

1. Nehmen Sie die drei Ansatzschrauben von jeder Abdeckung ab und nehmen Sie die Abdeckungen von beiden Seiten der Maschine ab (Bild 2).

Nehmen Sie den Tankdeckel ab, bevor Sie die linke Abdeckung entfernen (Bild 2).

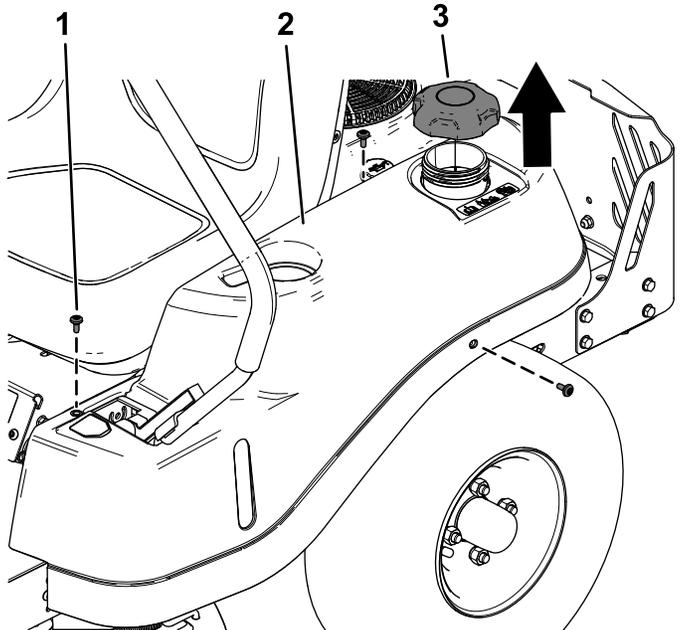


Bild 2

g253592

1. Ansatzschraube
2. Abdeckung
3. Tankdeckel

2. Nehmen Sie die zwei Kraftstofftankclips von der Unterseite des Kraftstofftanks ab und drehen Sie den Kraftstofftank zur Seite (Bild 3).

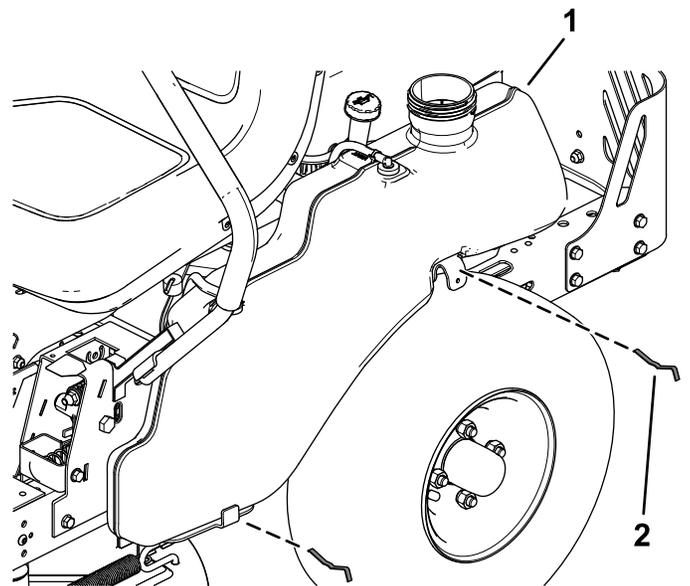


Bild 3

g253594

1. Kraftstofftank
2. Kraftstofftankclips

3. Nehmen Sie die Ansatzschraube und die Scheibe ab, mit denen die Oberseite des Stoßdämpfers befestigt ist (Bild 4).
4. Halten Sie den Bolzen des Stoßdämpfers mit einem Schraubenschlüssel fest und entfernen Sie die Sicherungsmutter (1/4"), mit der die Unterseite des Stoßdämpfers befestigt ist (Bild 4).

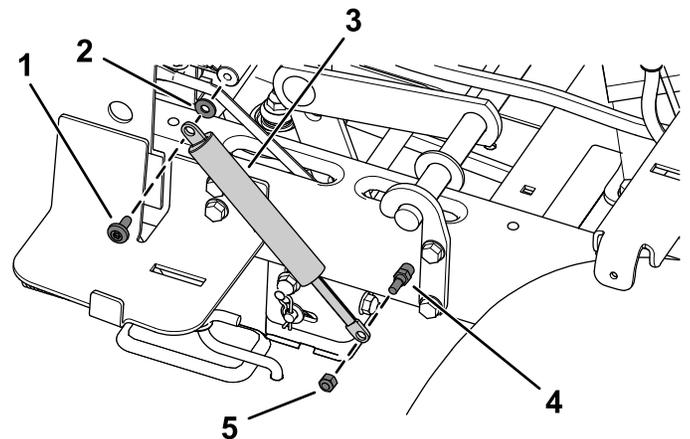


Bild 4

g254332


1. Ansatzschraube
2. Scheibe
3. Stoßdämpfer
4. Bolzen
5. Sicherungsmutter (1/4")

5. Befestigen Sie die Oberseite des neuen Stoßdämpfers mit der vorher entfernten Ansatzschraube und Scheibe (Bild 4).

Ziehen Sie die Ansatzschraube zuerst mit der Hand an und ziehen Sie sie dann mit 5,65-11,30 N·m an.

6. Befestigen Sie die Unterseite des neuen Stoßdämpfers mit der vorher entfernten Sicherungsmutter ($\frac{1}{4}$ "), wie in [Bild 4](#) abgebildet.
7. Drehen Sie den Kraftstofftank wieder in die richtige Stellung und befestigen Sie ihn mit den vorher entfernten Kraftstofftankclips ([Bild 3](#)).
8. Befestigen Sie jede Abdeckung mit den drei Ansatzschrauben, die Sie vorher von jeder Seite entfernt haben ([Bild 5](#)).

Setzen Sie den vorher entfernten Tankdeckel auf die linke Abdeckung auf ([Bild 5](#)).

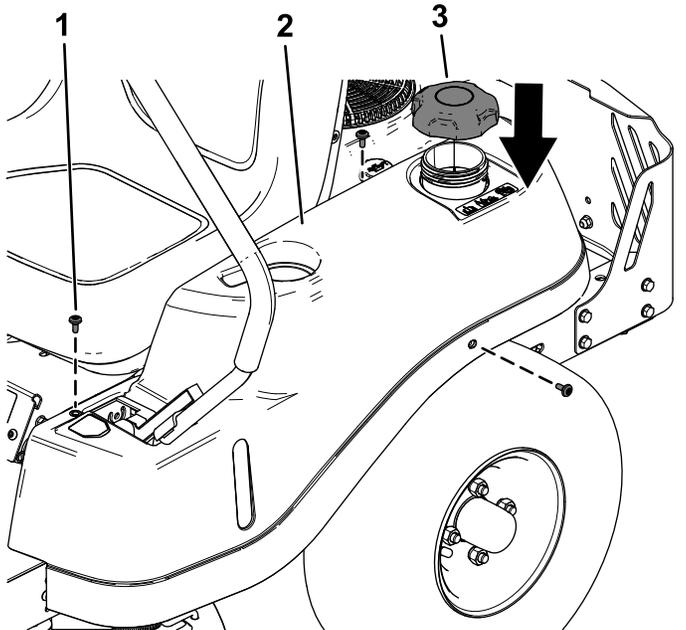

g253591

Bild 5

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Ansatzschraube | 3. Tankdeckel |
| 2. Abdeckung | |

-
9. Wiederholen Sie diese Schritte an der rechten Seite der Maschine.



Count on it.