



Kit amortisseur Pro Control™

Tondeuse autoportée TimeCutter® à partir de 2011

N° de modèle 138-7588

Instructions de montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Aucune pièce requise	–	Préparez la machine.
Amortisseur	2	Montez le kit.

Préparation de la machine

1. Garez la machine sur un sol plat et horizontal.
2. Amenez les leviers de commande de déplacement en position de VERROUILLAGE AU POINT MORT.
3. Serrez le frein de stationnement.
4. Coupez le moteur et enlevez la clé.

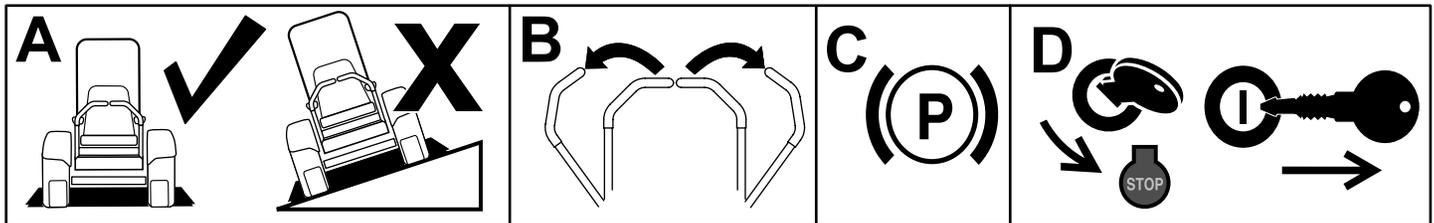


Figure 1

g037289
g037289



Montage du kit

1. Retirez les 3 vis à épaulement de chaque boîtier et déposez les boîtiers des deux côtés de la machine (Figure 2).

Enlevez le bouchon du réservoir de carburant avant de déposer le boîtier gauche (Figure 2).

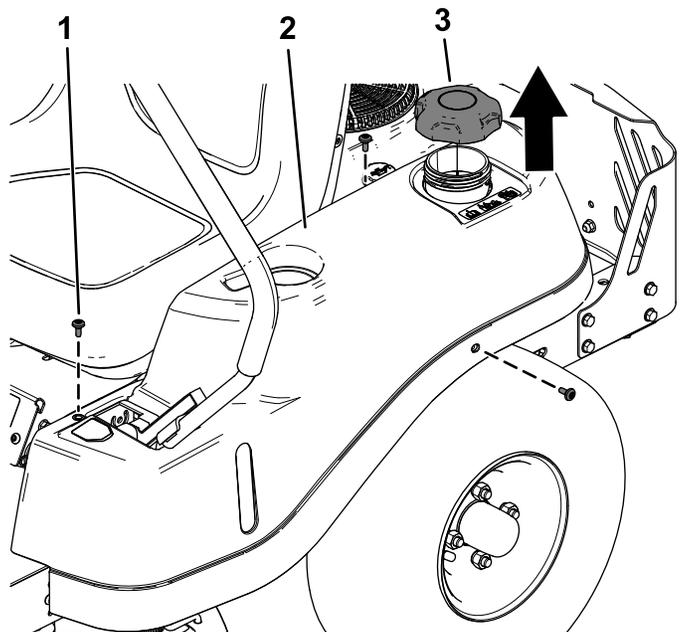


Figure 2

g253592

1. Vis à épaulement
2. Boîtier
3. Bouchon du réservoir de carburant

2. Déposez les 2 clips sous le réservoir de carburant et tournez le réservoir sur le côté (Figure 3).

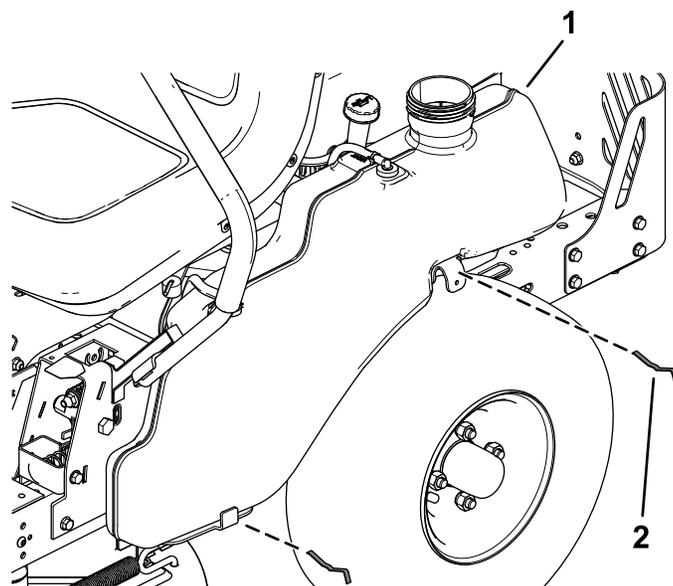


Figure 3

g253594

1. Réservoir de carburant
2. Clips du réservoir de carburant

3. Retirez la vis à épaulement et la rondelle qui fixent le haut de l'amortisseur (Figure 4).
4. Immobilisez le goujon de l'amortisseur avec une clé et déposez le contre-écrou (1/4") qui fixe le bas de l'amortisseur (Figure 4).

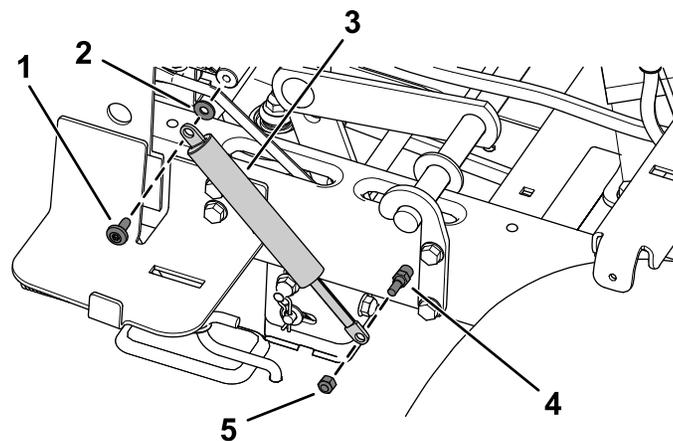


Figure 4

g254332

1. Vis à épaulement
2. Rondelle
3. Amortisseur
4. Goujon
5. Contre-écrou (1/4")

5. Fixez le haut du nouvel amortisseur à l'aide de la vis à épaulement et de la rondelle retirées précédemment (Figure 4).

Commencez par serrer le boulon à épaulement à la main, puis serrez-le à un couple de 5,65 à 11,30 N·m.

6. Fixez le bas de nouvel amortisseur à l'aide du contre-écrou ($\frac{1}{4}$ ") retiré précédemment, comme montré à la [Figure 4](#).
7. Ramenez le réservoir de carburant à sa position d'origine et fixez-le avec les clips retirés précédemment ([Figure 3](#)).
8. Montez chaque boîtier à l'aide des 3 vis à épaulement retirées précédemment, comme montré à la ([Figure 5](#)).

Remettez le bouchon du réservoir de carburant sur le boîtier gauche ([Figure 5](#)).

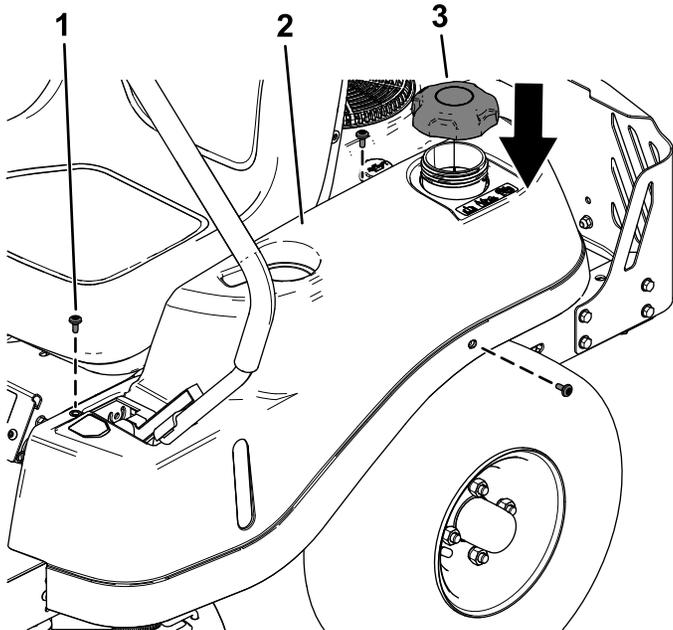


Figure 5

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1. Vis à épaulement | 3. Bouchon du réservoir de carburant |
| 2. Boîtier | |

-
9. Répétez cette procédure sur le côté droit de la machine.



Count on it.