

Sats för växellåda

Modellnr 130-8659

Monteringsanvisningar

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Ventilator	1	Montera ventilatorn.

1. Montera växellådan på den gamla växellådans plats på följande sätt:


- Lossa på remmens anspänning på växellådsskivan.
- Ta bort den gamla växellådan samt de 2 monteringsfästena (Figur 1).
- Inspektera gummiisoleringsarna som sitter i monteringsfästena (Figur 1).

Obs: Byt ut isoleringarna om de är slitna.

- Flytta över monteringsfästena från den gamla växellådan till den nya växellådan med hjälp av de befintliga fästelementen.
- Flytta över drivskivan till den nya växellådan med hjälp av den befintliga konlåsbusningen och -nyckeln (Figur 1).

Obs: Se till att ställa in skivnavet så att det är i nivå med nederdelen på växellådsaxeln.

- Montera den nya enheten på däck.
- Montera remmen.

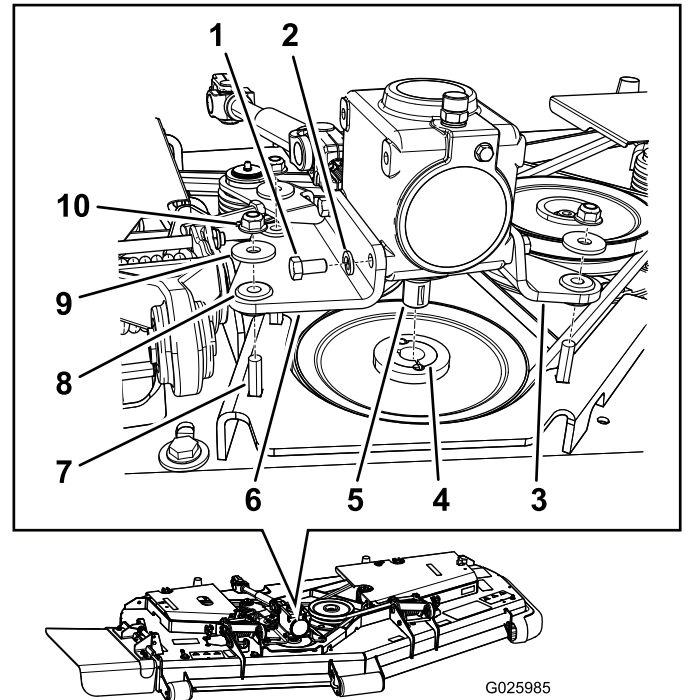


Figur 1

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Kort skruv (4) | 6. Höger monteringsfäste |
| 2. Delad bricka (4) | 7. Lång skruv (3) |
| 3. Vänster monteringsfäste | 8. Isolator (3) |
| 4. Konlåsbusning | 9. Bricka (3) |
| 5. Växellådsaxel | 10. Flänsmutter (3) |

2. Ta bort den solida pluggen som sitter i växellådan, så som visas i Figur 2, och kassera pluggen.



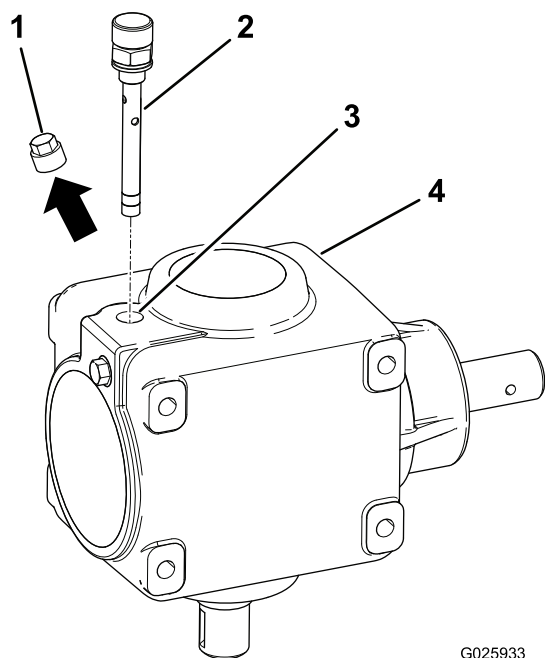

G025933

g025933


Figur 2

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Plugg (ta bort och kassera) | 3. Port |
| 2. Ventilator | 4. Växellåda |

3. Fyll på med 80W-90 växelolja i porten tills oljenivån ligger mellan påfyllningslinjerna på ventilatorn ([Figur 3](#)) när ventilatorn är helt nedgångad i porten.

Alternativ syntetisk olja: Mobilube SHC 75W-90

Obs: Oljekapaciteten är 0,41 liter. Säkerställ att oljenivån ligger mellan påfyllningslinjerna **när maskinen står plant.**

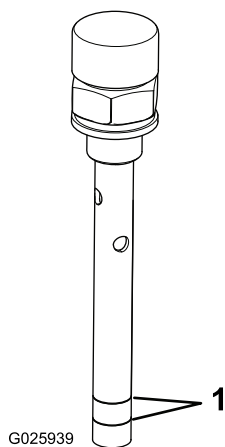

G025939

g025939

Figur 3

1. Påfyllningslinjen

4. Montera ventilatorn i porten ([Figur 2](#)) och dra åt den till 8,1 till 10,8 Nm.