



Monteringsanvisningar

Montering


Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	–	Förbered maskinen.
Stödarm	1	Montera stödarmen (för GTX-modeller med soltak – modell 07921 eller 07922).
Flänsskruv (M6 x 35 mm)	4	
Stödarm	1	Montera stödarmen (för GTX-modeller med hytt – modell 07142, 2-sitsig med soltak – modell 07140 eller 4-sitsig med soltak – modell 07141).
Flänsskruv (M6 x 16 mm)	4	
Förlängningsfäste	1	
Låsmutter (M6)	2	
Stödarm	1	Montera stödarmen (för MD-/MDE-/MDX-/HDX-modeller).
Flänsskruv (M6 x 16 mm)	4	
Spegel	1	Installera spegeln.

Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av motorn och tag ut nyckeln.

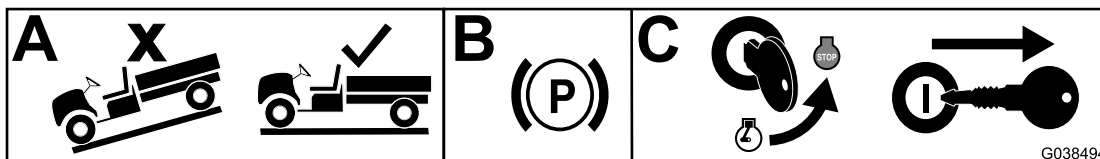

Figur 1

g038494




Montera stödarmen

För GTX-modeller med soltak av modell 07921 eller 07922

1. Applicera gängtätningssmassa av mediumtyp på de två flänsskruvarnas gängor (M6 x 35 mm).
2. Fäst stödarmen vid det främre rörfästet med två flänsskruvar (M6 x 35 mm) enligt [Figur 2](#).

Obs: Du kan montera stödarmen i de övre eller nedre hålen.

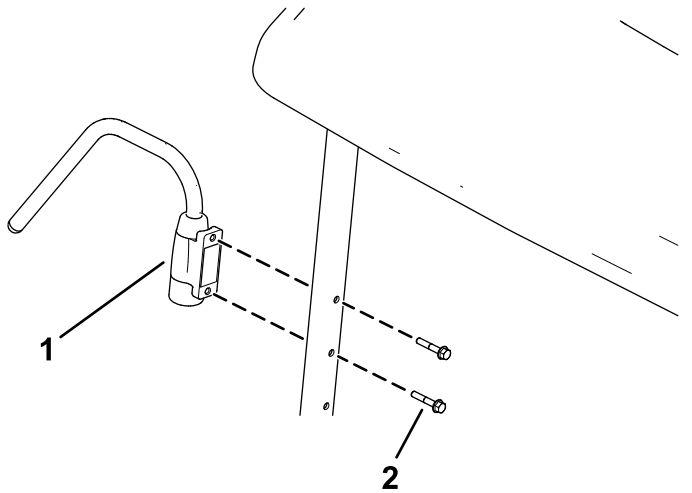


Figur 2

1. Stödarm 2. Flänsskruv (M6 x 35 mm)

Montera stödarmen

För GTX-modeller med hytt (modell 07142), 2-sitsig med soltak (modell 07140) eller 4-sitsig med soltak (modell 07141)

1. Applicera gängtätningssmassa av mediumtyp på de två flänsskruvarnas gängor (M6 x 16 mm).
2. Rikta in stödarmens monteringsfäste efter förlängningsfästet och spegelfästet vid hyttstolpe A ([Figur 3](#)).
3. Fäst förlängningsfästet vid spegelfästet med två flänsskruvar (M6 x 16 mm) och två låsmutter (M6) enligt [Figur 3](#).
4. Fäst stödarmen vid stolpen med två flänsskruvar (M6 x 16 mm) enligt [Figur 3](#).
5. Dra åt skruvarna till 972–1 198 N·cm.

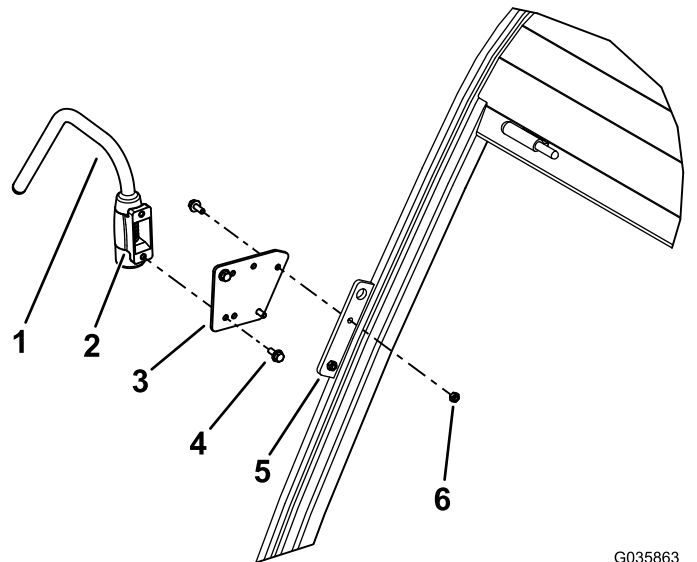


Figur 3

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Stödarm | 4. Flänsskruvar (M6 x 16 mm) |
| 2. Monteringsfäste | 5. Spegelfäste (stolpe A) |
| 3. Förlängningsfäste | 6. Låsmutter (M6) |

Montera stödarmen

För MD-/MDE-/MDX-/HDX-modeller

1. Applicera gängtätningssmassa av mediumtyp på de två flänsskruvarnas gängor (M6 x 16 mm).
2. Rikta in stödarmens monteringsfäste efter spegelfästet vid hyttstolpe A (Figur 4).
3. Fäst stödarmen vid stolpen med två flänsskruvar (M6 x 16 mm) enligt Figur 4.
4. Dra åt skruvarna till 972–1 198 Ncm.

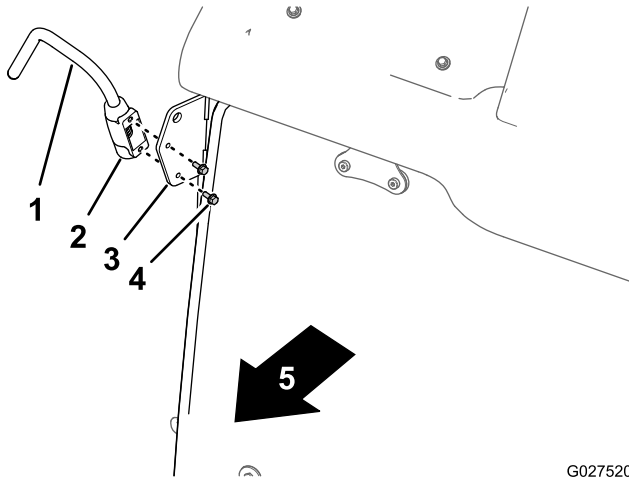


Figur 4

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Stödarm | 4. Flänsskruvar (M6 x 16 mm) |
| 2. Monteringsfäste | 5. Maskinens framsida |
| 3. Spegelfäste (stolpe A) | |

Installera spegeln

1. Rikta in spegelns monteringsklämma med stödarmen (A i Figur 5).

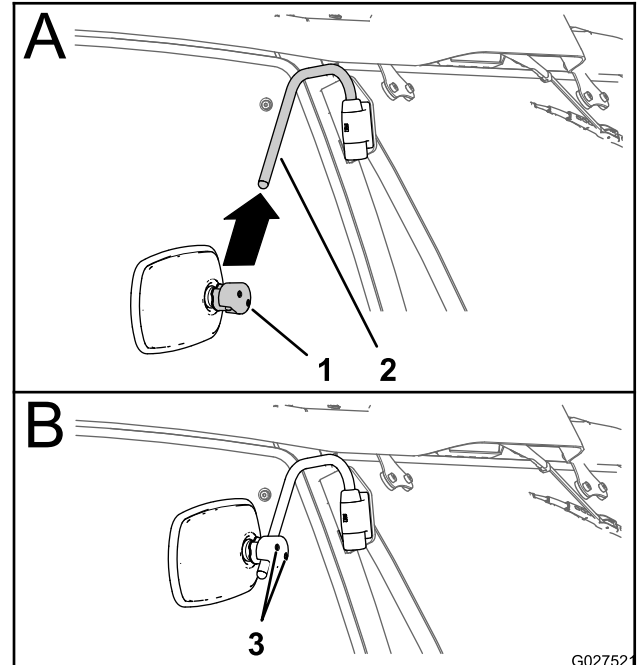

Figur 5

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Monteringsklämma | 3. Huvudskruvar (5 mm) |
| 2. Stödarm | |

2. För på spegeln på stödarmen (A i Figur 5).

Obs: Kontrollera att stödarmen sticker ut 13 mm utanför monteringsklämman.


3. Dra åt monteringsklämmans två huvudskruvar på 5 mm (B i Figur 5) till ett moment om **maximalt 300 N·cm**.

Körning

Justera spegeln


Viktigt: Justera sikten i spegeln innan du kör maskinen.

1. Använd två händer för att vrida spegeln medurs eller moturs på kulfästet (Figur 6).

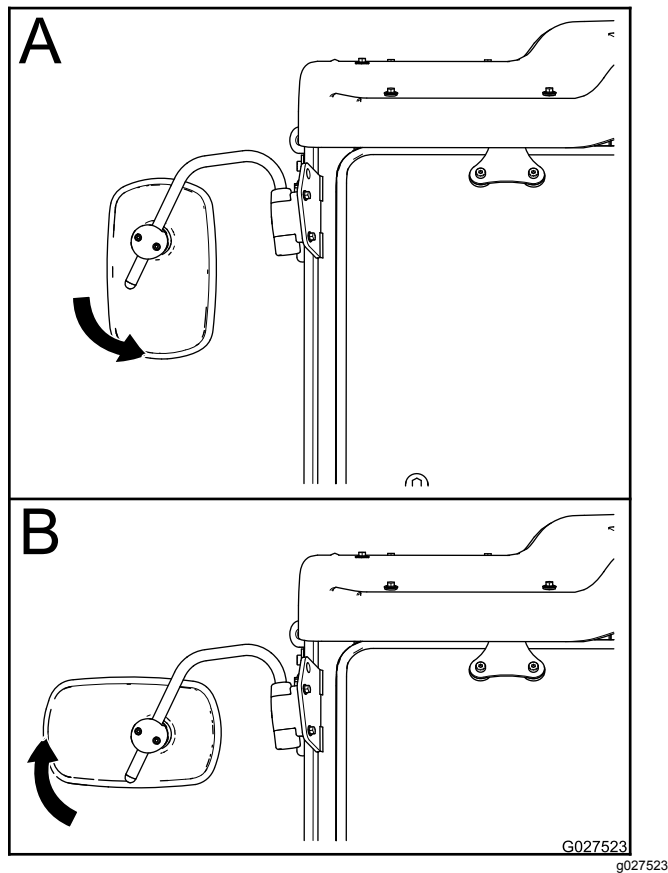


Figur 6

2. Vrid stödarmen i riktning mot eller från hytten för att justera läget för spegeln och stödarmen (Figur 7).

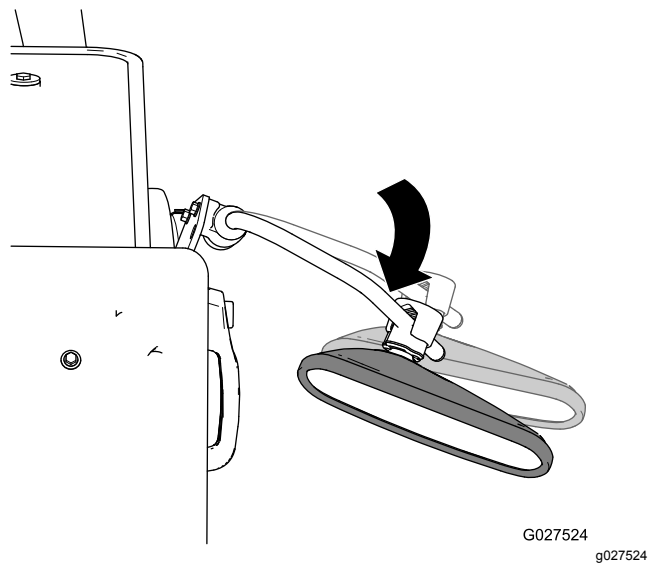

Figur 7

3. Använd två händer för att vrida spegeln upp eller ned på kulfästet (A i Figur 8).

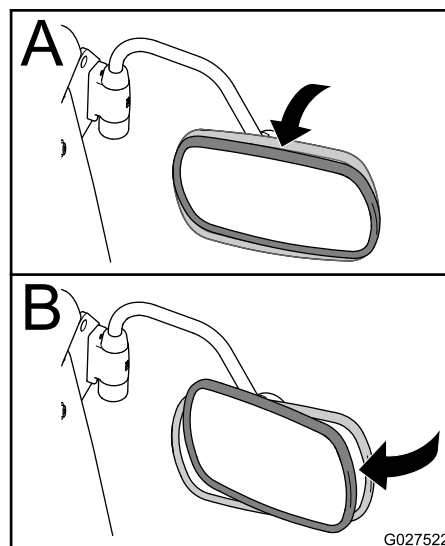

Figur 8

4. Använd två händer för att vrida spegeln till vänster eller höger på kulfästet (B i Figur 8).