



Bagudvendt sæde, som kan lægges ned

Workman® GTX-arbejdskøretøj

Modelnr. 07123

Form No. 3424-533 Rev A


Monteringsvejledning

Sikkerhed

Sikkerheds- og instruktionsmærkater




Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mærkater.

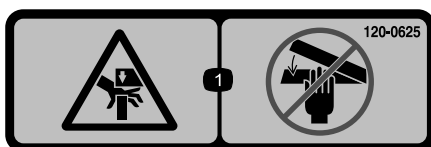

decal120-0625

120-0625

1. Klempunkt, hånd – hold hænderne væk.

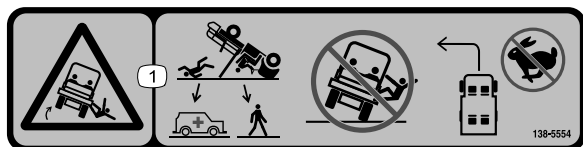

decal138-5554

138-5554

Kun maskiner, der har monteret styrbøjle

1. Fare for væltning – der er ingen styrbøjlebeskyttelse for bagsædepassagerer. Undgå at vælte maskinen, og drej ikke hurtigt rundt om hjørner.



decal138-9231

138-9231

1. Læs *betjeningsvejledningen*.
2. Maks. bruttovægt for køretøj skal være mindre end 1.403 kg.



Montering


Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen til montering.
Kræver ingen dele	–	Afmontering af plastikladet.
Lad	1	Monter det bagudvendte sæde.
Fodstøtte	1	
Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x 3")	10	
Sekskantmøtrik ($\frac{3}{8}$ "	17	
Rundhovedet skrue ($\frac{3}{8}$ " x 1")	7	
Bagsædehåndtag	1	
Tilholderrem	1	
Underforsænket skrue ($\frac{1}{4}$ "	2	
Låsemøtrik ($\frac{1}{4}$ "	2	
Gelænder	2	
Nitte	10	Læg det bagudvendte sæde ned (når det ønskes).
Gummikrans	8	
Kræver ingen dele	–	Læg det bagudvendte sæde ned (når det ønskes).
Mærkat 120-0625	2	Sæt mærkaterne på.
Mærkat 138-5554	2	

Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

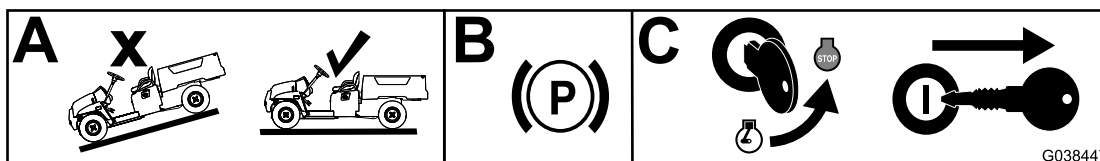

G038447



Figur 1

g038447

Afmontering af plastikladet

1. Brug en løbekran til at hæve plastikladet.
2. Fjern de 3 flangehovedskruer (5/16" x 3/4") og bøjlebeslaget fra støttepinden (Figur 2).


Bemærk: Gem metaldelene til fremtidig montering af plastikladet.

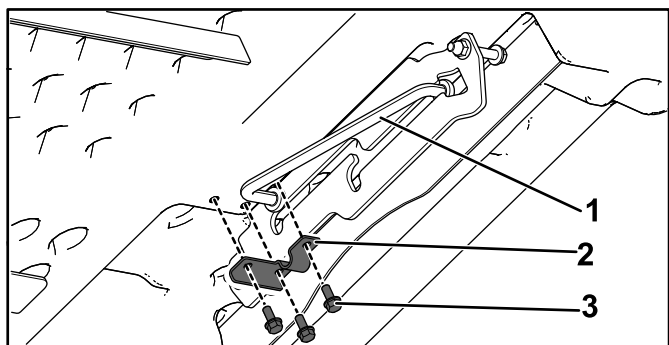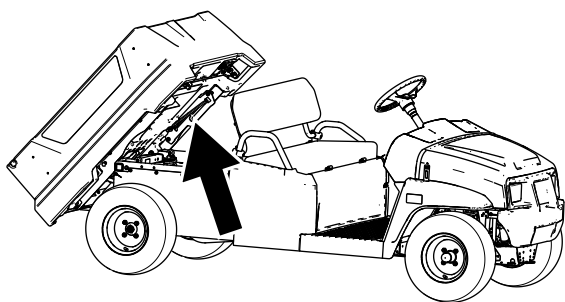

Figur 2

1. Støttepind
2. Bøjlebeslag
3. Flangehovedskruer (5/16" x 3/4")

3. Skub støttepinden fremad ud af den forsænkede åbning, og fjern støttepinden (Figur 3).

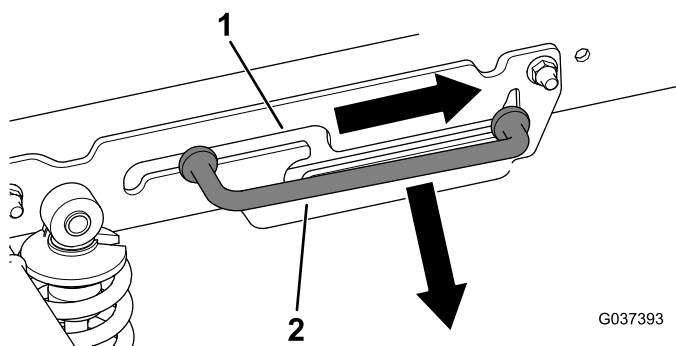


Figur 3

1. Forsænket åbning
2. Støttepind

4. Brug en løbekran til at sænke ladet.
5. Fjern de to drejebolte (1/2 x 4-1/2 tomme) og to låsemøtrikker (1/2 tomme) fra drejebeslaget bagest på maskinen (Figur 4).

Bemærk: Gem metaldelene til montering af ladet i 1 i [Montering af det bagudvendte sæde](#) (side 4).

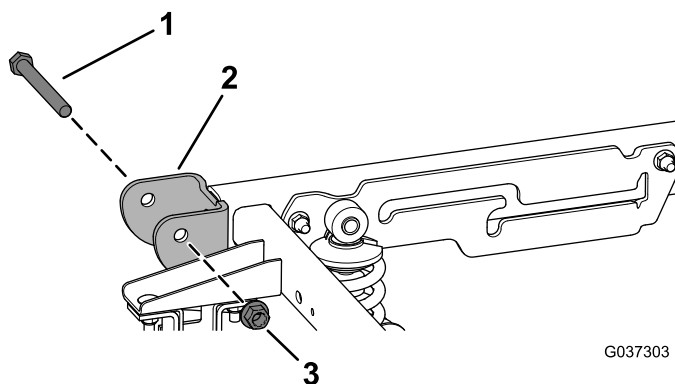


Figur 4

1. Drejebolt (1/2 x 4-1/2 tomme)
2. Drejebeslag
3. Låsemøtrik (1/2 tomme)

6. Slip laddgrebet, og hæv og afmonter derefter ladet med en løbekran.
7. Tag de 2 lادلåse af maskinens stel ved at fjerne de 4 flangehovedskruer (3/8" x 2 1/2") og 4 møtrikker (3/8") som vist i Figur 5.

Bemærk: Gem 2 flangehovedskruer (3/8" x 2 1/2") og 2 møtrikker (3/8") til montering af ladet i trin 1 i [Montering af det bagudvendte sæde](#) (side 4). Gem de resterende metaldele til fremtidig montering af plastikladet.

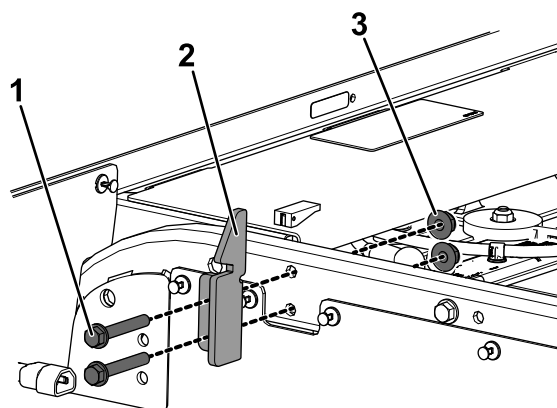


Figur 5

1. Flangehovedskruer (3/8" x 2 1/2")
2. Lادلås
3. Møtrik (3/8")

Montering af det bagudvendte sæde

1. Monter ladet på maskinens stel med de 2 drejebolte ($\frac{1}{2}$ " x $4\frac{1}{2}$ "), 2 låsemøtrikker ($\frac{1}{2}$ "), 2 flangehovedskruer ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{1}{2}$ ") og 2 møtrikker ($\frac{3}{8}$ "), du fjernede i trin 5 og 7 i [Afmontering af plastkladet \(side 3\)](#). Se [Figur 6](#).

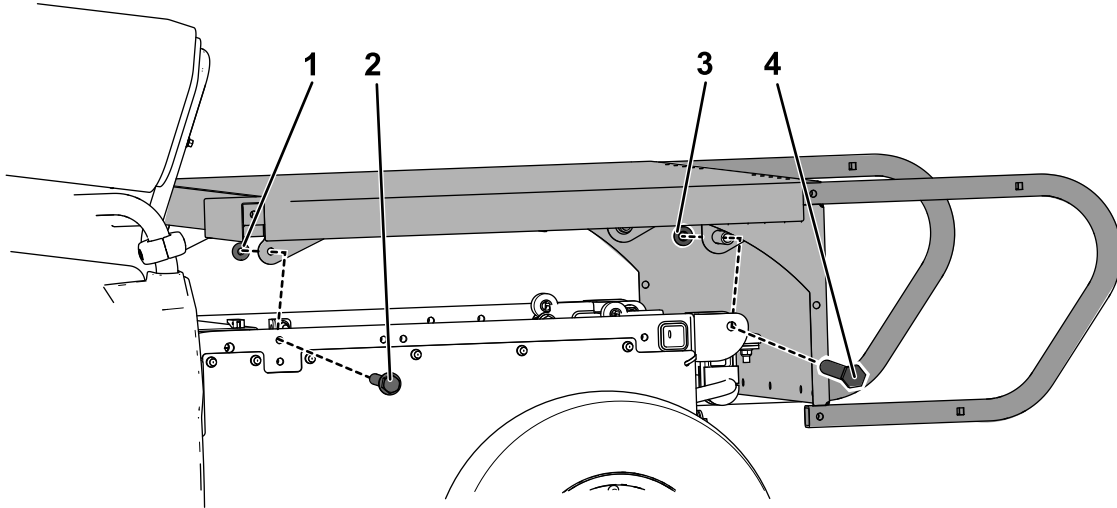


g243601

Figur 6

- | | |
|--|---|
| 1. Møtrik ($\frac{3}{8}$ ") | 3. Låsemøtrik ($\frac{1}{2}$ ") |
| 2. Flangehovedskrue ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{1}{2}$ ") | 4. Drejebolt ($\frac{1}{2}$ " x $4\frac{1}{2}$ ") |

2. Monter fodstøtten på ladet med 2 bræddebolte ($\frac{3}{8}$ " x 3"), 7 rundhovedede skruer ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 9 sekskantmøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") som vist i [Figur 7](#).

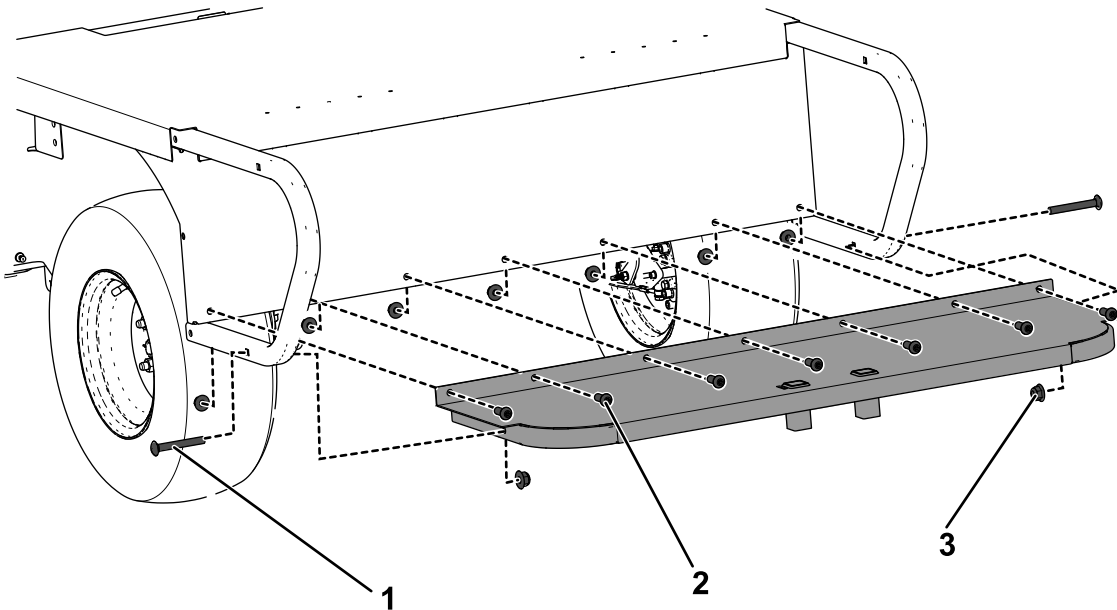


g243647

Figur 7

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Bræddebolte ($\frac{3}{8}$ " x 3") | 3. Sekskantmøtrik ($\frac{3}{8}$ ") |
| 2. Rundhovedet skrue ($\frac{3}{8}$ " x 1") | |


3. Monter 4 gummikranse på bagsædehandtaget (A i Figur 8).
4. Monter 2 underforsænkede skruer ($\frac{1}{4}$ ") og 2 låsemøtrikker ($\frac{1}{4}$ ") på bagsædehandtaget (B i Figur 8).
5. Før tilholderremmen igennem bunden af fodstøtten (C i Figur 8).
6. Monter bagsædehandtaget på fodstøtten (D i Figur 8).
7. Fastgør bagsædehandtaget til fodstøtten ved at trække tilholderremmen op og omkring den underforsænkede skrue (E i Figur 8).

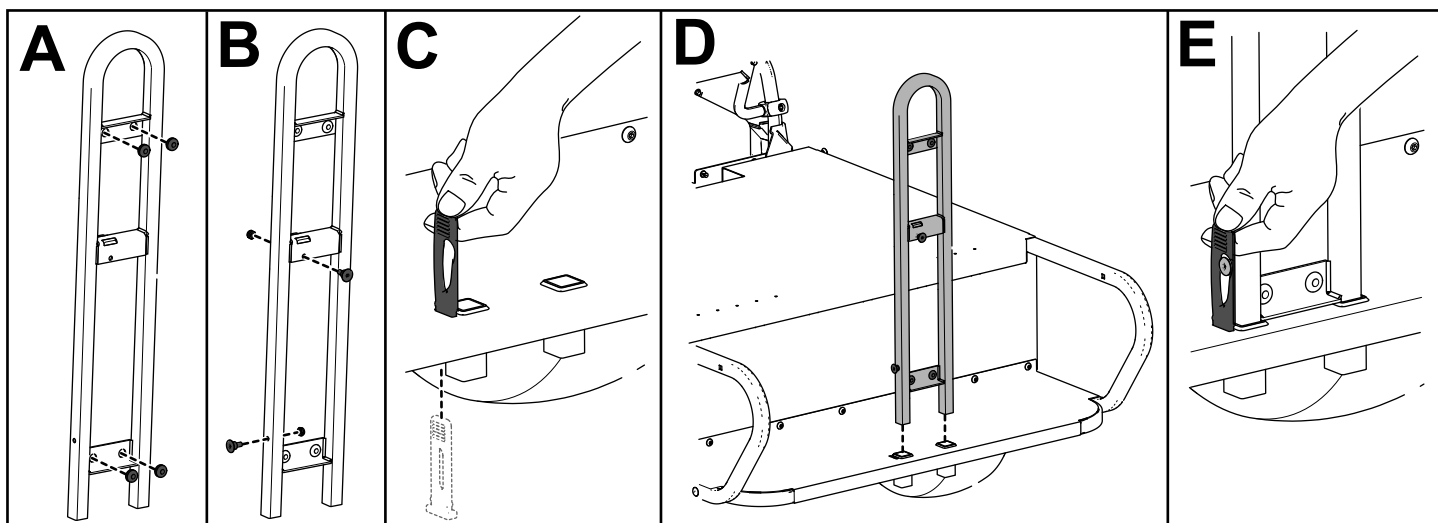

g243744

Figur 8

8. Monter gelænderne på ladet med 8 bræddebolte ($\frac{3}{8}$ " x 3") og 8 sekskantmøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") som vist i Figur 9.

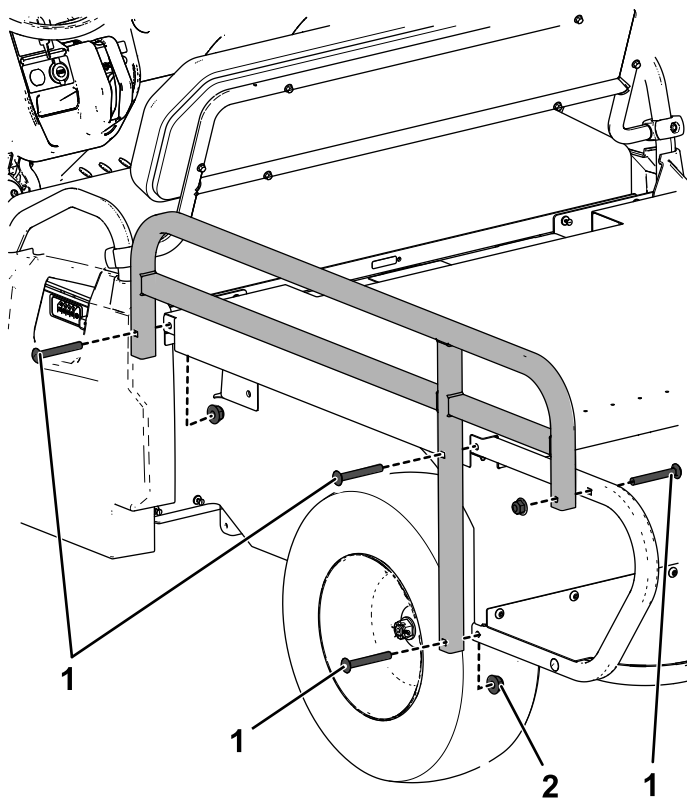


Figur 9

g258079

1. Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x 3")

2. Sekskantmøtrik ($\frac{3}{8}$ ")

9. Monter 4 gummikranse på sædesoklens kanter som vist i [Figur 10](#).

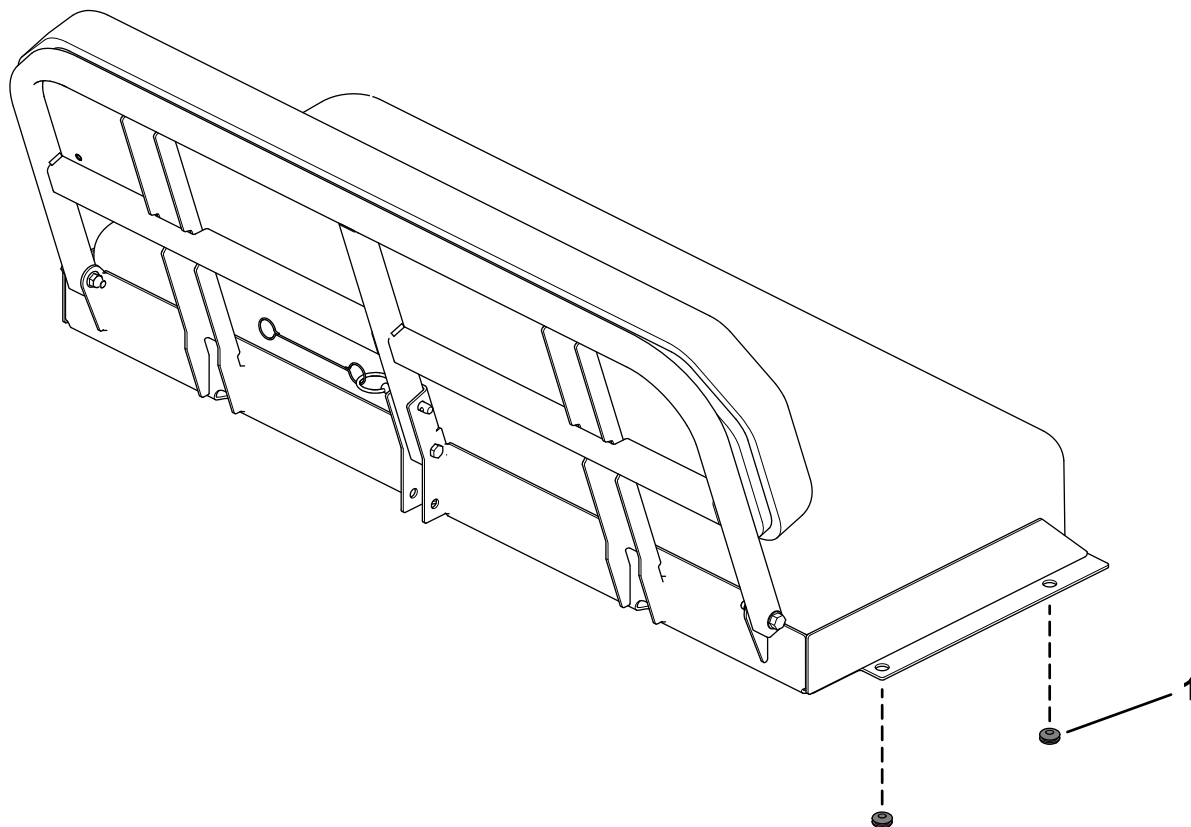


Figur 10

g258080

1. Gummikrans

10. Monter sædet på ladet, ret hullerne på ladet ind efter hullerne på hængslerne, og fastgør nittesædet på ladet ([Figur 11](#)).

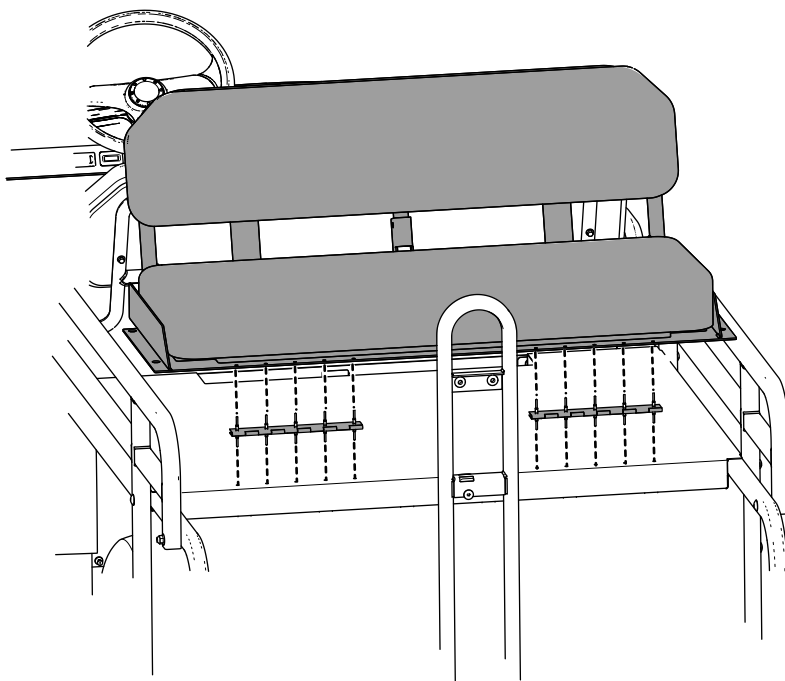


Figur 11

g243870

Sådan lægges det bagudvendte sæde ned

1. Fjern bagsædehåndtaget, og læg det fladt på fodstøtten, så tappen på håndtaget flugter med håndtagshullet på fodstøtten (Figur 12).
2. Fastgør håndtaget til fodstøtten med tilholderremmen og den underforsænkede skrue på bagsædehåndtaget (Figur 12).

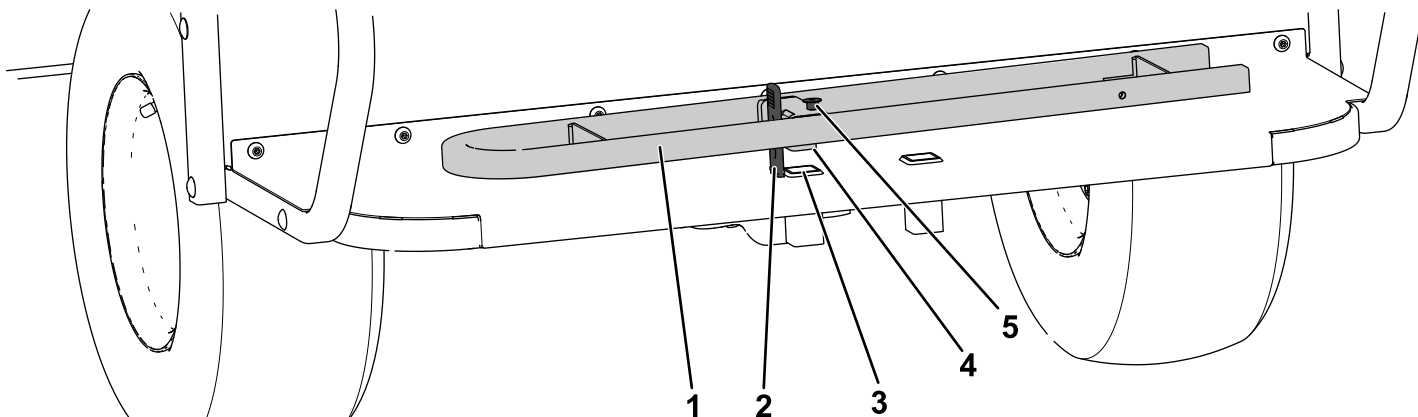


Figur 12

g244241

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Bagsædehåndtag | 4. Hak |
| 2. Tilholderrem | 5. Underforsænket skrue |
| 3. Hul til håndtag | |

3. Drej sædet fremad, og fjern kvikbolt (Figur 13).

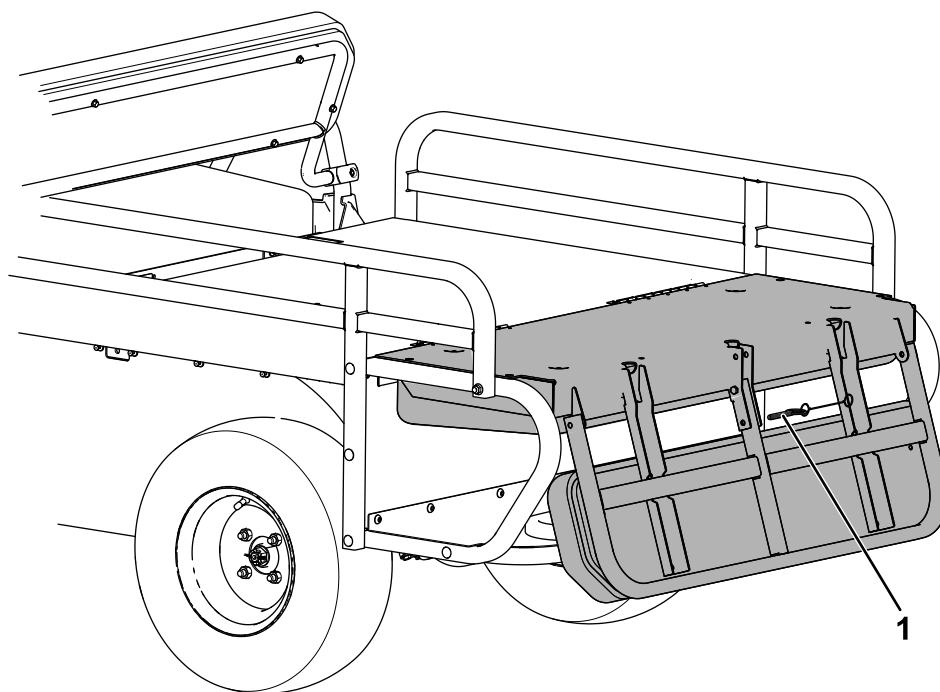


Figur 13

g244252

1. Kvikbolt

4. Fold ryglænsstøtten op, og udskift kvikbolten som vist i [Figur 14](#).

Bemærk: Ryglænsstøtte fungerer som en bagklap.

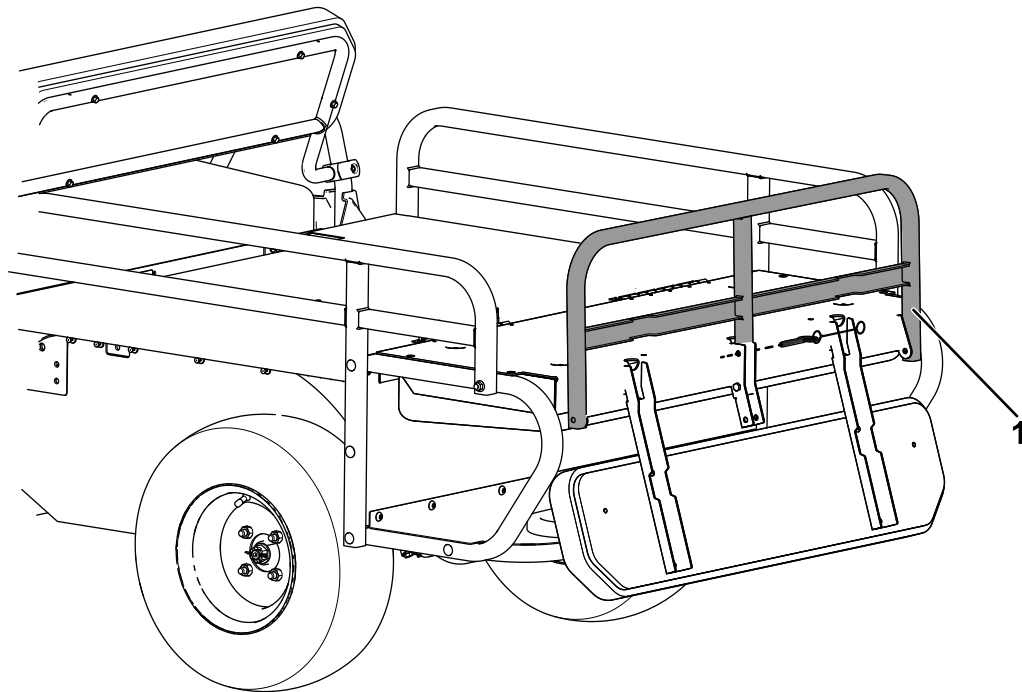


Figur 14

g244254

1. Ryglænsstøtte

Påsætning af mærkater

Sæt de 2 advarselsmærkater om klumpunkter (120-0625) og 2 mærkater om fare for væltning (138-5554) på den bagudvendte sæderamme ved at bruge målene vist i [Figur 15](#).

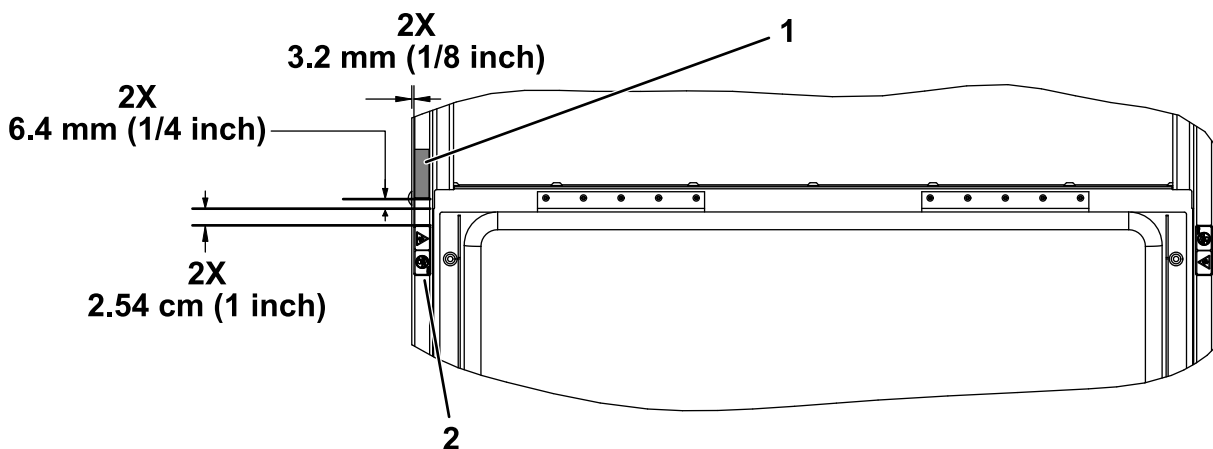

Figur 15

g258505

1. Mærkat om fare for væltning (138-5554) 2. Advarselsmærkat om klumpunkter (120-0625)