

TORO®

Siège rabattable face à l'arrière

Véhicule utilitaire Workman® GTX

N° de modèle 07123


Instructions de montage

Sécurité

Autocollants de sécurité et d'instruction




Des autocollants de sécurité et des instructions bien visibles par l'opérateur sont placés près de tous les endroits potentiellement dangereux. Remplacez tout autocollant endommagé ou manquant.

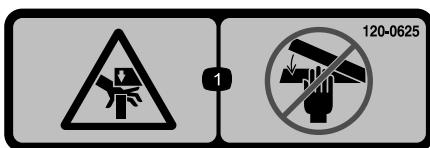

120-0625

decal120-0625

1. Point de pincement des mains – n'approchez pas les mains.

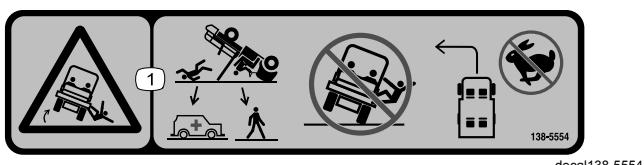

138-5554

decal138-5554

Seulement pour les machines équipées d'une protection ROPS

1. Risque de renversement – pas de protection ROPS pour les passagers arrière ; éviter de renverser la machine ; ne pas prendre les virages à grande vitesse.



138-9231

decal138-9231

1. Lisez le *Manuel de l'utilisateur*.
2. Le poids total autorisé en charge maximum du véhicule doit être inférieur à 1 403 kg.



Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

| Description | Qté | Utilisation |
|-----------------------------------|-----|---|
| Aucune pièce requise | – | Préparatifs de montage de la machine. |
| Aucune pièce requise | – | Retirez le plateau de chargement en plastique. |
| Plateau | 1 | |
| Repose-pieds | 1 | |
| Boulon de carrosserie (3/8" x 3") | 10 | |
| Écrou hexagonal (3/8") | 17 | |
| Vis à tête bombée (3/8" x 1") | 7 | |
| Poignée de siège arrière | 1 | Montez le siège face à l'arrière. |
| Sangle de maintien | 1 | |
| Vis à tête fraisée (1/4") | 2 | |
| Contre-écrou (1/4") | 2 | |
| Longeron | 2 | |
| Rivet | 10 | |
| Bague en caoutchouc | 8 | |
| Aucune pièce requise | – | Rabattre le siège face à l'arrière (au besoin). |
| Autocollant 120-0625 | 2 | Mettez en place les autocollants. |
| Autocollant 138-5554 | 2 | |

Préparation de la machine

1. Garez la machine sur un sol plat et horizontal.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Coupez le moteur et enlevez la clé.

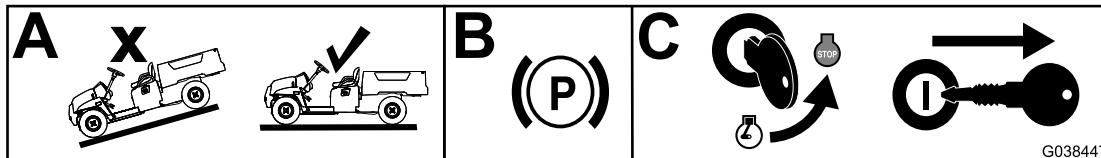


Figure 1

g038447

Retrait du plateau de chargement en plastique

1. Avec un palan, élévez le plateau de chargement en plastique.
2. Retirez les 3 vis à embase (5/16" x 3/4") et le support en U de la béquille (Figure 2).

Remarque: Conservez les fixations pour installer le plateau de chargement en plastique ultérieurement.

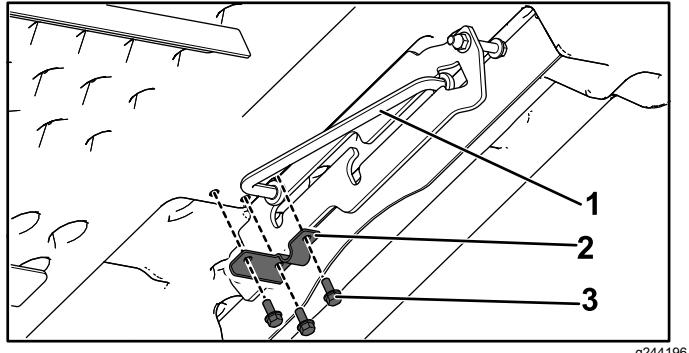
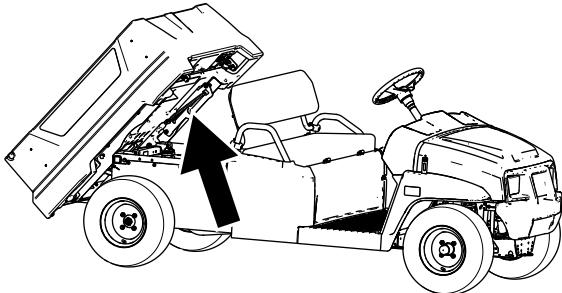


Figure 2

- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| 1. Béquille | 3. Vis à embase (5/16" x 3/4") |
| 2. Support en U | |

3. Faites glisser la béquille en avant hors de la fente de verrouillage et retirez-la (Figure 3)


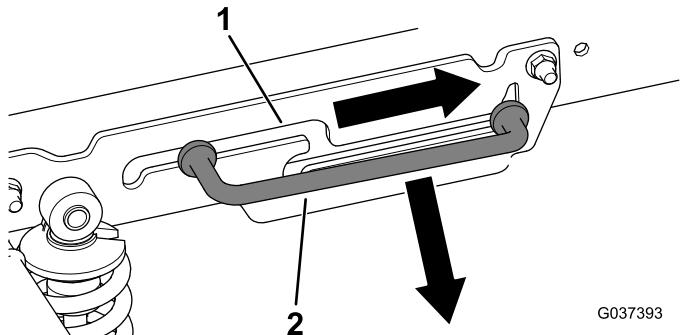


Figure 3

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Cran de verrouillage | 2. Béquille |
|-------------------------|-------------|

4. Avec un palan, abaissez le plateau de chargement.
5. Retirez les 2 boulons de pivot (1/2" x 4 1/2") et les 2 contre-écrous (1/2") du support de pivot situé à l'arrière de la machine (Figure 4).

Remarque: Conservez les fixations pour monter le plateau de chargement ; voir 1 sous [Montage du siège face à l'arrière \(page 4\)](#).

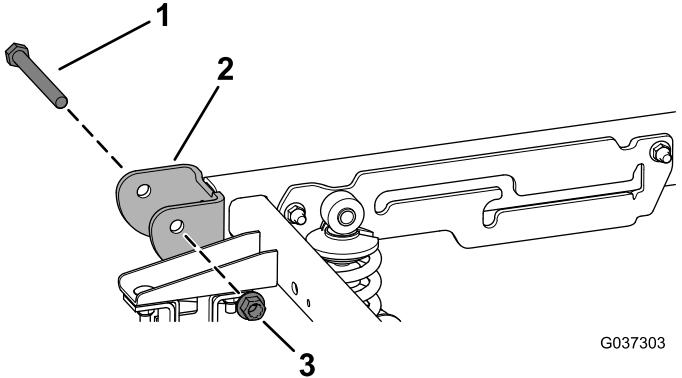

G037303


g037303

Figure 4

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Boulon de pivot (1/2" x 4 1/2") | 3. Contre-écrou (1/2") |
| 2. Support de pivot | |

6. Relâchez le levier du plateau de chargement, puis déposez le plateau au moyen d'un palan.
7. Déposez les 2 loquets du cadre de la machine en retirant les 4 vis à embase (3/8" x 2 1/2") et les 4 écrous (3/8") comme montré à la Figure 5.

Remarque: Conservez les 2 vis à embase (3/8" x 2 1/2") et les 2 écrous (3/8") pour monter le plateau à l'opération 1 de [Montage du siège face à l'arrière \(page 4\)](#). Conservez les fixations restantes pour installer le plateau de chargement en plastique ultérieurement.

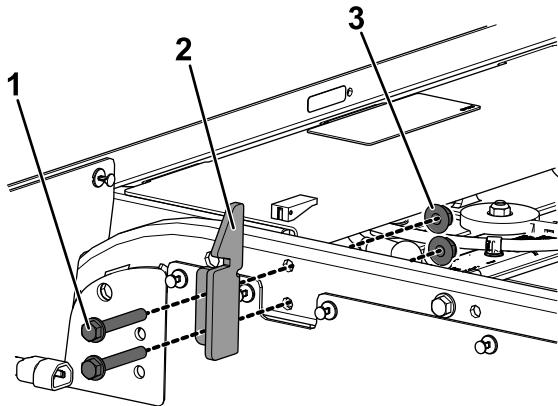


g243577

Figure 5

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Vis à embase (3/8" x 2 1/2") | 3. Écrou (3/8") |
| 2. Loquet de plateau | |


Montage du siège face à l'arrière

1. Fixez le plateau au cadre de la machine à l'aide des 2 boulons de pivot ($\frac{1}{2}'' \times 4\frac{1}{2}''$), 2 contre-écrous ($\frac{1}{2}''$), 2 vis à embase ($\frac{3}{8}'' \times 2\frac{1}{2}''$) et 2 écrous ($\frac{3}{8}''$) retirés aux opérations 5 et 7 de [Retrait du plateau de chargement en plastique \(page 3\)](#). Voir [Figure 6](#).

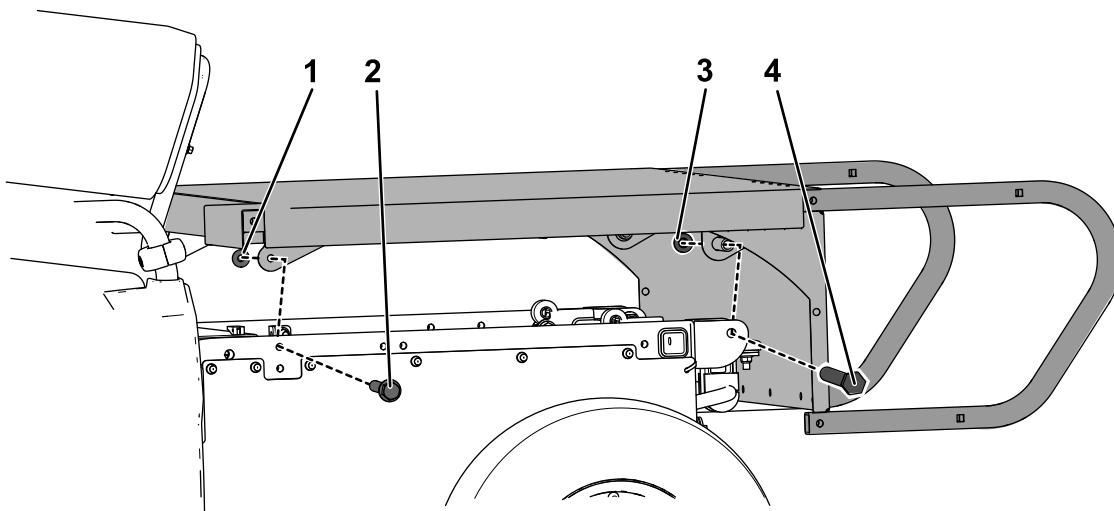

- | | |
|---|--|
| 1. Écrou ($\frac{3}{8}''$) | 3. Contre-écrou ($\frac{1}{2}''$) |
| 2. Vis à embase ($\frac{3}{8}'' \times 2\frac{1}{2}''$) | 4. Boulon de pivot ($\frac{1}{2}'' \times 4\frac{1}{2}''$) |

2. Fixez le repose-pieds au plateau à l'aide de 2 boulons de carrosserie ($\frac{3}{8}'' \times 3''$), 7 vis à tête bombée ($\frac{3}{8}'' \times 1''$) et 9 écrous hexagonaux ($\frac{3}{8}''$), comme montré à la [Figure 7](#).

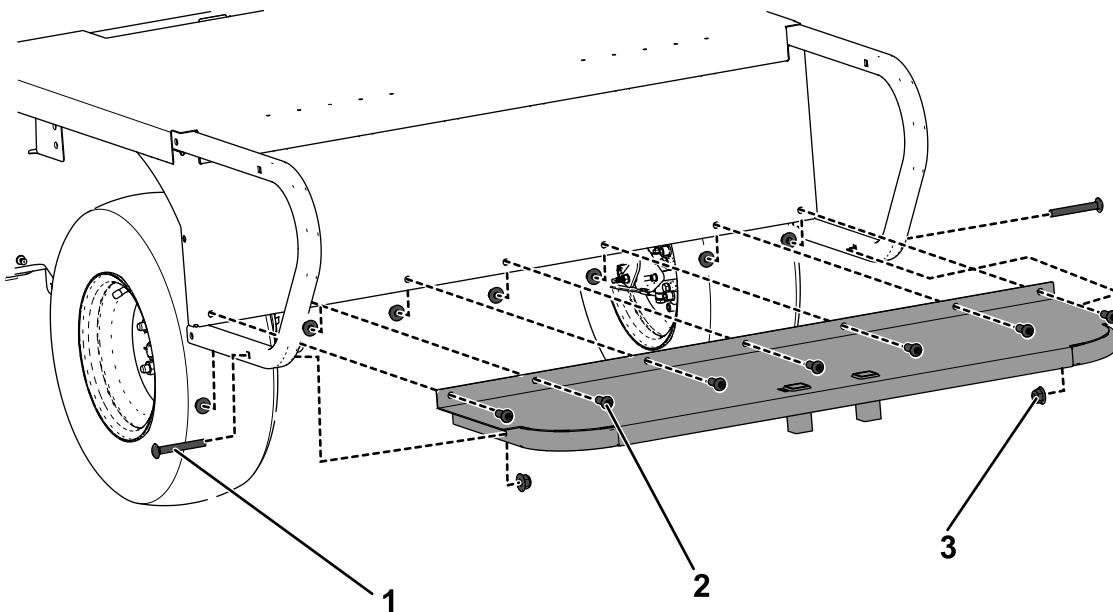

- | | |
|--|--|
| 1. Boulons de carrosserie ($\frac{3}{8}'' \times 3''$) | 3. Écrou hexagonal ($\frac{3}{8}''$) |
| 2. Vis à tête bombée ($\frac{3}{8}'' \times 1''$) | |

3. Montez 4 bagues en caoutchouc sur la poignée de siège arrière (A de [Figure 8](#)).
4. Montez 2 vis à tête fraisée ($\frac{1}{4}$ ") et 2 contre-écrous ($\frac{1}{4}$ ") sur la poignée de siège arrière (B de [Figure 8](#)).
5. Faites passer la sangle de maintien au bas du repose-pieds (C de [Figure 8](#)).
6. Montez la poignée de siège arrière sur le repose-pieds (D de [Figure 8](#)).
7. Fixez-la au repose-pieds en tirant la sangle de maintien vers le haut et en l'engageant sur la vis à tête fraisée (E de [Figure 8](#)).

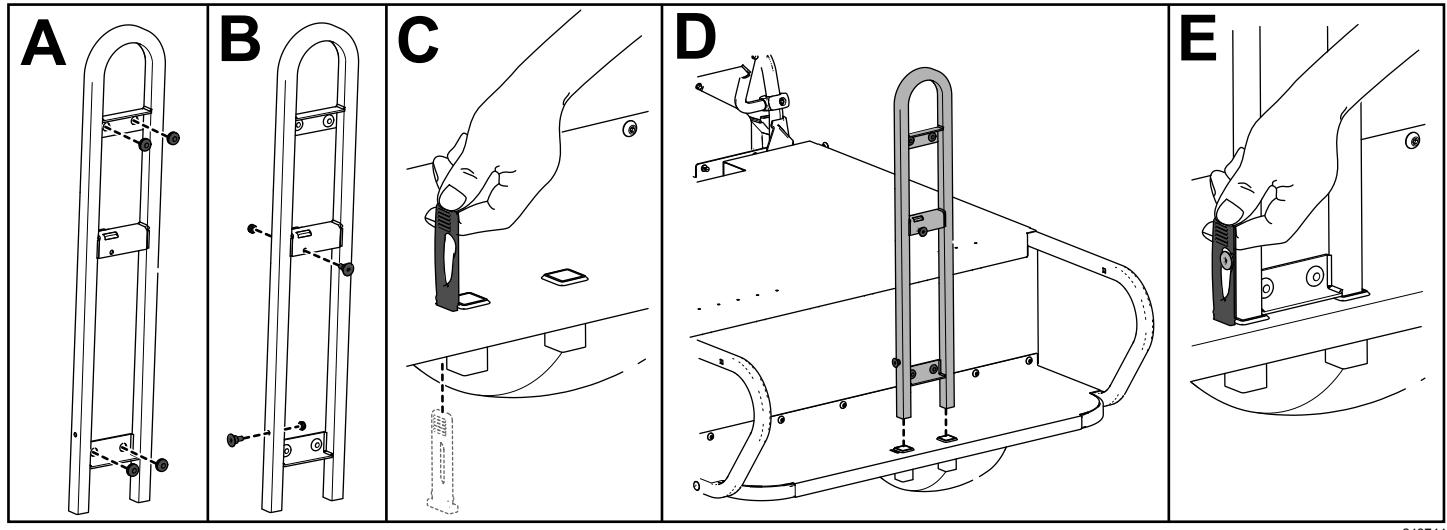


Figure 8

8. Fixez les longerons au plateau à l'aide de 8 boulons de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 3") et 8 écrous hexagonaux ($\frac{3}{8}$ "), comme montré à la [Figure 9](#).

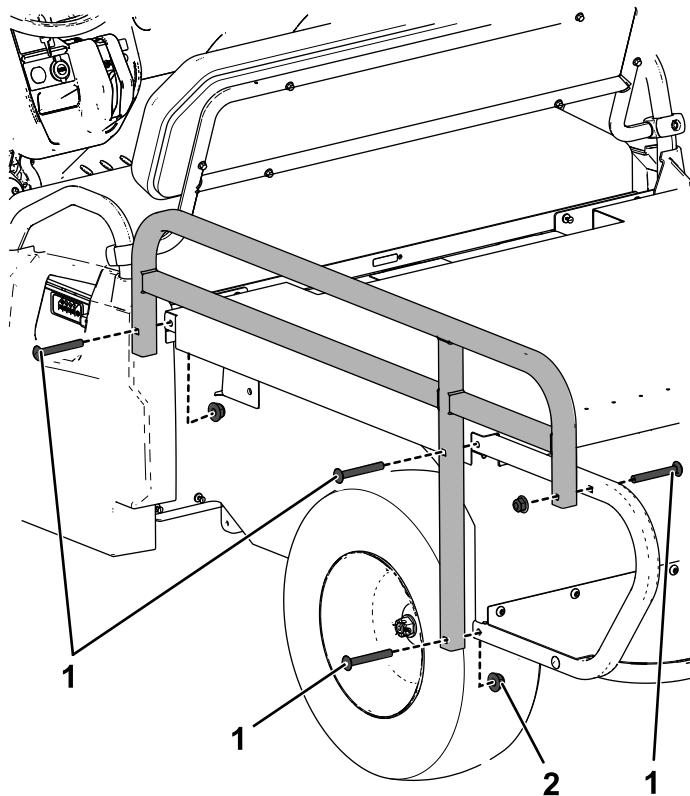


Figure 9

1. Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 3")
2. Écrou hexagonal ($\frac{3}{8}$ ")

9. Montez 4 bagues en caoutchouc sur les bords de la base du siège, comme montré à la [Figure 10](#).

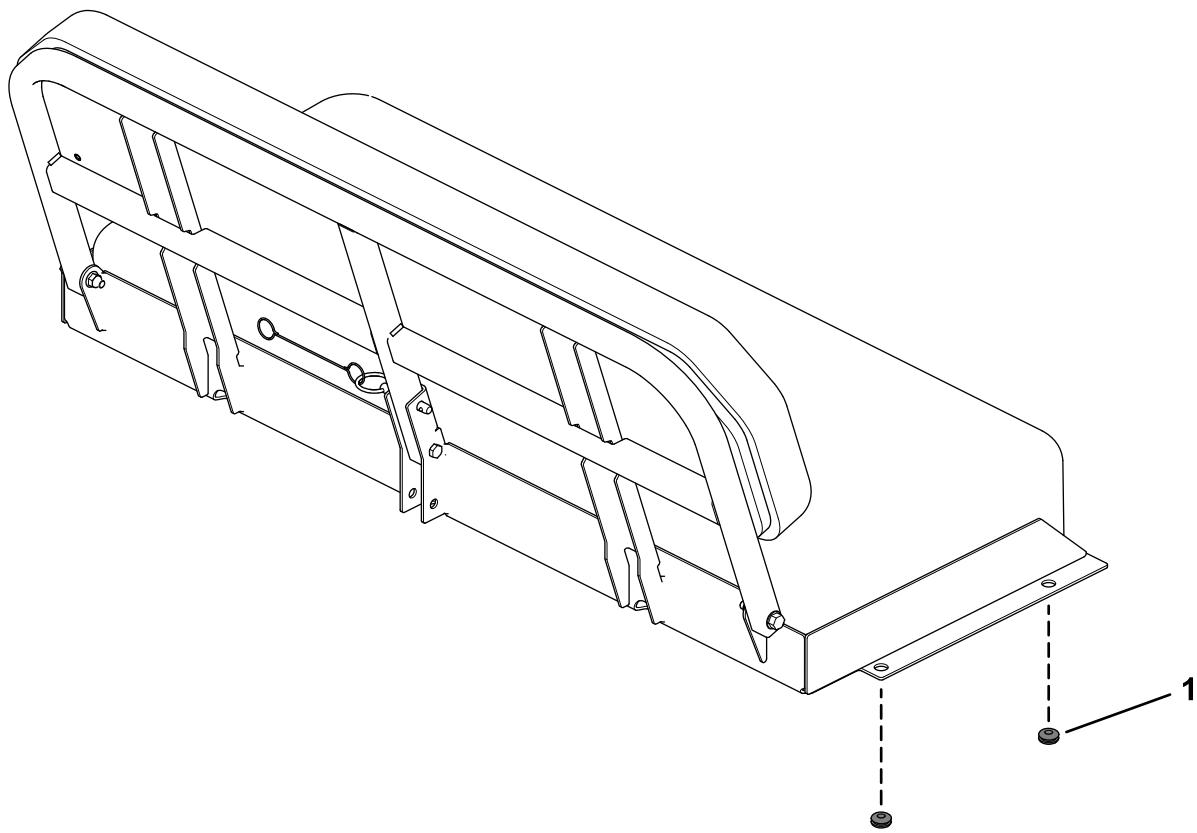


Figure 10

g258080

1. Bague en caoutchouc

-
10. Montez le siège sur le plateau, en alignant les trous du plateau et les trous des charnières, et fixez le siège à rivets sur le plateau ([Figure 11](#)).


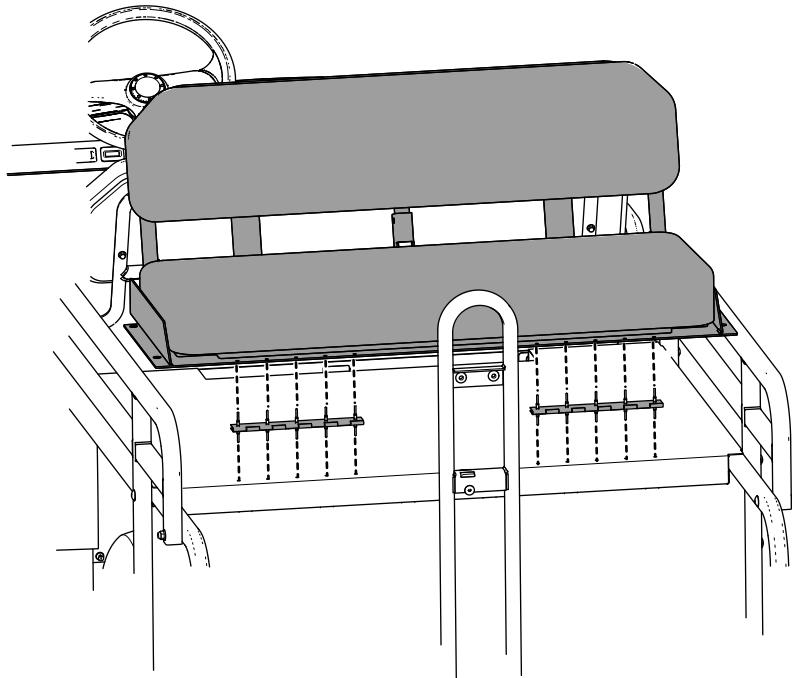


Figure 11

g243870

Rabattre le siège face à l'arrière


1. Déposez la poignée du siège arrière et posez-la à plat sur le repose-pieds en alignant la languette de la poignée et le trou prévu pour la poignée sur le repose-pieds (Figure 12).
2. Fixez la poignée au repose-pieds en utilisant la sangle de maintien et la vis à tête fraisée sur la poignée (Figure 12).

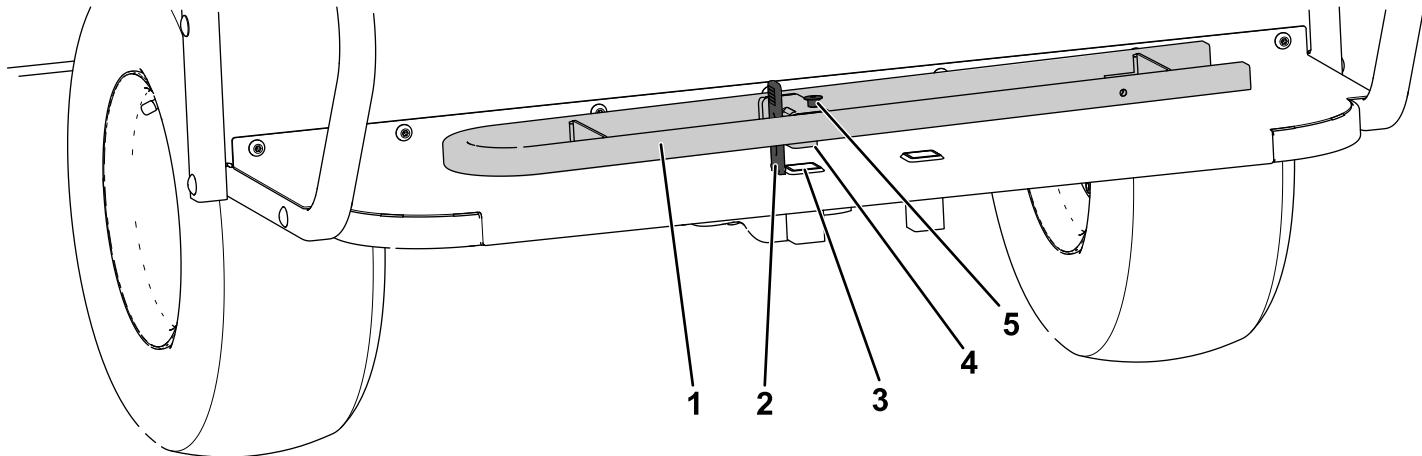

g244241

Figure 12

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Poignée de siège arrière | 4. Cran |
| 2. Sangle de maintien | 5. Vis à tête fraisée |
| 3. Trou de poignée | |
-
3. Basculez le siège en avant et retirez la goupille rapide (Figure 13).

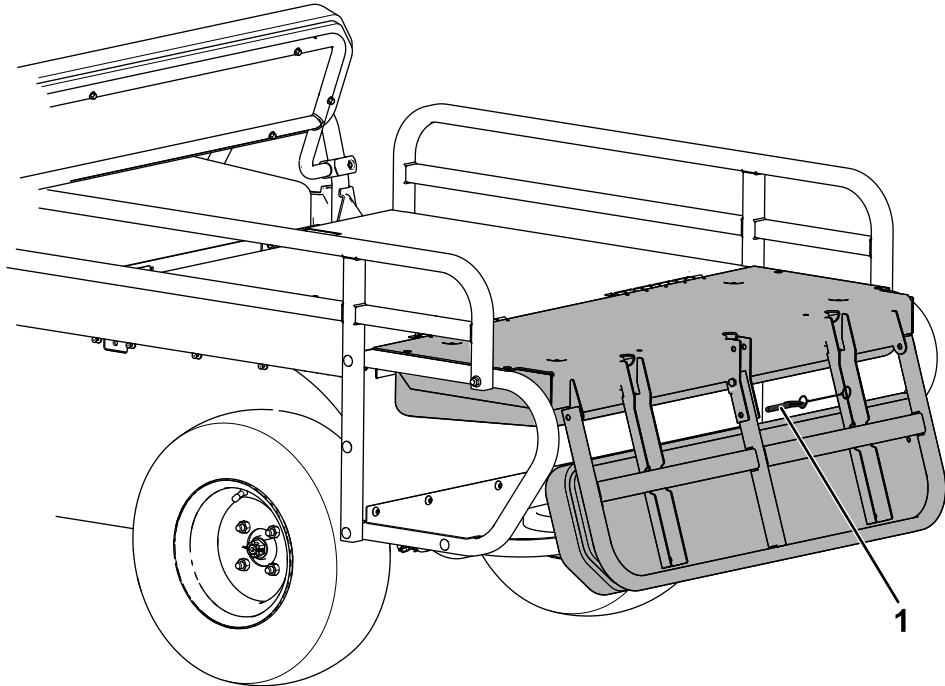

g244252

Figure 13

-
1. Goupille à extraction rapide

4. Rabattez le support du dossier et remettez la goupille rapide en place, comme montré à la [Figure 14](#).

Remarque: Le support du dossier tient lieu de hayon.

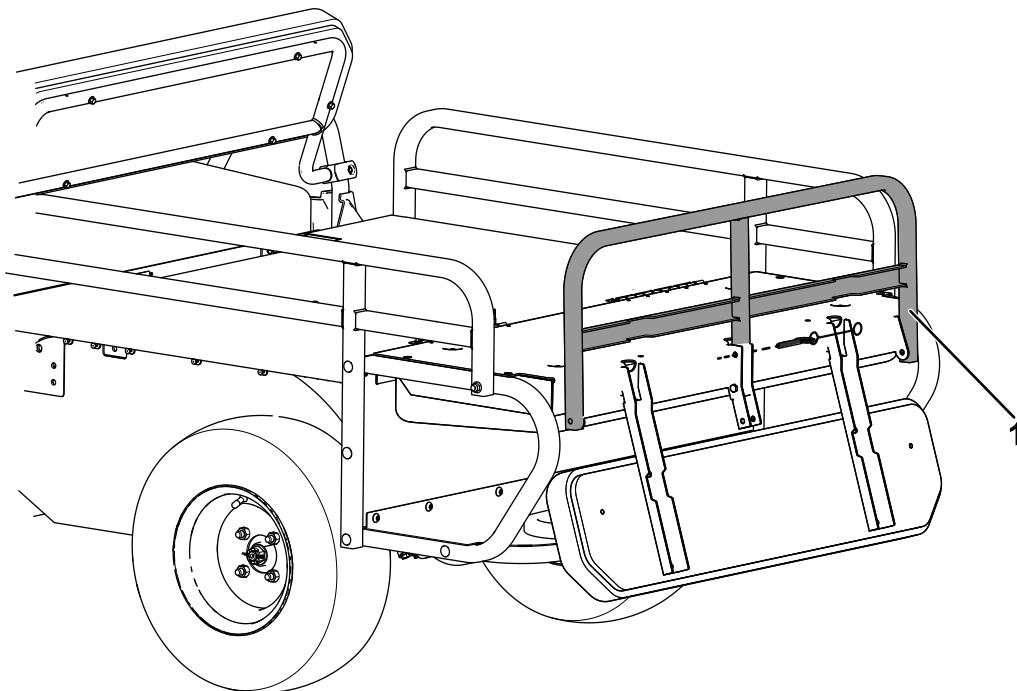


Figure 14

1. Support de dossier
-

Mise en place des autocollants

Apposez les 2 autocollants d'avertissement de pincement (120-0625) et les 2 autocollants d'avertissement de renversement (138-5554) sur le cadre de siège face à l'arrière en vous aidant des mesures indiquées à la [Figure 15](#).

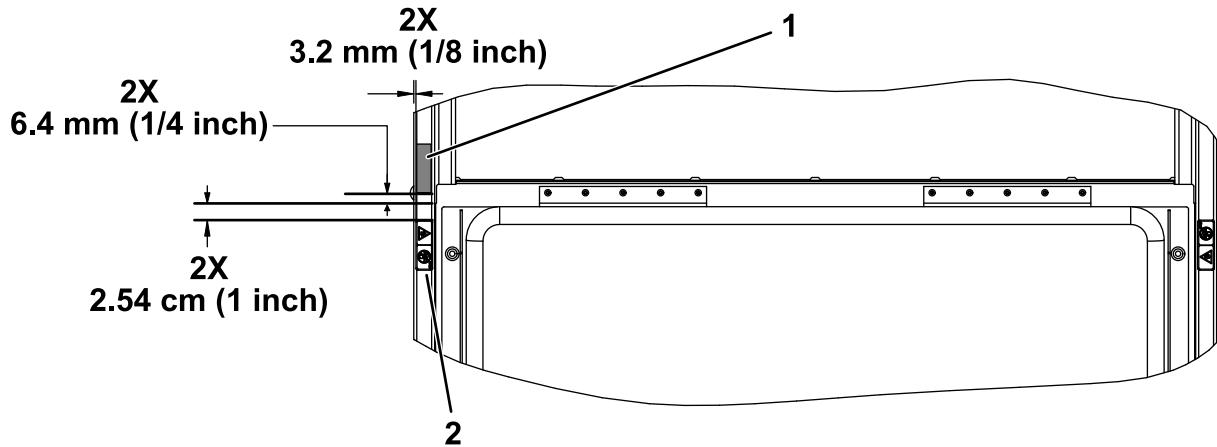


Figure 15

1. Autocollant d'avertissement de renversement (138-5554) 2. Autocollant d'avertissement de pincement (120-0625)
-