




Veiligheid

Veiligheids- en instructiestickers




Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende stickers.

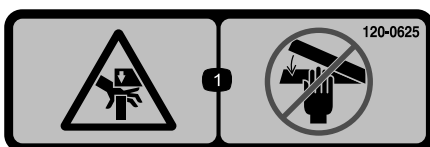

decal120-0625

120-0625

1. Knelpunt, hand – Houd handen uit de buurt.

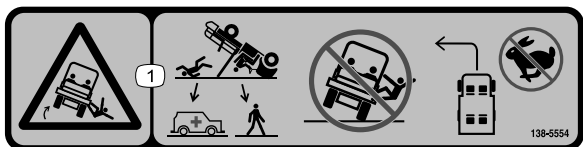

decal138-5554

138-5554

Uitsluitend voor machines met een rolbeugel

1. Kantelgevaar - Er is geen rolbeugelbeveiliging voor passagiers achteraan, zorg ervoor dat de machine niet kantelt, rijd niet snel in bochten.



decal138-9231

138-9231

1. Lees de *Gebruikershandleiding*.
2. Het maximaal toelaatbaar totaalgewicht van het voertuig moet minder zijn dan 1403 kg.



Installatie


Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	–	De machine klaarmaken voor de montage.
Geen onderdelen vereist	–	De kunststof laadbak verwijderen.
Laadvlak Voetsteun Slotbout (3/8" x 3") Zeskantige moer (3/8") Bolkopschroef (3/8" x 1") Handgreep van achterste stoel Bevestigingsband Verzonken schroef (1/4") Borgmoer (1/4") Zijrail Popnagel Rubberen pakking	1 1 10 17 7 1 1 2 2 2 10 8	De achteruitgerichte stoel monteren.
Geen onderdelen vereist	–	De achteruitgerichte stoel inklappen (indien gewenst).
Sticker, 120-0625 Sticker, 138-5554	2 2	Breng de stickers aan.

De machine klaarmaken voor de montage

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

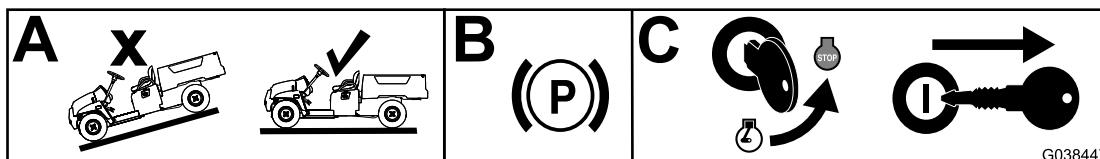



Figuur 1

g038447

De kunststof laadbak verwijderen

1. Hijs de kunststof laadbak op met een takel.
2. Verwijder de 3 flenskopschroeven (5/16" x 3/4") en de U-beugel van de steunstang (Figuur 2).


Opmerking: Bewaar het bevestigingsmateriaal om de kunststof laadbak later weer te monteren.

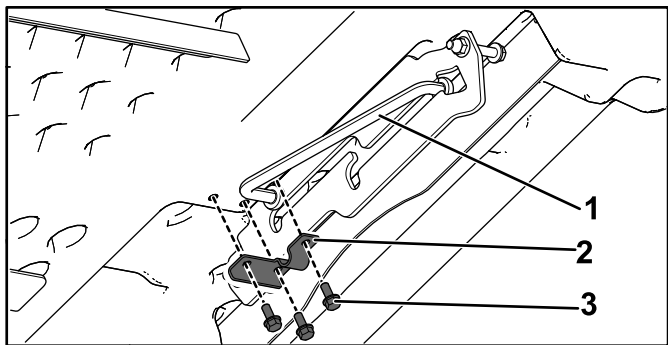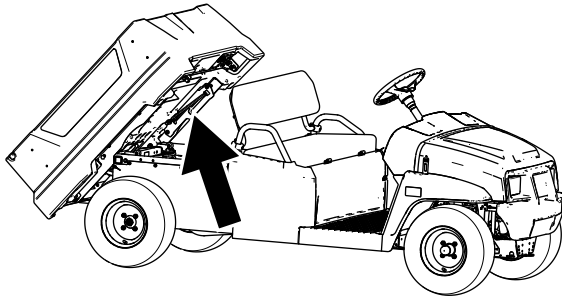

Figuur 2

1. Steunstang
2. U-beugel
3. Flenskopschroef (5/16" x 3/4")

3. Schuif de steunstang naar voren uit de borgsleuf en verwijder de steunstang (Figuur 3).

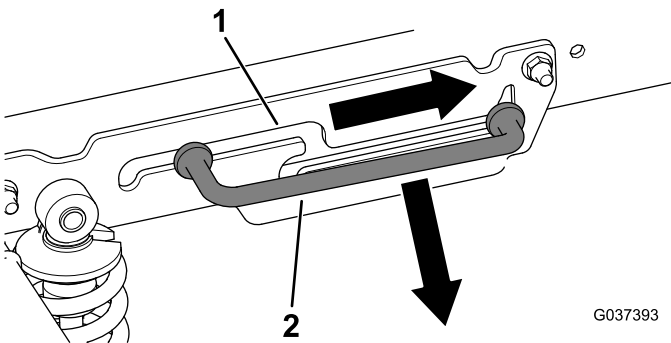


Figuur 3

1. Borgsleuf
2. Steunstang

4. Laat de laadbak zakken met de takel.
5. Verwijder de 2 scharnierbouten (1/2" x 4 1/2") en 2 borgmoeren (1/2") van de scharnierbeugel achterop de machine (Figuur 4).

Opmerking: Bewaar het bevestigingsmateriaal voor montage van het laadvlak in 1 in [De achteruitgerichte stoel monteren \(bladz. 4\)](#).

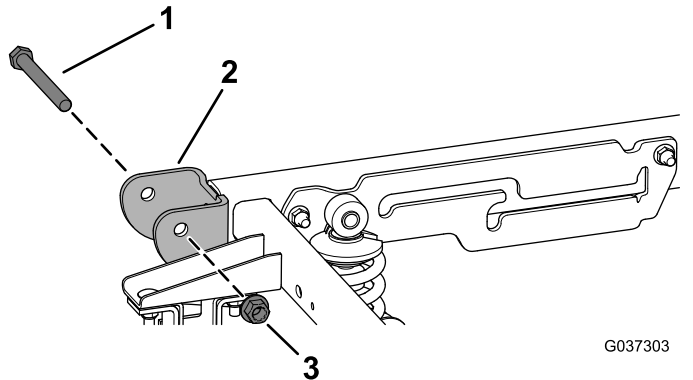


Figuur 4

1. Scharnierbout (1/2" x 4 1/2")
2. Scharnierbeugel
3. Borgmoer (1/2")

6. Zet de hendel van de laadbak los, hijs de laadbak omhoog met de takel en verwijder de laadbak.
7. Verwijder de 2 laadbakgrendels van het machineframe; u dient hiervoor de 4 flenskopschroeven (3/8" x 2 1/2") en 4 moeren (3/8") te verwijderen; zie [Figuur 5](#).

Opmerking: Bewaar 2 flenskopschroeven (3/8" x 2 1/2") en 2 moeren (3/8") voor de montage van het laadvlak in stap 1 in [De achteruitgerichte stoel monteren \(bladz. 4\)](#). Bewaar het overige bevestigingsmateriaal om de kunststof laadbak later weer te monteren.

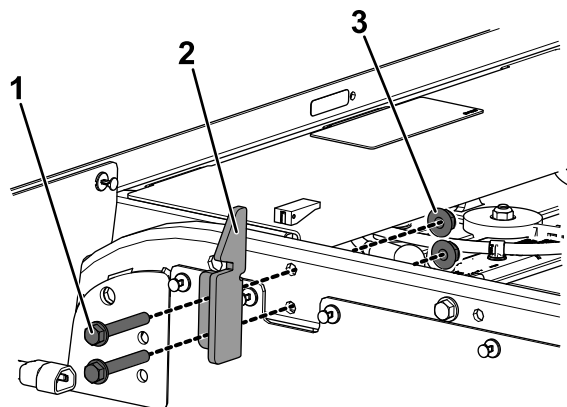


Figuur 5

1. Flenskopschroef (3/8" x 2 1/2")
2. Laadbakgrendel
3. Moer (3/8")

De achteruitgerichte stoel monteren

1. Monteer het laadvlak op het machineframe; gebruik hierbij de 2 scharnierbouten ($\frac{1}{2}$ " x $4\frac{1}{2}$ "), 2 borgmoeren ($\frac{1}{2}$ "), 2 flenskopschroeven ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{1}{2}$ ") en 2 moeren ($\frac{3}{8}$ ") die u eerder verwijderd hebt in stap 5 en 7 in [De kunststof laadbak verwijderen \(bladz. 3\)](#). Zie [Figuur 6](#).

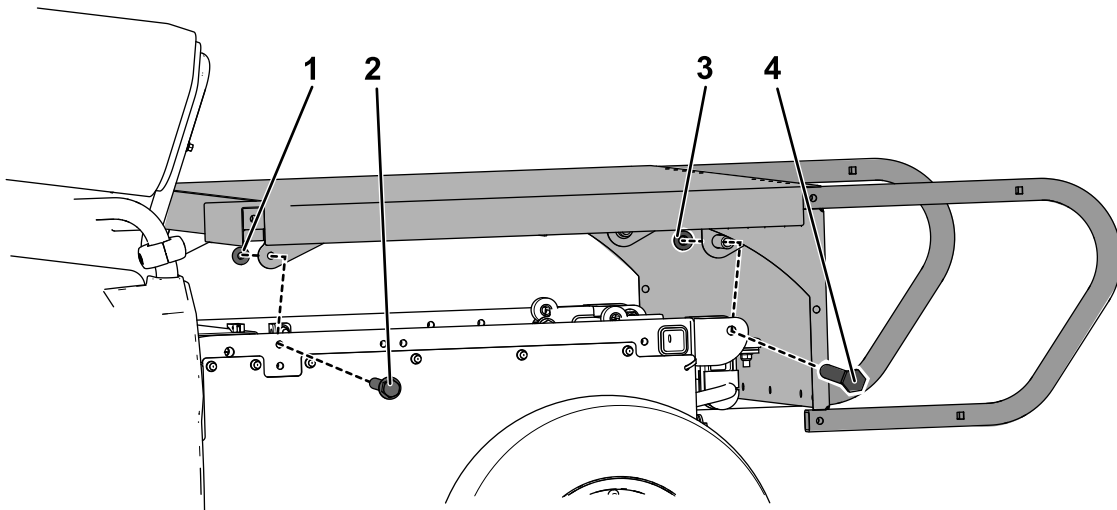


g243601

Figuur 6

- | | |
|---|---|
| 1. Moer ($\frac{3}{8}$ ") | 3. Borgmoer ($\frac{1}{2}$ ") |
| 2. Flenskopschroef ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{1}{2}$ ") | 4. Scharnierbout ($\frac{1}{2}$ " x $4\frac{1}{2}$ ") |

2. Maak de voetsteunen vast op het laadvlak; gebruik hierbij 2 slotbouten ($\frac{3}{8}$ " x 3"), 7 balkopschroeven ($\frac{3}{8}$ " x 1") en 9 zeskantige moeren ($\frac{3}{8}$ ") zoals afgebeeld in [Figuur 7](#).

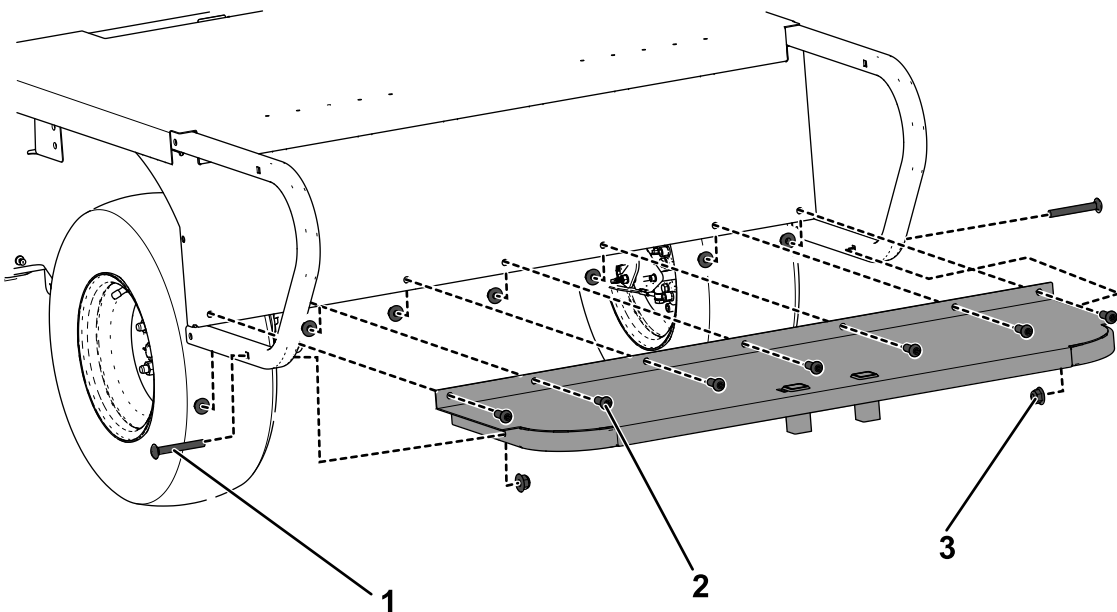


g243647

Figuur 7

- | | |
|---|--|
| 1. Slotbouten ($\frac{3}{8}$ " x 3") | 3. Zeskantige moer ($\frac{3}{8}$ ") |
| 2. Balkopschroef ($\frac{3}{8}$ " x 1") | |


3. Monteer 4 rubberen pakkingringen op de handgreep van de achterste stoel (A in [Figuur 8](#)).
4. Monteer 2 verzonken schroeven ($\frac{1}{4}$ ") en 2 borgmoeren ($\frac{1}{4}$ ") op de handgreep van de achterste stoel (B in [Figuur 8](#)).
5. Leid de bevestigingsband door de onderkant van de voetsteun (C in [Figuur 8](#)).
6. Monteer de handgreep van de achterste stoel op de voetsteun (D in [Figuur 8](#)).
7. Bevestig de handgreep van de achterste stoel op de voetsteun; trek hiervoor de bevestigingsband omhoog en rond de verzonken schroef (E in [Figuur 8](#)).

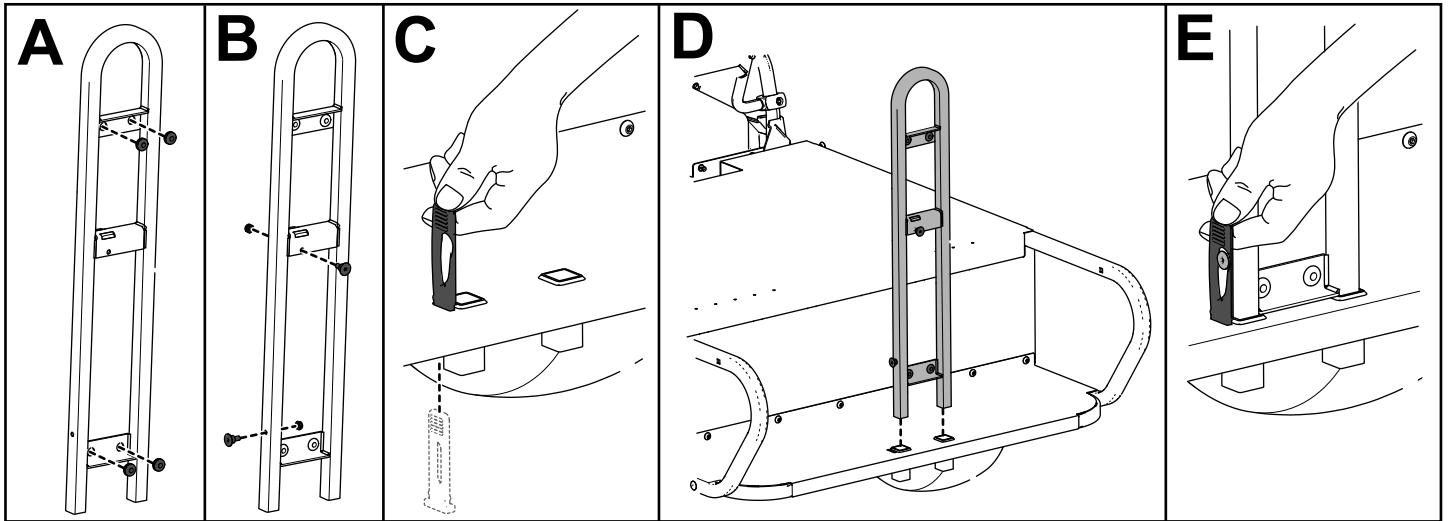

g243744

Figuur 8

8. Monteer de zijrails aan het laadvlak; gebruik hierbij 8 slotbouten ($\frac{3}{8}$ "x 3") en 8 zeskantige moeren ($\frac{3}{8}$ inch) zoals afgebeeld op [Figuur 9](#).

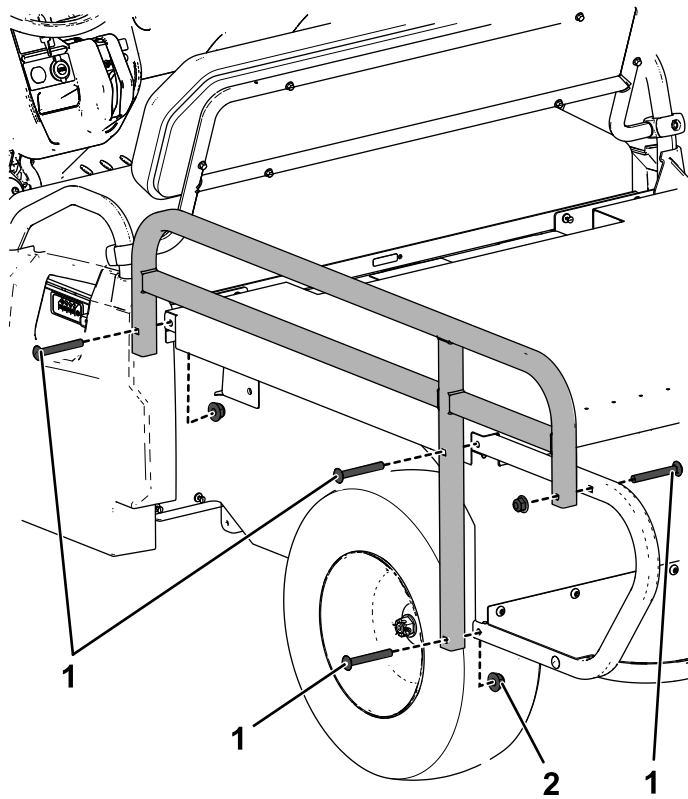


g258079

Figuur 9

1. Slotbout (3/8 "x 3")

2. Zeskantige moer (3/8")

9. Monteer 4 rubberen pakkingringen op de randen van de stoelbasis; zie [Figuur 10](#).

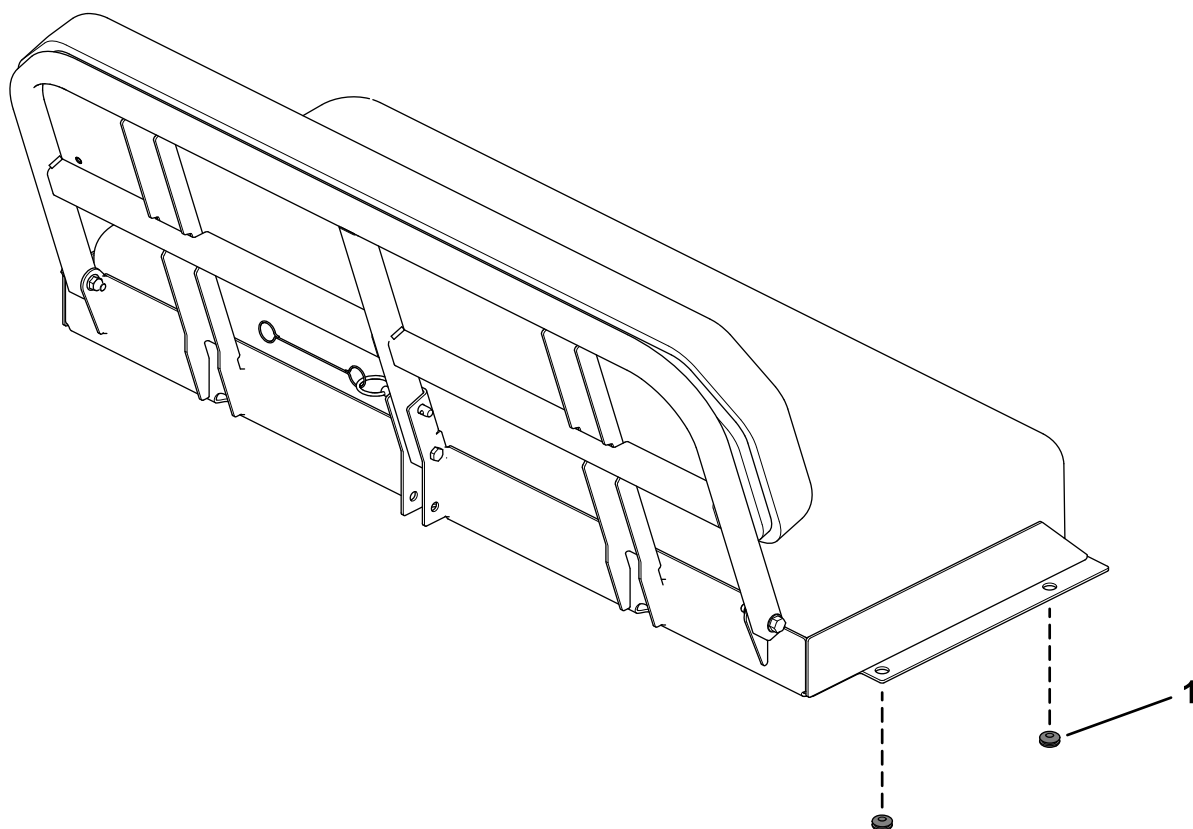


g258080

Figuur 10

1. Rubberen pakking

-
10. Monteer de stoel op het laadvlak, lijn hierbij de openingen in het laadvlak uit met de openingen in de scharnieren en bevestig de stoel met de klinknagels op het laadvlak ([Figuur 11](#)).

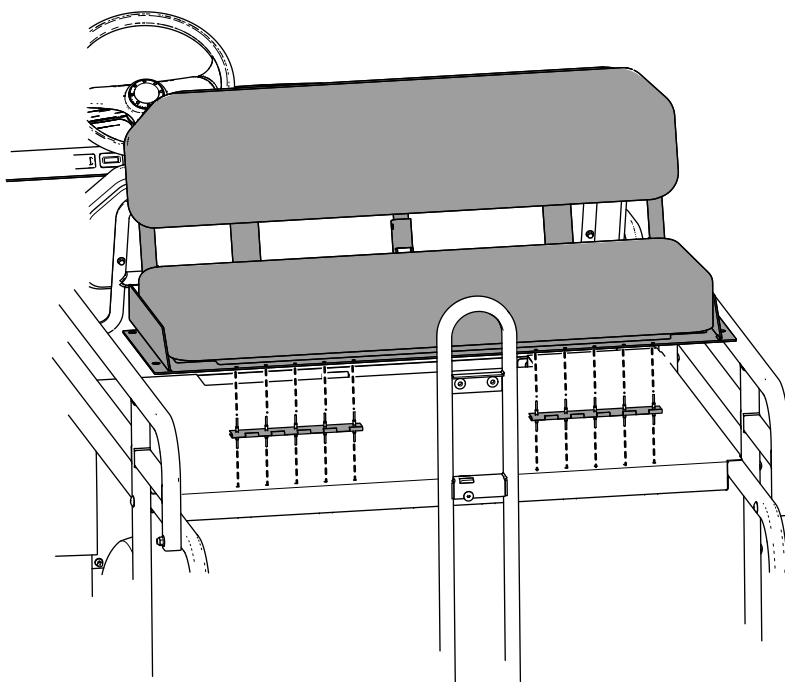


g243870

Figuur 11

De achteruitgerichte stoel inklappen

1. Verwijder de handgreep van de achterste stoel en leg deze plat op de voetsteun; zorg dat de lip in de handgreep uitgelijnd is met de handgreepopening in de voetsteun (Figuur 12).
2. Bevestig de handgreep op de voetsteun; gebruik hiervoor de bevestigingsband en de verzonken schroef van de handgreep van de achterste stoel (Figuur 12).

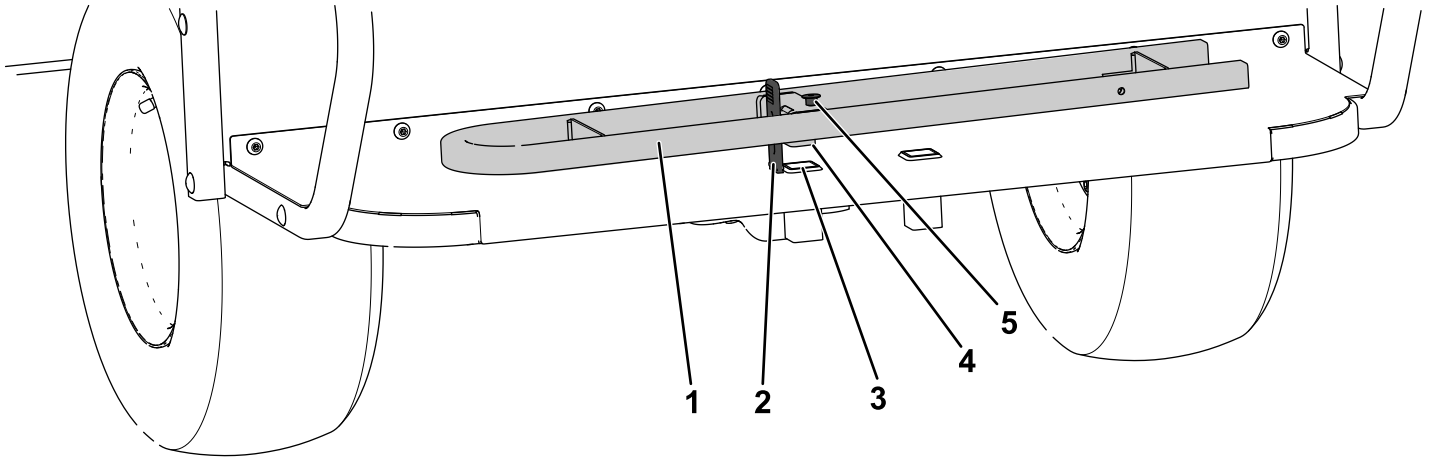


Figuur 12

g244241

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Handgreep van achterste stoel | 4. Inkeping |
| 2. Bevestigingsband | 5. Verzonken schroef |
| 3. Handgreepopening | |

3. Kantel de stoel naar voren en verwijder de borgpen (Figuur 13).

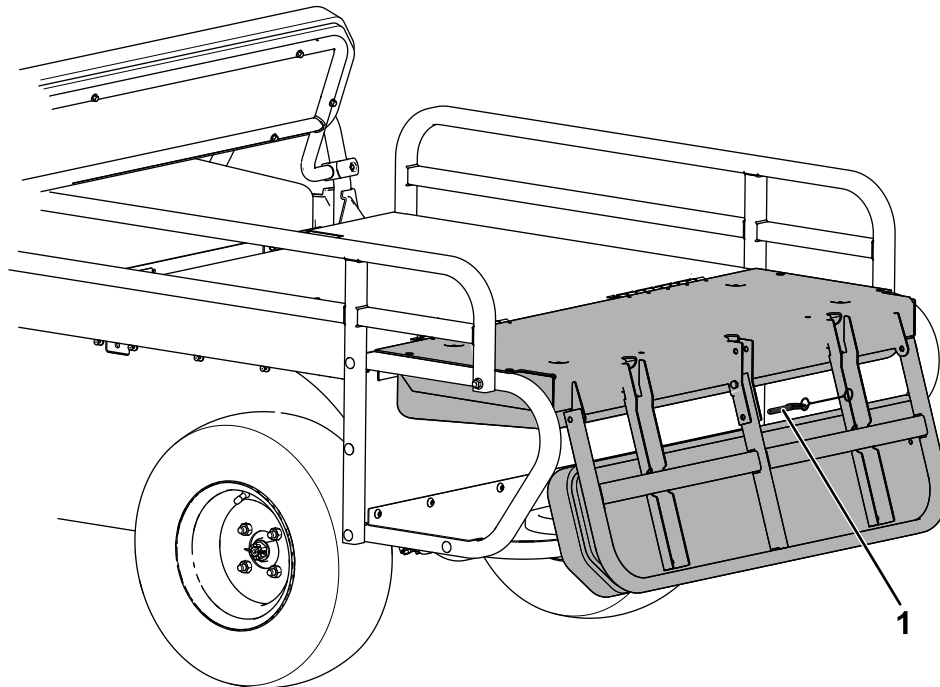


Figuur 13

g244252

1. Borgpen

4. Klap de steun van de rugleuning omhoog en plaats de borgpen terug; zie [Figuur 14](#).

Opmerking: De steun van de rugleuning dient als achterlaadklep.

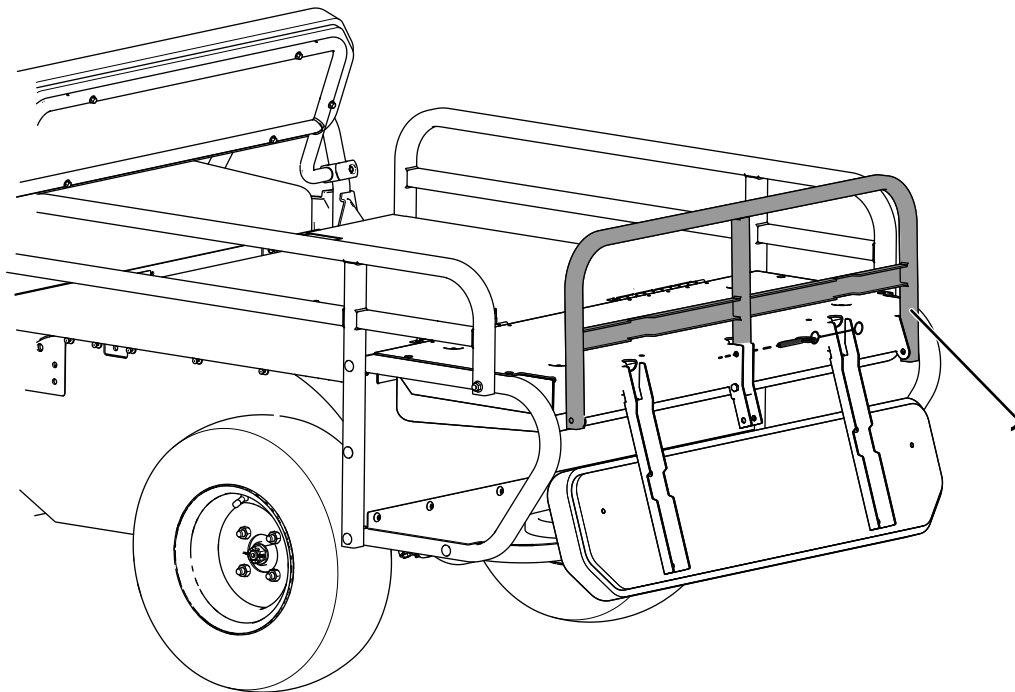


Figuur 14

g244254

1. Steun van rugleuning

De stickers aanbrengen

Breng de 2 knelpuntwaarschuingsstickers (120-0625) en de 2 kantelgevaarstickers (138-5554) aan op het frame van de achteruitgerichte stoel; gebruik hierbij de afmetingen getoond in [Figuur 15](#)

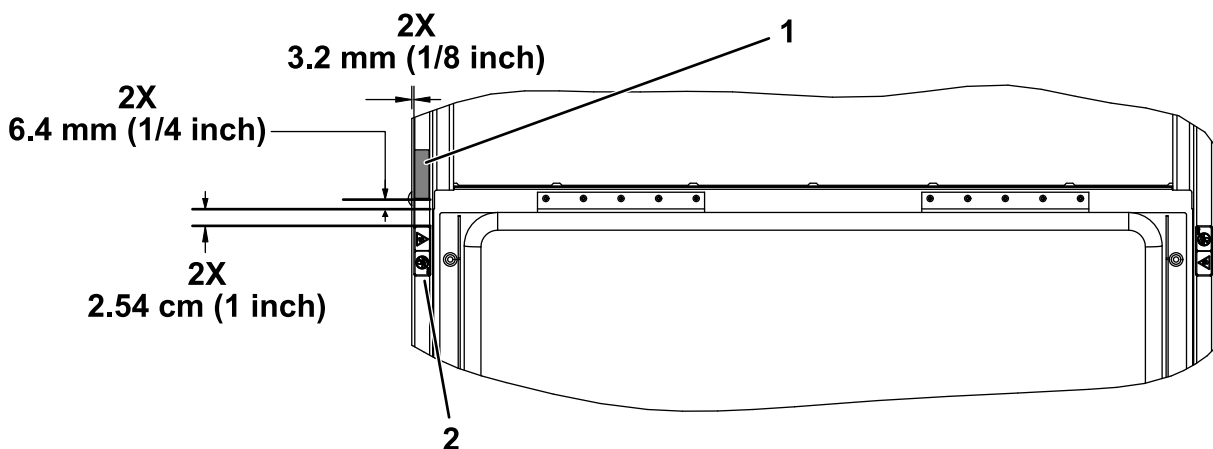

Figuur 15

g258505

1. Kantelgevaarsticker (138-5554)

2. Knelpuntwaarschuingssticker (120-0625)

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.