



Bakovervendt sete som kan foldes ned

Workman® GTX-bruksbil

Modellnr. 07123

Form No. 3424-541 Rev A


Installasjonsveiledning

Sikkerhet

Sikkerhets- og instruksjonsmerker




Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Skift ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

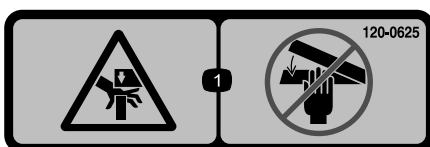

decal120-0625

120-0625

1. Klempunkt, hånd – hold hendene unna.

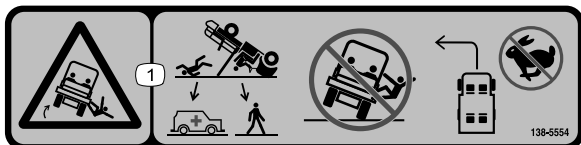

decal138-5554

138-5554

Kun for maskiner med veltebeskyttelse montert

1. Veltefare – det finnes ingen veltebeskyttelse for passasjerer bakpå; ikke la maskinen velte, ikke kjør fort i svingene.



decal138-9231

138-9231

1. Les *brugerhåndboken*.
2. Maksimal bruttovekt må være mindre enn 1403 kg.



Montering


Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen for montering.
Ingen deler er nødvendige	–	Fjerne lasteplanet i plast.
Lasteplan Fotstøtte Låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 3 tommer) Sekskantmutter ($\frac{3}{8}$ tomme) Skrue med halvrundt hode ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) Bakre setehåndtak Festestropp Forsenket skrue ($\frac{1}{4}$ tomme) Låsemutter ($\frac{1}{4}$ tomme) Sideskinne Nagle Gummitetning	1 1 10 17 7 1 1 2 2 2 10 8	Monter det bakovervendte setet.
Ingen deler er nødvendige	–	Legg sammen det bakovervendte setet (når ønsket).
Merke 120-0625	2	Påfør merkene.
Merke 138-5554	2	

Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

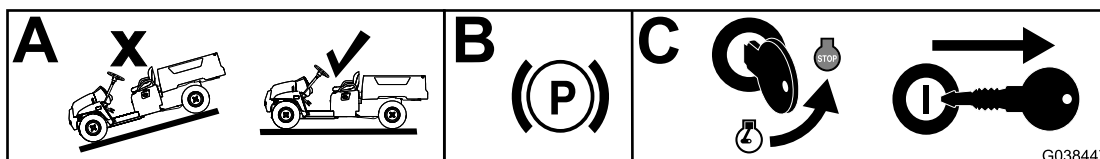



Figur 1

g038447

Fjerne lasteplanet i plast

1. Bruk en kran til å heve lasteplanet i plast.
2. Fjern de tre flenshodeskruene (5/16 x 3/4 tomme) og U-braketten fra støttestangen (Figur 2).


Merk: Ta vare på delene for å kunne montere plastlasteplanet i fremtiden.

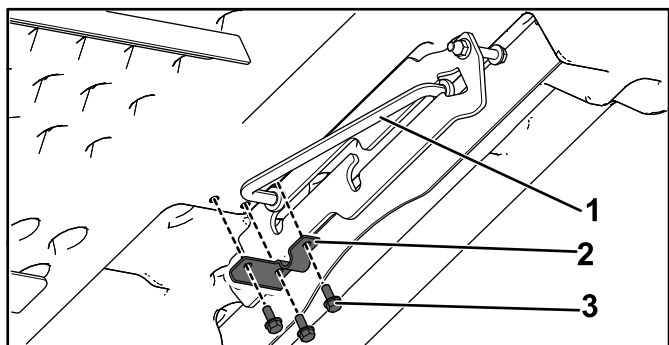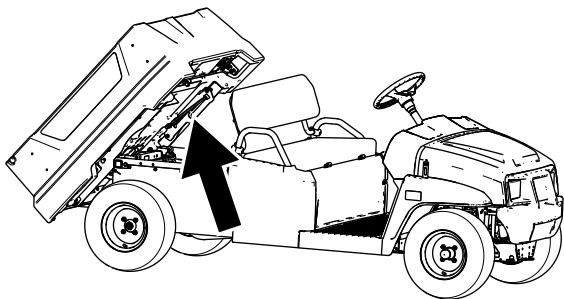

Figur 2

g244196

1. Støttestang
2. U-brakett
3. Skyv støttestangen forover ut av sperresporet, og fjern støttestangen (Figur 3).

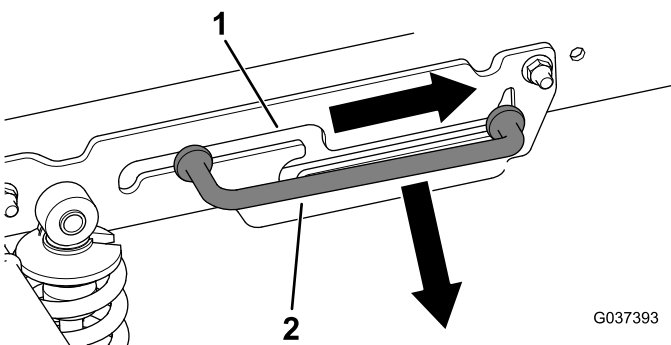

Figur 3


G037393

g037393

1. Sperret slisse
2. Støttestang

4. Bruk en kran til å senke lasteplanet.
5. Fjern de to svingboltene (1/2 x 4 1/2 tomme) og de to låsemutterne (1/2 tomme) fra svingbraketten plassert bak på maskinen (Figur 4).

Merk: Ta vare på monteringsdelene for montering av lasteplanenheten i 1 i [Montere det bakovervendte setet \(side 4\)](#).

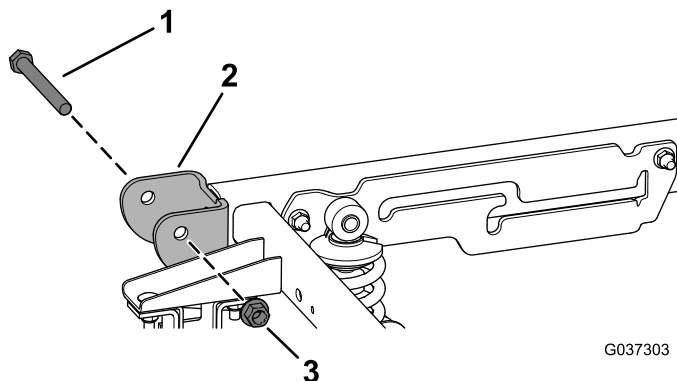

G037303


g037303

Figur 4

1. Svingbolt (1/2 x 4 1/2 tomme)
2. Svingbrakett
3. Låsemutter (1/2 tomme)

6. Frigjør lasteplanspaken, dernest løft og fjern lasteplanet ved hjelp av en kran.
7. Fjern de to planlåsene fra maskinrammen ved å fjerne de fire flenshodeskruene (3/8 x 2 1/2 tomme) og de fire mutrene (3/8 tomme), som vist i Figur 5.

Merk: Ta vare på to flenshodeskruer (3/8 x 2 1/2 tomme) og to muttere (3/8 tomme) for montering av lasteplanenheten i trinn 1 i [Montere det bakovervendte setet \(side 4\)](#). Ta vare på delene hvis du vil montere plastlasteplanet i fremtiden.

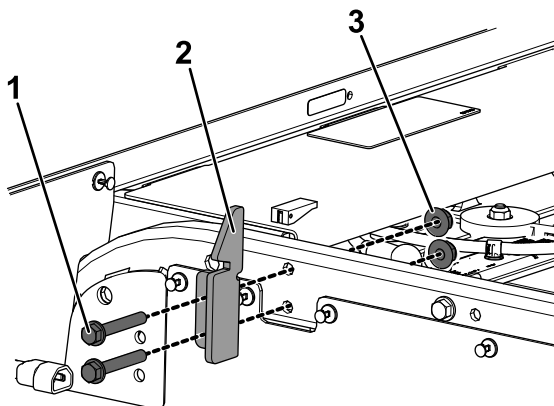


g243577

Figur 5

1. Flenshodeskrue (3/8 x 2 1/2 tomme)
2. Planlås
3. Mutter (3/8 tomme)

Montere det bakovervendte setet

1. Monter lasteplanet på maskinrammen ved hjelp av de to svingboltene ($\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$ tomme), to låsemutterne ($\frac{1}{2}$ tomme), to flenshodeskruene ($\frac{3}{8} \times 2\frac{1}{2}$ tomme) og to mutterne ($\frac{3}{8}$ tomme) som du fjernet i trinn 5 og 7 av [Fjerne lasteplanet i plast \(side 3\)](#). Se [Figur 6](#).

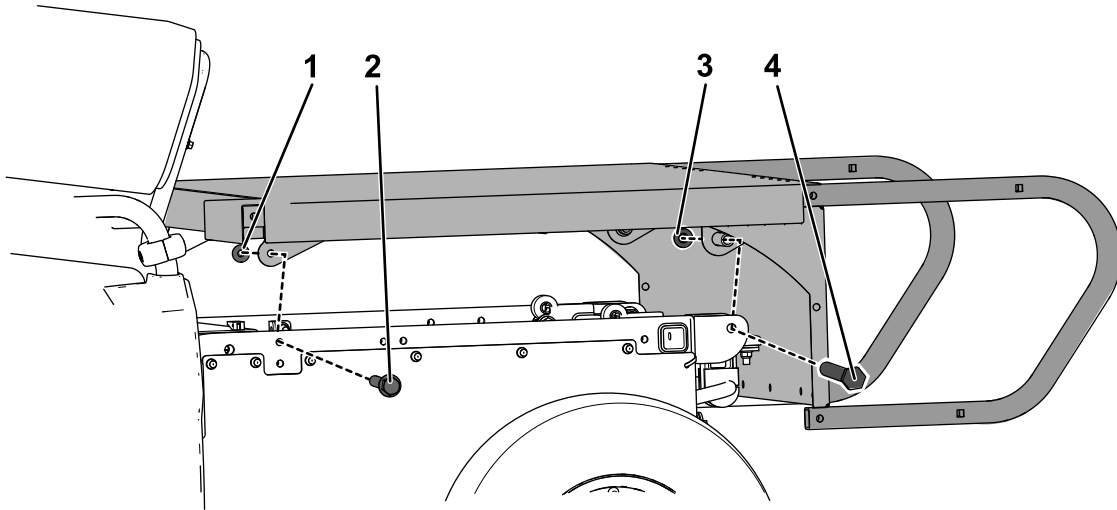


g243601

Figur 6

- | | |
|--|---|
| 1. Mutter ($\frac{3}{8}$ tomme) | 3. Låsemutter ($\frac{1}{2}$ tomme) |
| 2. Flenshodeskrue ($\frac{3}{8} \times 2\frac{1}{2}$ tomme) | 4. Svingbolt ($\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$ tomme) |

2. Fest fotstøtten på lasteplanet med to låsebolter ($\frac{3}{8} \times 3$ tommer), syv skruer med halvrundt hode ($\frac{3}{8} \times 1$ tomme) og ni sekskantmuttere ($\frac{3}{8}$ tomme), som vist i [Figur 7](#).

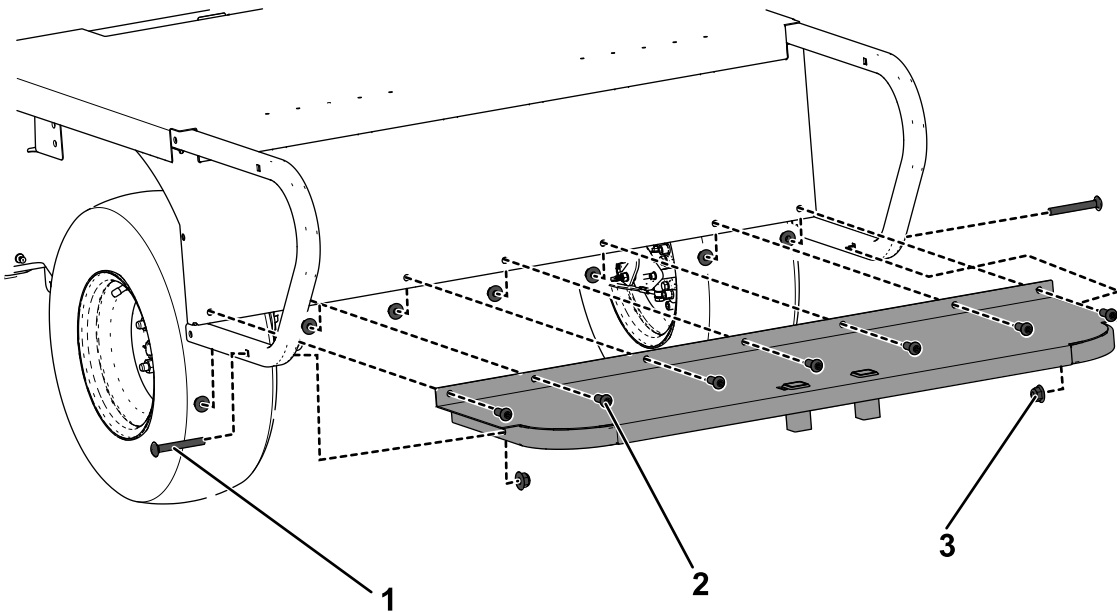


g243647

Figur 7

- | | |
|---|--|
| 1. Låsebolter ($\frac{3}{8} \times 3$ tommer) | 3. Sekskantmutter ($\frac{3}{8}$ tomme) |
| 2. Skrue med halvrundt hode ($\frac{3}{8} \times 1$ tomme) | |


3. Monter fire gummitetninger på det bakre setehåndtaket (A i [Figur 8](#)).
4. Monter to forsenkede skruer (1/4 tomme) og to låsemuttere (1/4 tomme) på det bakre setehåndtaket (B i [Figur 8](#)).
5. Træ festestroppen gjennom bunnen av fotstøtten (C i [Figur 8](#)).
6. Monter det bakre setehåndtaket på fotstøtten (D i [Figur 8](#)).
7. Fest bakre setehåndtak til fotstøtten ved å dra festestroppen opp og rundt den forsenkede skruen (E i [Figur 8](#)).

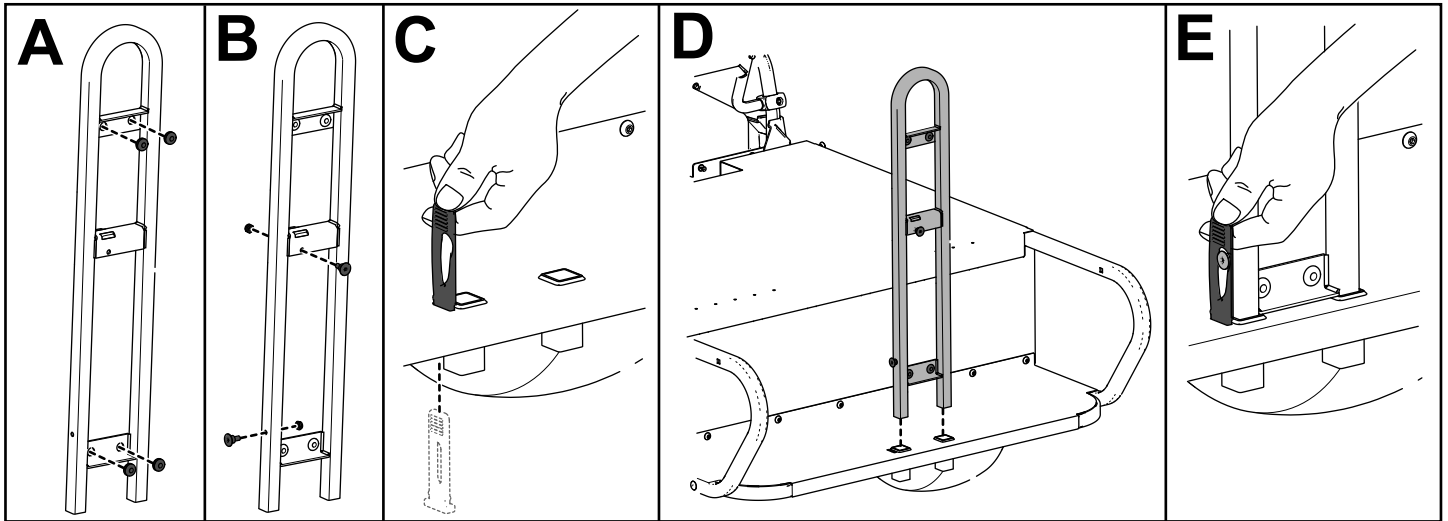

g243744

Figur 8

8. Monter sideskinnene til lasteplanenheten med åtte låseskruer (3/8 x 3 tommer), åtte sekskantbolter (3/8 tomme), som vist i [Figur 9](#).

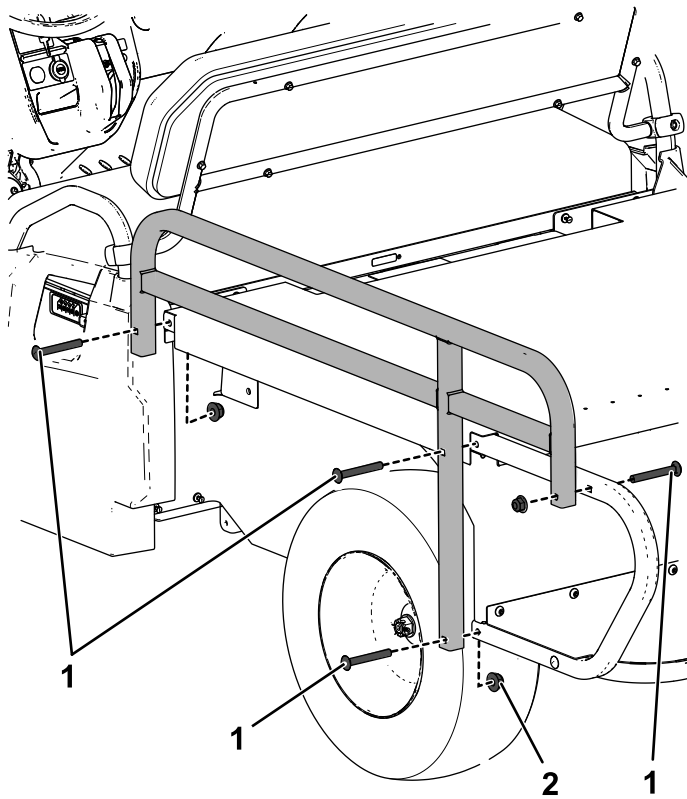


g258079

Figur 9

1. Låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 3 tommer)

2. Sekskantmutter ($\frac{3}{8}$ tomme)

9. Monter fire gummitetninger på kantene av setebasen, som vist i [Figur 10](#).

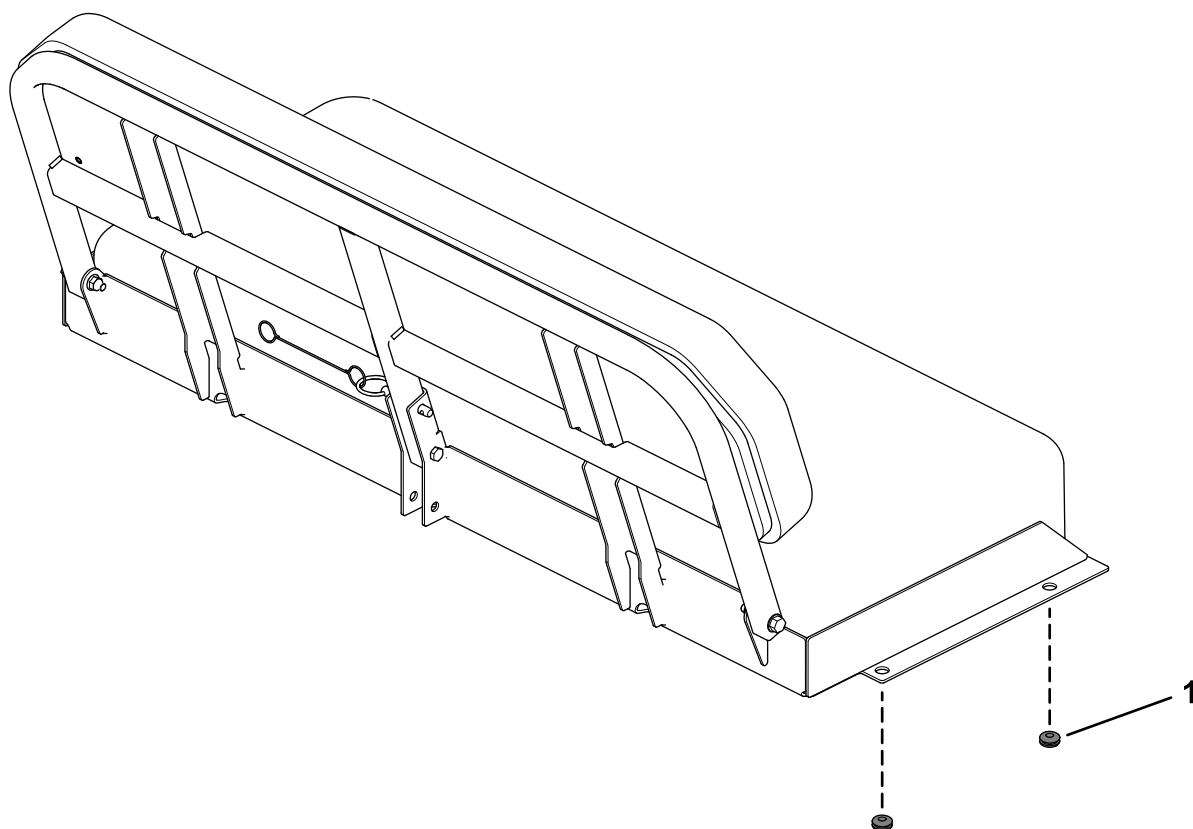


g258080

Figur 10

1. Gummitetning

-
10. Monter seteenheten på lasteplanet, med hullene på lasteplanet likt med hullene på hengslene, og fest seteenhetsnaglene til lasteplanet ([Figur 11](#)).

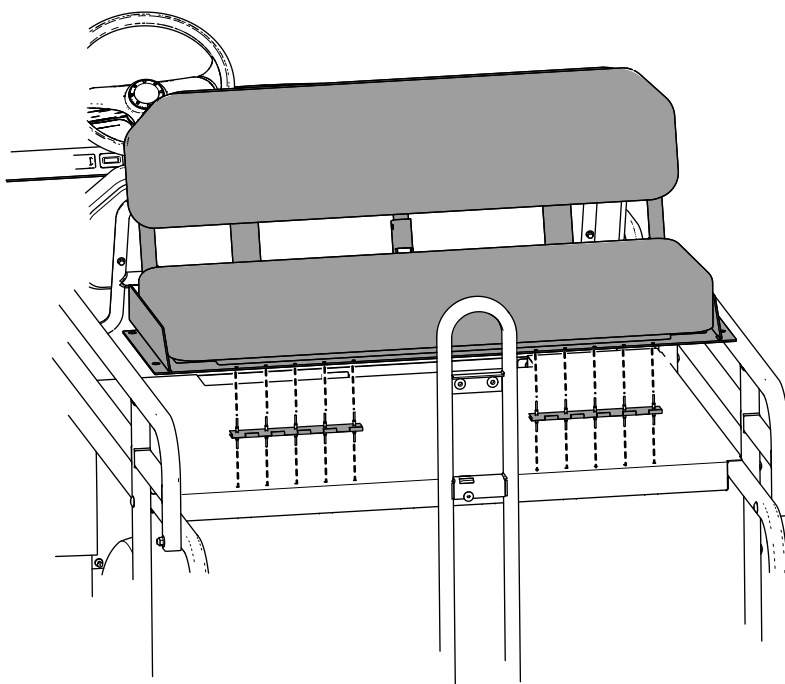


g243870

Figur 11

Legge sammen bakovervendt sete

1. Fjern det bakre setehåndtaket, og legg det flatt på fotstøtten, med hakket på håndtaket på linje med håndtakshullet på fotstøtten ([Figur 12](#)).
2. Fest håndtaket til fotstøtten med festestroppen og den forsenkede skruen på det bakre setehåndtaket ([Figur 12](#)).

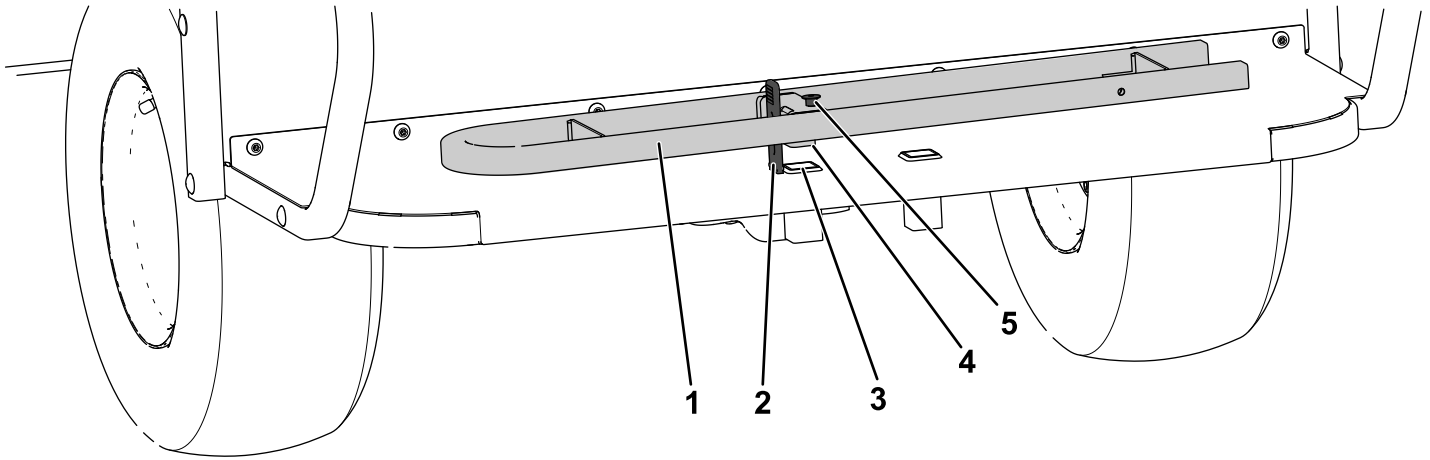


g244241

Figur 12

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Bakre setehåndtak | 4. Hakk |
| 2. Festestropp | 5. Forsenket skruer |
| 3. Håndtakshull | |

-
3. Roter setet fremover, og fjern låsepinnen ([Figur 13](#)).

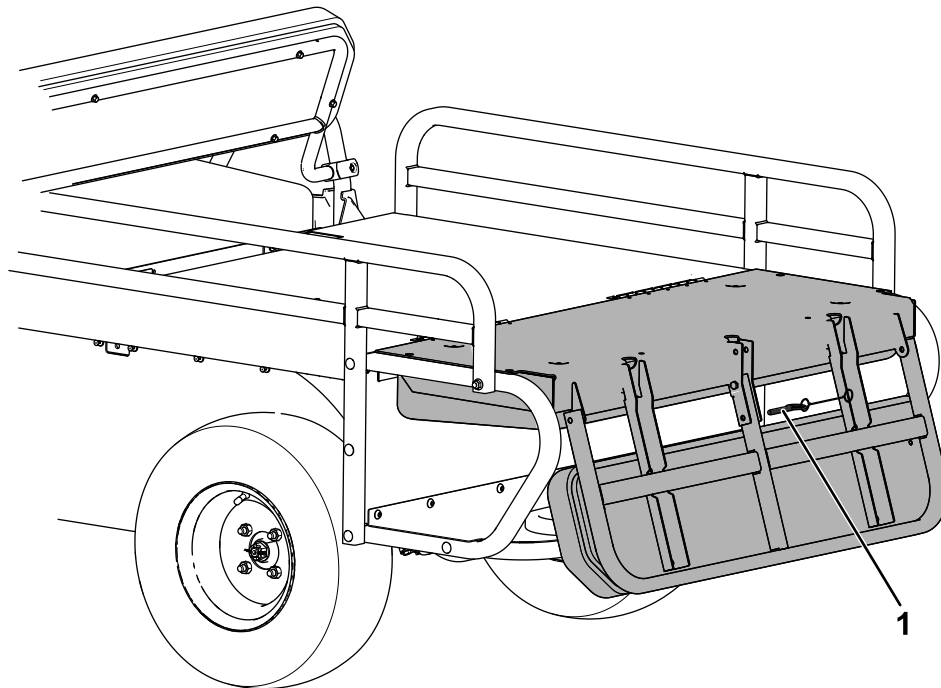


g244252

Figur 13

-
1. Låsepinne

4. Vipp seteryggstøtten opp, og sett på plass låsepinnen, som vist i [Figur 14](#).

Merk: Den bakre hvilestøtten fungerer som en baklem.

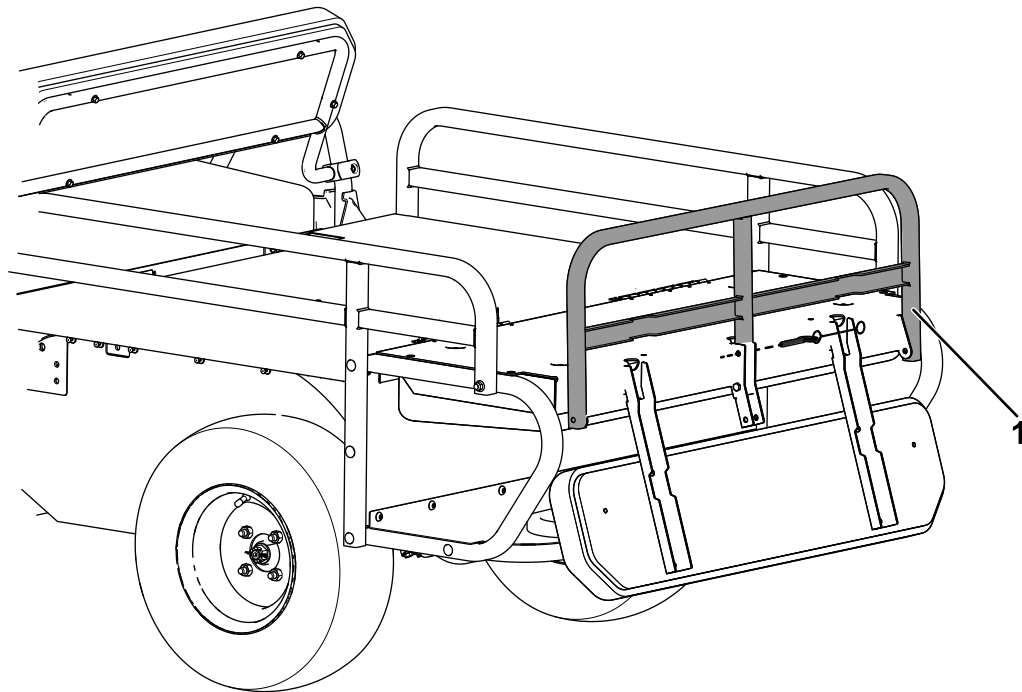


Figur 14

g244254

1. Ryggstøtte

Påføre merkene

Fest de to klempunktvarselmerkene (120-0625) og de to veltefaremerkene (138-5554) på den bakovervendte seterammen, med målene vist i [Figur 15](#).

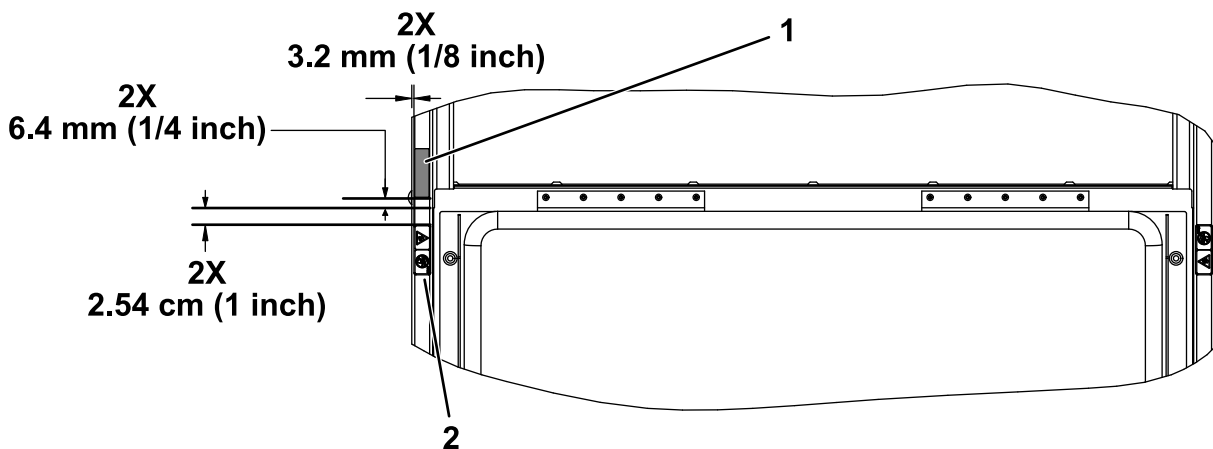

Figur 15

g258505

1. Veltefaremerke (138-5554)

2. Klempunktvarselmerke, (120-0625)

Notat:

Notat:



Count on it.