


TORO®**Banco dobrável virado para a traseira****Veículo utilitário Workman® GTX****Modelo nº 07123****Instruções de instalação**

Segurança

Autocolantes de segurança e de instruções



Os autocolantes de segurança e de instruções são facilmente visíveis e situam-se próximo das zonas de potencial perigo. Substitua todos os autocolantes danificados ou em falta.

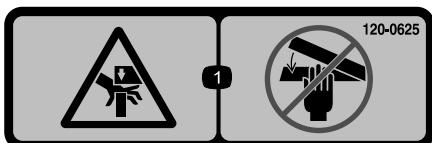**120-0625**

decal120-0625

1. Ponto de aperto, mãos – mantenha as mãos afastadas.

**138-5554**

decal138-5554

Para máquinas apenas com ROPS instalado

1. Risco de capotamento – não existe proteção ROPS para os passageiros do banco traseiro; evite capotar a máquina; não vire nos cantos demasiado depressa.

**138-9231**

decal138-9231

1. Leia o *Manual do utilizador*.
2. O peso bruto máximo do veículo tem de ser inferior a 1403 kg.



Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quantidade	Utilização
Nenhuma peça necessária	–	Preparação da máquina para instalação.
Nenhuma peça necessária	–	Remoção da plataforma de carga de plástico.
Plataforma plana	1	
Apoio de pé	1	
Parafuso de carroçaria (3/8 pol. x 3 pol.)	10	
Porca hexagonal (3/8 pol.)	17	
Parafuso de cabeça de tremoço (3/8 pol. x 1 pol.)	7	
Pega do banco traseiro	1	Instalação do banco virado para a traseira.
Correia de fixação	1	
Parafuso de cabeça embutida (1/4 pol.)	2	
Porca de bloqueio (1/4 pol.)	2	
Calha lateral	2	
Rebite	10	
Olhal de borracha	8	
Nenhuma peça necessária	–	Dobre o banco virado para a traseira (quando se desejar).
Autocolante 120-0625	2	Aplicação dos autocolantes.
Autocolante 138-5554	2	

Preparação da máquina

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Engate o travão de estacionamento.
3. Desligue o motor e retire a chave da ignição.

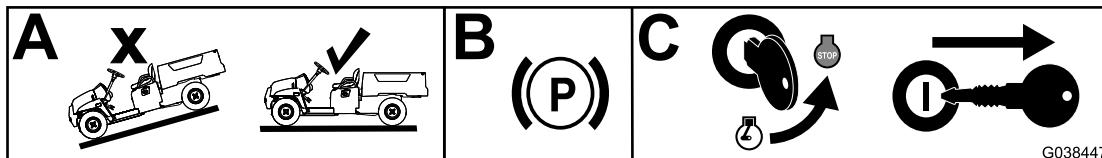


Figura 1

g038447

Remoção da plataforma de carga de plástico

1. Utilizando um guincho suspenso, eleve a plataforma de carga de plástico.
2. Retire os três parafusos de cabeça flangeada (5/16 pol. x 3/4 pol.) e suporte em U da barra de apoio (Figura 2).

Nota: Guarde as ferragens para instalar a plataforma de carga de plástico no futuro.

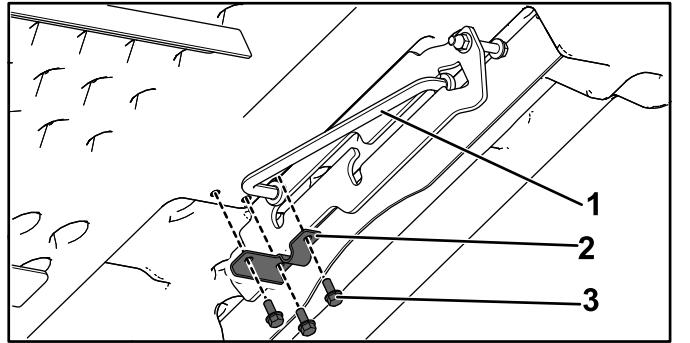
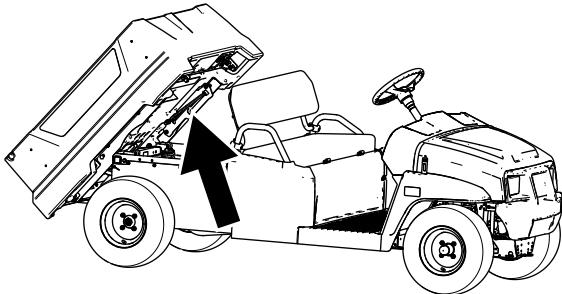


Figura 2

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Barra de apoio | 3. Parafuso de cabeça flangeada (5/16 pol. x 3/4 pol.) |
| 2. Suporte em U | |
-
3. Deslize a barra de apoio para fora da ranhura de bloqueio e retire a barra de apoio (Figura 3).


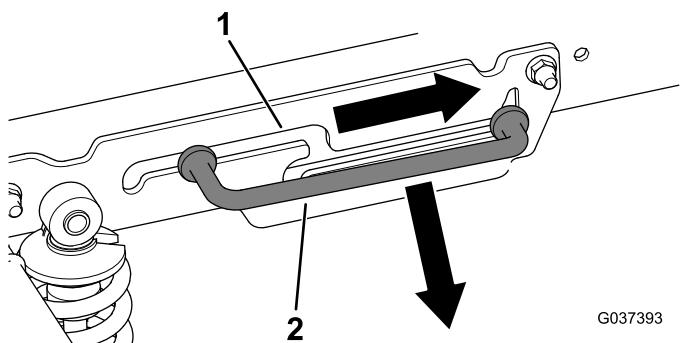


Figura 3

1. Ranhura do entalhe
2. Barra de apoio

4. Utilizando um guincho suspenso, desça a plataforma de carga de plástico.
5. Retire os dois parafusos da articulação (1/2 pol. x 4 1/2 pol.) e as duas porcas de bloqueio (1/2 pol.) do suporte da articulação localizado na traseira da máquina (Figura 4).

Nota: Guarde as ferragens para instalar a plataforma plana em 1 em [Instalação do banco virado para a traseira](#) (página 5).

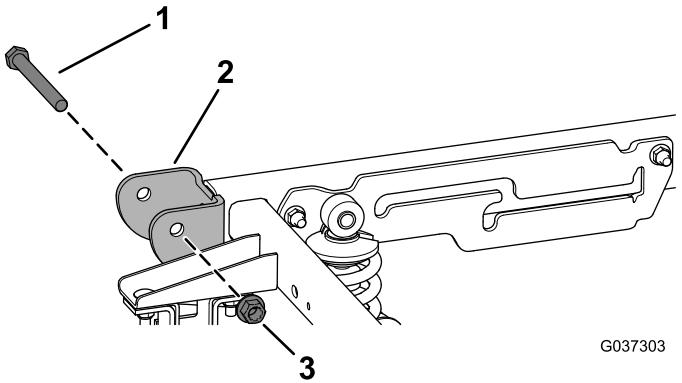


G037303

g037303

Figura 4

1. Parafuso da articulação (1/2 pol. x 4 1/2 pol.)
 2. Suporte da articulação
 3. Porca de bloqueio (1/2 pol.)
-
6. Liberte a alavanca da plataforma de carga e, em seguida, eleve e retire a plataforma de carga utilizando um guincho suspenso.
 7. Retire os dois trincos da plataforma da estrutura da máquina removendo os quatro parafusos de cabeça flangeada (5/8 pol. x 2 1/2 pol.) e quatro porcas (5/8 pol.) como se mostra na Figura 5.

Nota: Guarde os dois parafusos de cabeça flangeada (5/8 pol. x 2 1/2 pol.) e duas porcas (5/8 pol.) para instalar a plataforma plana no passo 1 em [Instalação do banco virado para a traseira](#) (página 5). Guarde as ferragens restantes para instalar a plataforma de carga de plástico no futuro.

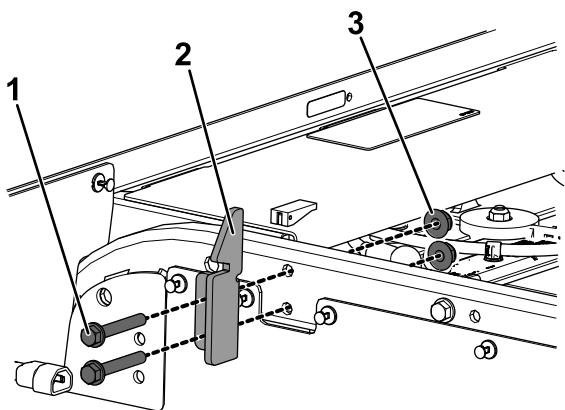

g243577

Figura 5

-
- 1. Parafuso de cabeça flangeada ($\frac{3}{8}$ pol. x $2\frac{1}{2}$ pol.)
 - 2. Trinco da plataforma
 - 3. Porca ($\frac{3}{8}$ pol.)
-

Instalação do banco virado para a traseira

1. Instale a plataforma plana na estrutura da máquina utilizando dois parafusos da articulação ($\frac{1}{2}$ pol. x $4\frac{1}{2}$ pol.), duas porcas de bloqueio ($\frac{1}{2}$ pol.), dois parafusos de cabeça flangeada ($\frac{3}{8}$ pol. x $2\frac{1}{2}$ pol.) e 2 porcas ($\frac{3}{8}$ pol.) previamente removidas nos passos [5](#) e [7](#) de [Remoção da plataforma de carga de plástico \(página 3\)](#). Consulte [Figura 6](#).

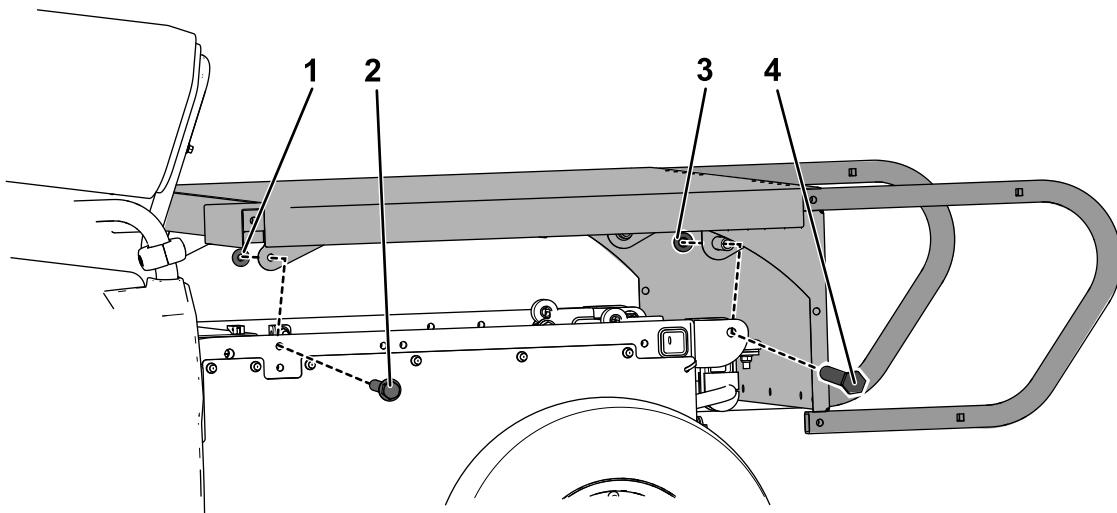


Figura 6

g243601

1. Porca ($\frac{3}{8}$ pol.) 3. Porca de bloqueio ($\frac{1}{2}$ pol.)
2. Parafuso de cabeça flangeada ($\frac{3}{8}$ pol. x $2\frac{1}{2}$ pol.) 4. Parafuso da articulação ($\frac{1}{2}$ pol. x $4\frac{1}{2}$ pol.)

2. Coloque o apoio de pé na plataforma plana utilizando dois parafusos de carroçaria ($\frac{3}{8}$ pol. x 3 pol.) e sete parafusos de cabeça de tremoço ($\frac{3}{8}$ pol. x 1 pol.) e nove porcas hexagonais, como se mostra na [Figura 7](#).

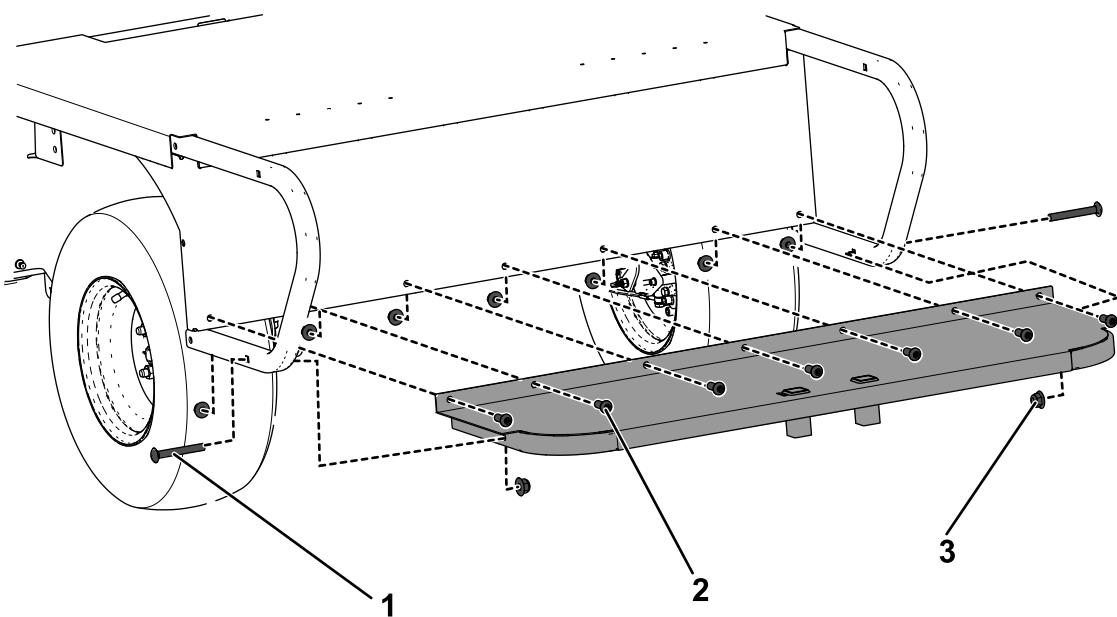


Figura 7

g243647

1. Parafusos de carroçaria (3/8 pol. x 3 pol.)
 2. Parafuso de cabeça de tremoço (3/8 pol. x 1 pol.)
 3. Porca hexagonal (3/8 pol.)

3. Instale quatro olhais de borracha na pega do banco traseiro (A de [Figura 8](#)).
4. Instale dois parafusos de cabeça embutida ($\frac{1}{4}$ pol.) e duas porcas de bloqueio ($\frac{1}{4}$ pol.) na pega do banco traseiro (B de [Figura 8](#)).
5. Passe a correia de fixação pela parte inferior do apoio de pé (C de [Figura 8](#)).
6. Instale a pega do banco traseiro no apoio de pé (D de [Figura 8](#)).
7. Prenda a pega do banco traseiro ao apoio de pé empurrando a correia de fixação para cima e em redor do parafuso de cabeça embutida (E de [Figura 8](#)).

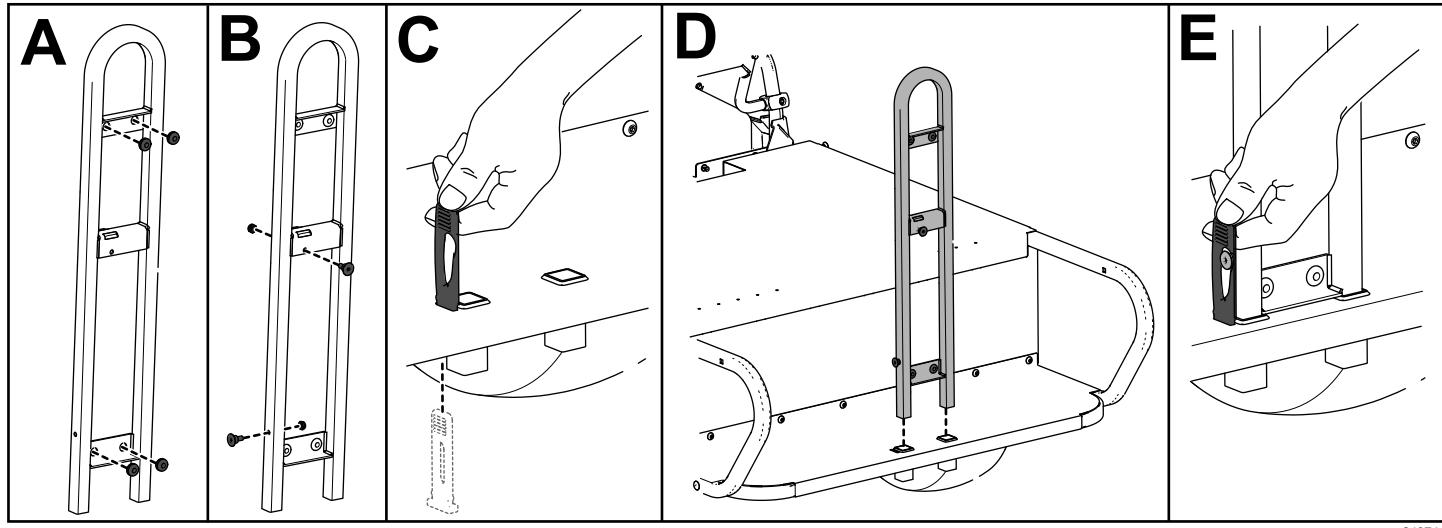


Figura 8

-
8. Instale as calhas laterais no conjunto da plataforma plana com oito parafusos de carroçaria ($\frac{3}{8}$ pol. x 3 pol.) e oito porcas hexagonais ($\frac{3}{8}$ pol.) como se mostra na [Figura 9](#).

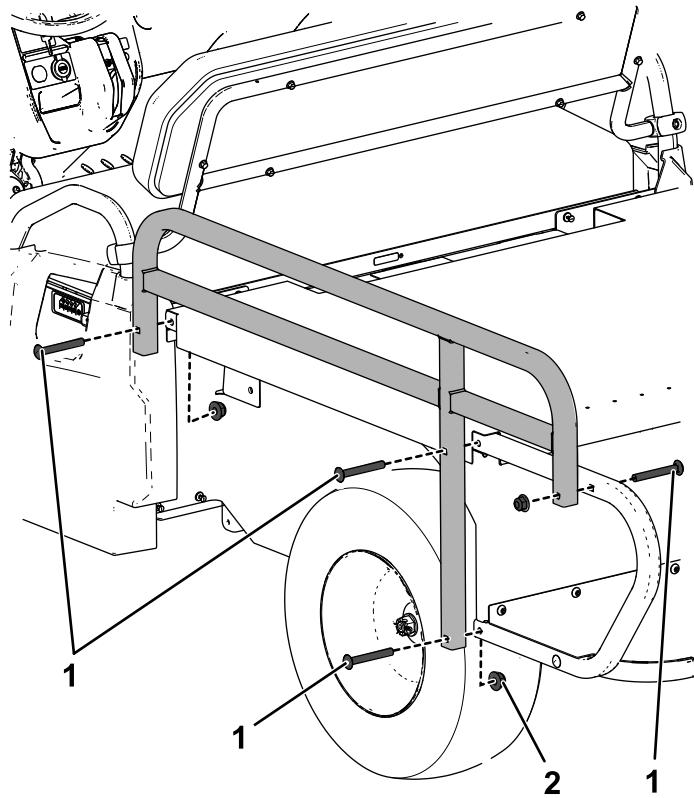


Figura 9

1. Parafuso de carroçaria ($\frac{3}{8}$ pol. x 3 pol.)
2. Porca hexagonal ($\frac{3}{8}$ pol.)
-
9. Instale quatro olhais de borracha nas extremidades da base do banco como se mostra na [Figura 10](#).

g258079

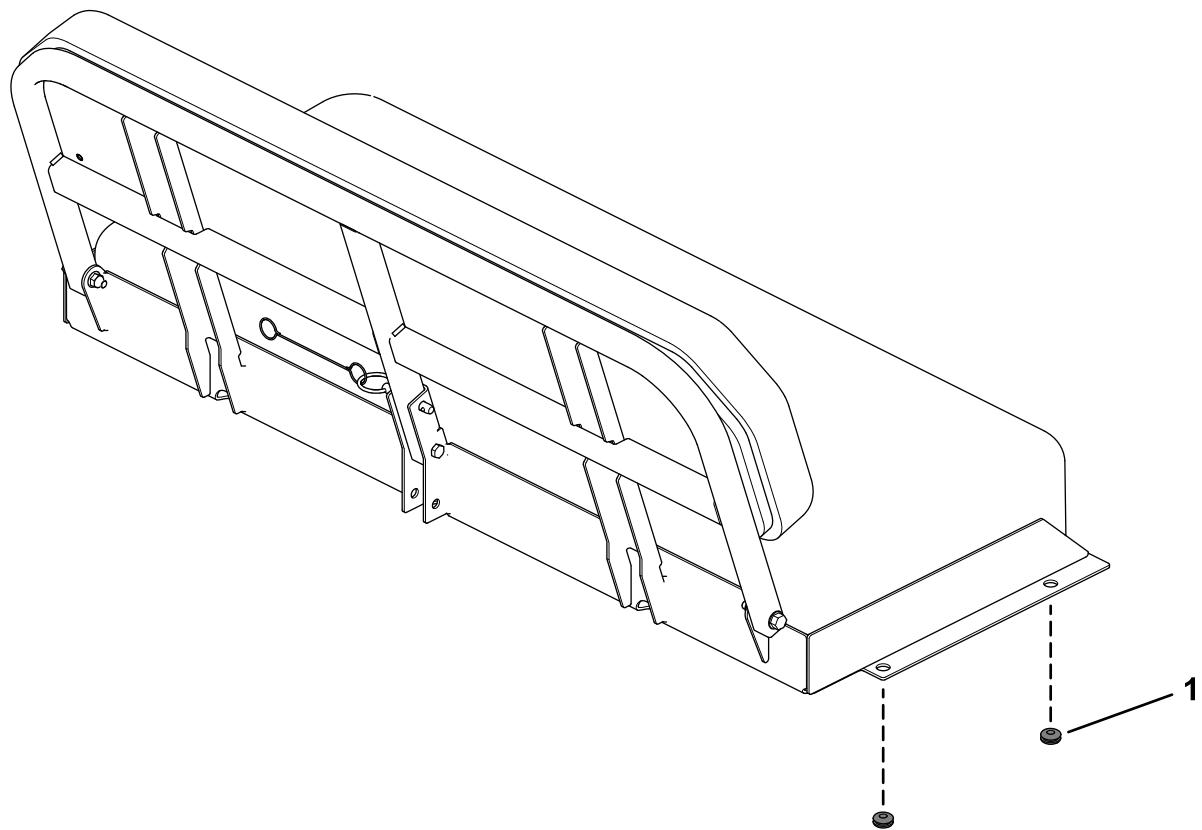


Figura 10

g258080

1. Olhal de borracha
10. Instale o conjunto do banco na plataforma plana, alinhando os furos na plataforma plana nas dobradiças e prenda o conjunto do banco com rebites na plataforma plana ([Figura 11](#)).

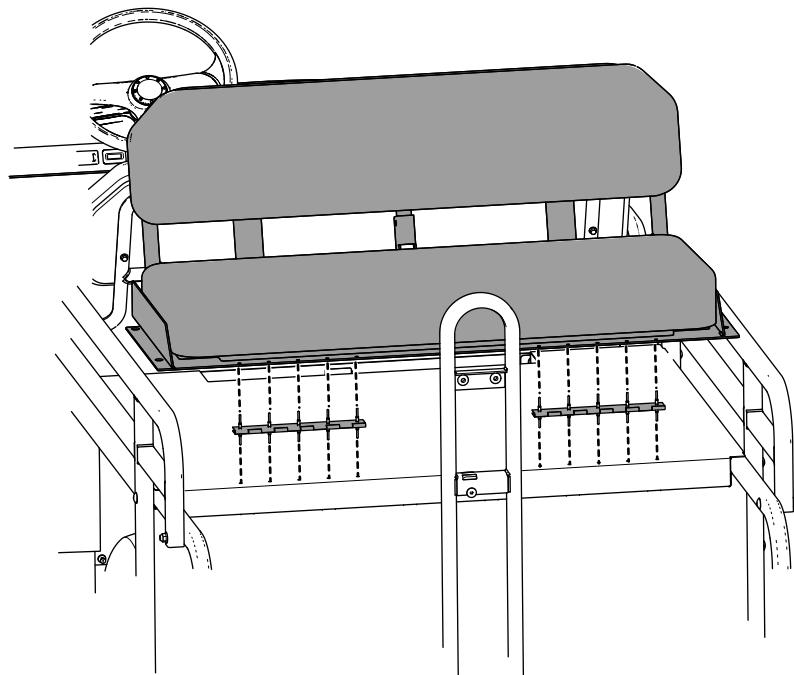


Figura 11

g243870

Dobradiça do banco virado para a traseira

1. Retire a pega do banco traseiro e coloque-a no apoio de pé alinhando a patilha na pega com o furo da pega no apoio de pé ([Figura 12](#)).
 2. Prenda a pega ao apoio de pé utilizando a correia de fixação e parafuso de cabeça embutida na pega do banco traseiro ([Figura 12](#)).

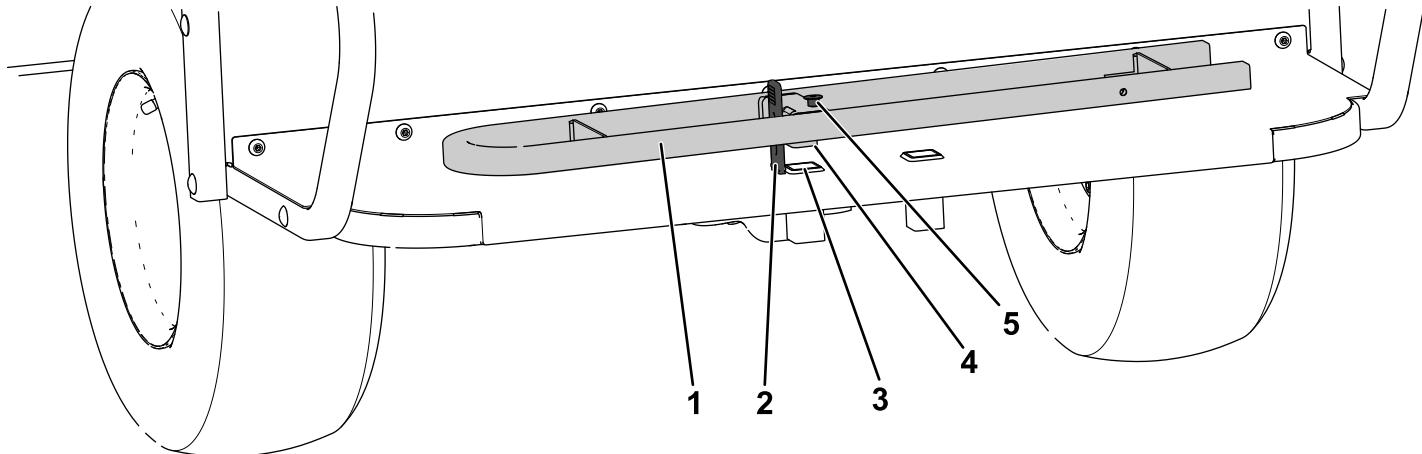


Figura 12

g244241

1. Pega do banco traseiro
 2. Correia de fixação
 3. Furo da pega
 4. Entalhe
 5. Parafuso de cabeça embutida

 3. Rode o banco para a frente e retire o pino de ligação rápida ([Figura 13](#))

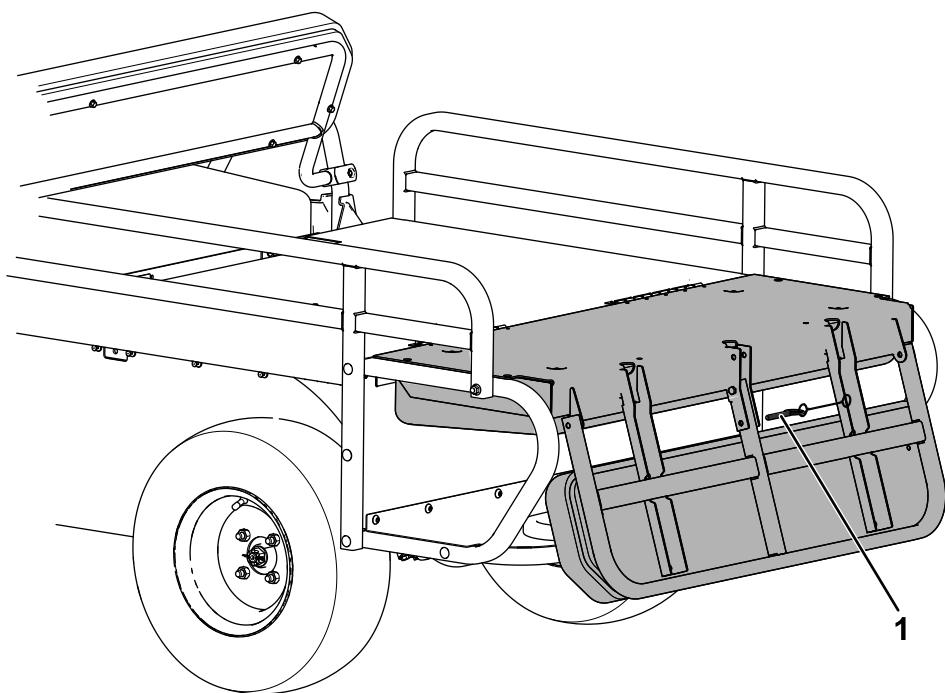



Figura 13

g244252

- ## 1. Pino de ligação rápida

4. Dobre o suporte do encosto do banco para cima e substitua o pino de ligação rápida como se mostra na [Figura 14](#).


Nota: O suporte do encosto do banco age como porta traseira.

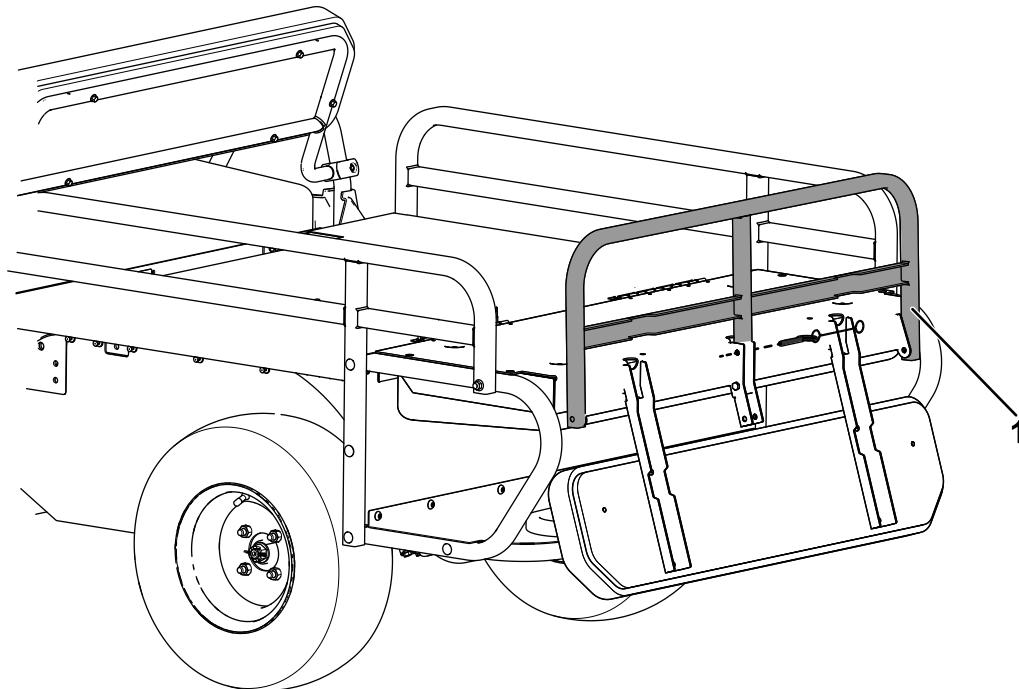

1. Suporte do encosto do banco

Aplicação dos autocolantes

Aplique os dois autocolantes de aviso de ponto de aperto (120-0625) e dois autocolantes de perigo de capotamento (138-5554) na estrutura do banco virado para a traseira utilizando as medições mostradas na [Figura 15](#).

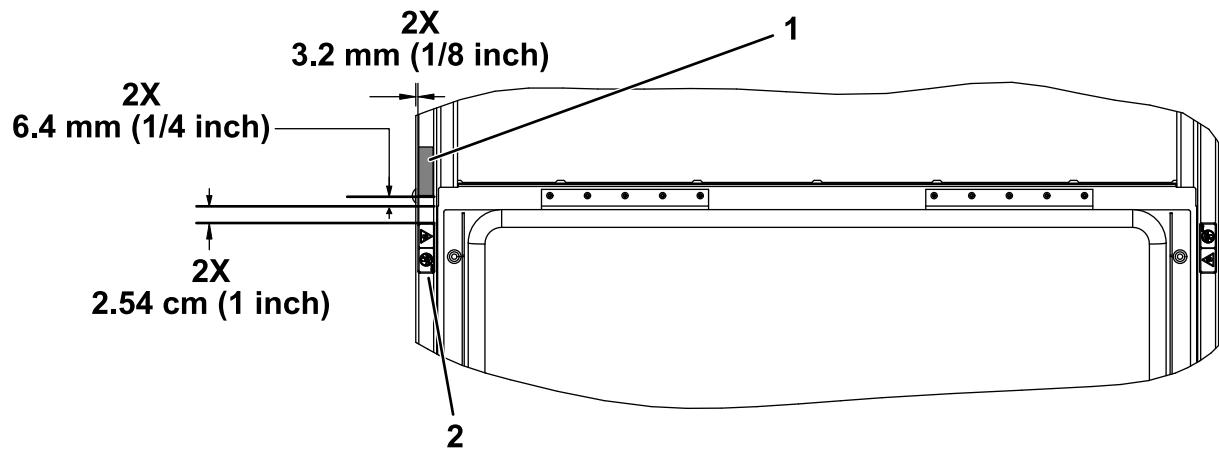

1. Autocolante de perigo de capotamento (138-5554)

2. Autocolante de aviso de ponto de aperto (120-0625)

Notas:



Count on it.