



Nedfällbart bakåtriktat säte

Workman® GTX-arbetsfordon

Modellnr 07123

Form No. 3424-544 Rev A


Monteringsanvisningar

Säkerhet

Säkerhets- och instruktionsdekaler




Säkerhetsdekaler och säkerhetsinstruktioner är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

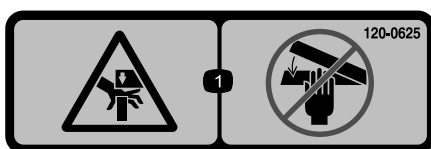

decal120-0625

120-0625

1. Klämrisk, händer – håll händerna borta.

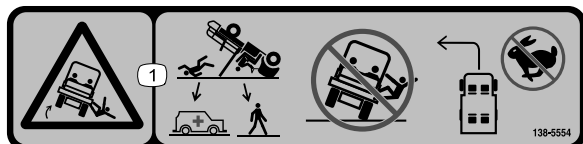

decal138-5554

138-5554

Endast för maskiner med vältskydd monterat

1. Vältrisk – det finns inte något vältskydd för bakre passagerare, undvik att välta maskinen, ta inte svängar snabbt.



decal138-9231

138-9231

1. Läs bruksanvisningen.
2. Fordonets maximala bruttovikt måste vara mindre än 1 403 kg.



Montering


Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen före monteringen.
Inga delar krävs	–	Ta bort plastflaket.
Flak	1	Montera det bakåtriktade sätet.
Fotstöd	1	
Vagnsbult ($\frac{3}{8}$ x 3 tum)	10	
Sexkantsmutter ($\frac{3}{8}$ tum)	17	
Skruv med runt huvud ($\frac{3}{8}$ x 1 tum)	7	
Baksäteshandtag	1	
Spännband	1	
Försänkt skruv ($\frac{1}{4}$ tum)	2	
Låsmutter ($\frac{1}{4}$ tum)	2	
Sidoskena	2	
Nit	10	Fäll ihop det bakåtriktade sätet (när så önskas).
Gummihylsa	8	
Inga delar krävs	–	Fäll ihop det bakåtriktade sätet (när så önskas).
Dekal 120-0625	2	Fäst dekalerna.
Dekal 138-5554	2	

Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på ett plant underlag.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av motorn och tag ut nyckeln.

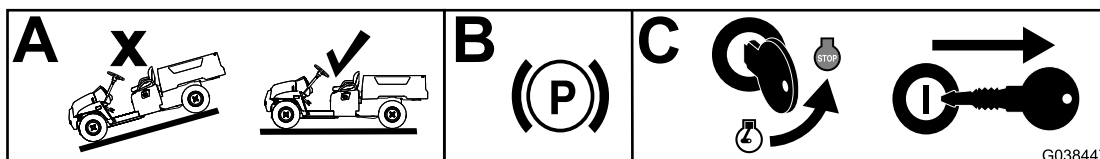

G038447



Figur 1

g038447

Ta bort plastflaket

1. Hög upp plastflaket med hjälp av en upphissningsanordning.
2. Ta bort de tre flänsskruvarna ($5/16 \times 3/4$ tum) och U-fästet från stötan (Figur 2).


Obs: Spara fästelementen för att kunna montera plastflaket i framtiden.

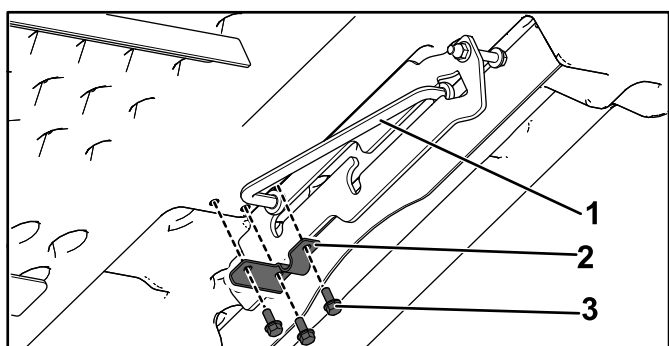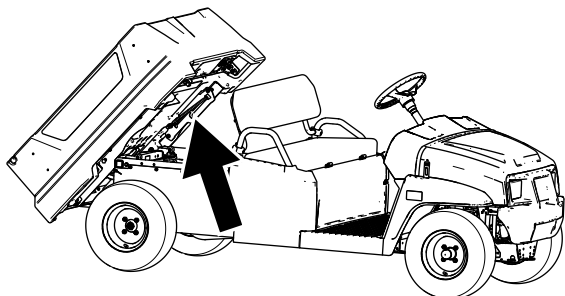

Figur 2

1. Stötta
2. U-fäste
3. Flänsskruv ($5/16 \times 3/4$ tum)

3. Skjut fram stötta så att den går ut ur skåran och ta bort stötta (Figur 3).

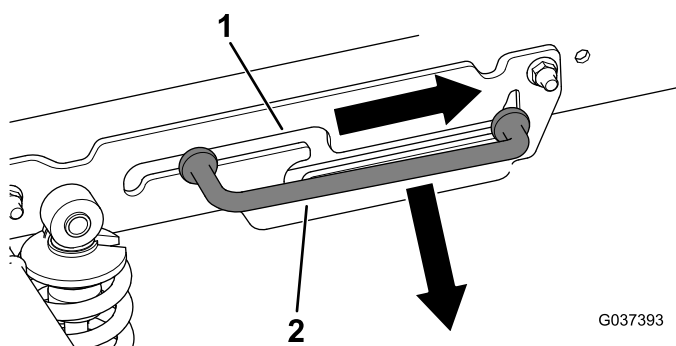


Figur 3

1. Skåra
2. Stötta

4. Sänk lastflaket med hjälp av en upphissningsanordning.
5. Ta bort de två axelbultarna ($1/2 \times 4 1/2$ tum) och de två låsmutterarna ($1/2$ tum) från tappfästet baktill på maskinen (Figur 4).

Obs: Spara fästelementen och använd dem till installation av flaket i 1 i [Montera det bakåtriktade sätet \(sida 4\)](#).

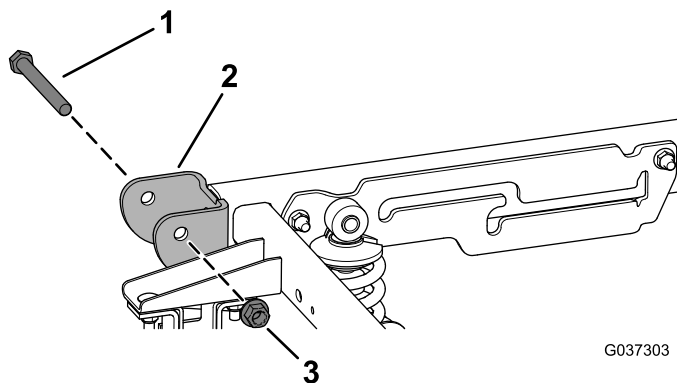


Figur 4

1. Axelbult ($1/2 \times 4 1/2$ tum)
2. Tappfäste
3. Låsmutter ($1/2$ tum)

6. Lossa lastflaksspaken och höj sedan upp och avlägsna lastflaket med en upphissningsanordning.
7. Ta bort de två flakspärrarna från maskinramen genom att ta bort de fyra flänsskruvarna ($3/8 \times 2 1/2$ tum) och de fyra muttrarna ($3/8$ tum) enligt Figur 5.

Obs: Spara två flänsskruvar ($3/8 \times 2 1/2$ tum) och två muttrar ($3/8$ tum) för montering av flaksatsen i steg 1 i [Montera det bakåtriktade sätet \(sida 4\)](#). Spara de återstående fästelementen för att kunna montera plastflaket i framtiden.

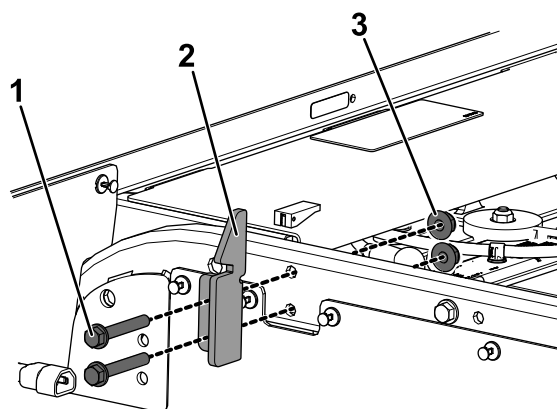


Figur 5

1. Flänsskruv ($3/8 \times 2 1/2$ tum)
2. Flakspärr
3. Mutter ($3/8$ tum)

Montera det bakåtriktade sätet

1. Montera flaket på maskinramen med två axelbultar ($\frac{1}{2} \times 4 \frac{1}{2}$ tum), två låsmutterar ($\frac{1}{2}$ tum), två flänsskruvar ($\frac{3}{8} \times 2 \frac{1}{2}$ tum) och de två muttrarna ($\frac{3}{8}$ tum) som tidigare togs bort i steg 5 och 7 av [Ta bort plastflaket \(sida 3\)](#). Se [Figur 6](#).

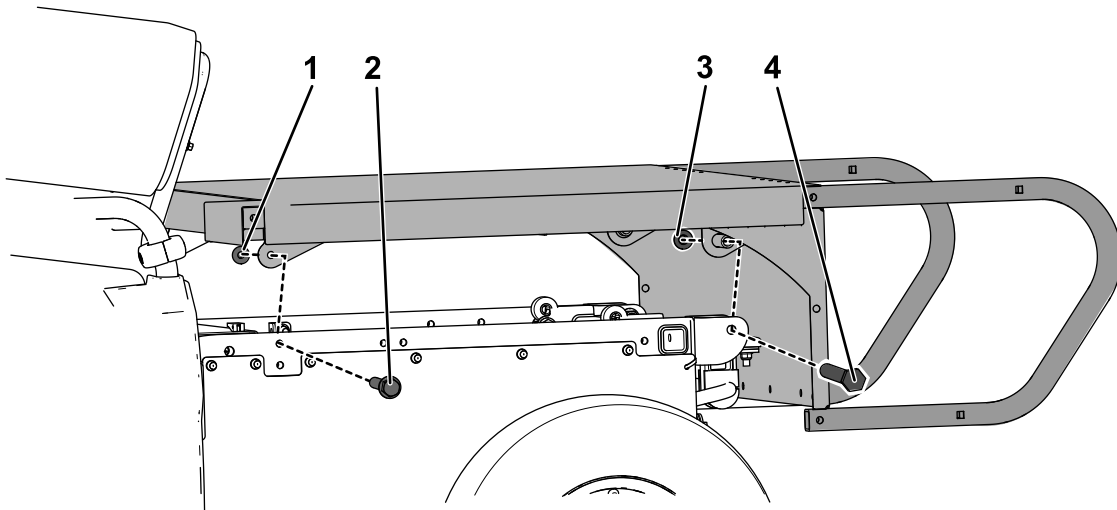


g243601

Figur 6

- | | |
|---|---|
| 1. Mutter ($\frac{3}{8}$ tum) | 3. Låsmutter ($\frac{1}{2}$ tum) |
| 2. Flänsskruv ($\frac{3}{8} \times 2 \frac{1}{2}$ tum) | 4. Axelbult ($\frac{1}{2} \times 4 \frac{1}{2}$ tum) |

2. Fäst fotstödet på flaket med två vagnsbultar ($\frac{3}{8} \times 3$ tum), sju bultar med runt huvud ($\frac{3}{8} \times 1$ tum) och nio sexkantsmutterar ($\frac{3}{8}$ tum) enligt [Figur 7](#).

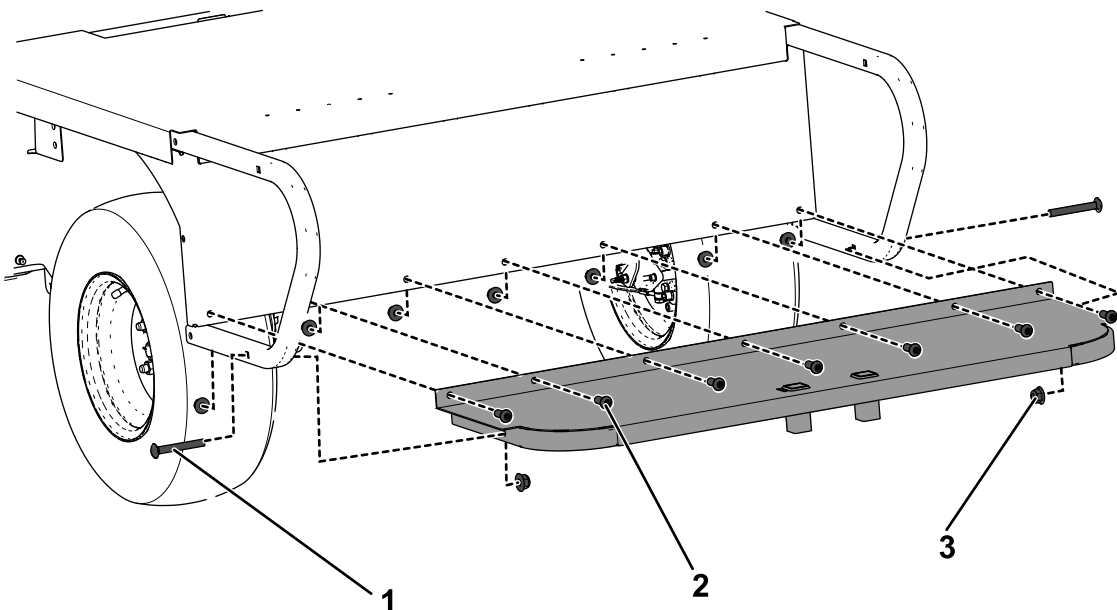


g243647

Figur 7

- | | |
|---|--|
| 1. Vagnsbultar ($\frac{3}{8} \times 3$ tum) | 3. Sexkantsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) |
| 2. Skruv med runt huvud ($\frac{3}{8} \times 1$ tum) | |


3. Montera fyra gummi-hylsor på baksätteshandtaget (A i [Figur 8](#)).
4. Montera två försänkta skruvar ($\frac{1}{4}$ tum) och två låsmuttrar ($\frac{1}{4}$ tum) på baksätteshandtaget (B i [Figur 8](#)).
5. Dra spännbanden genom botten av fotstödet (C i [Figur 8](#)).
6. Montera baksätteshandtaget på fotstödet (D i [Figur 8](#)).
7. Fäst baksätteshandtaget på fotstödet genom att dra spännbandet uppåt och runt den försänkta skruven (E i [Figur 8](#)).

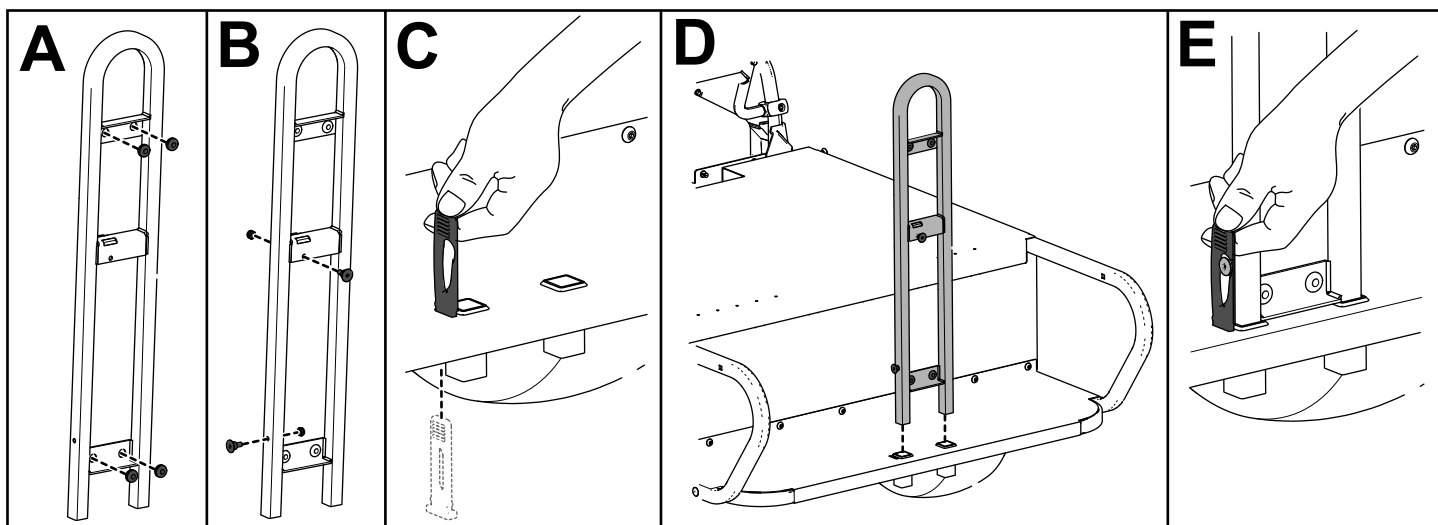

g243744

Figur 8

8. Montera sidoskenorna på flaket med åtta vagnsbultar ($\frac{3}{8}$ x 3 tum) och åtta sexkantmuttrar ($\frac{3}{8}$ tum) enligt [Figur 9](#).

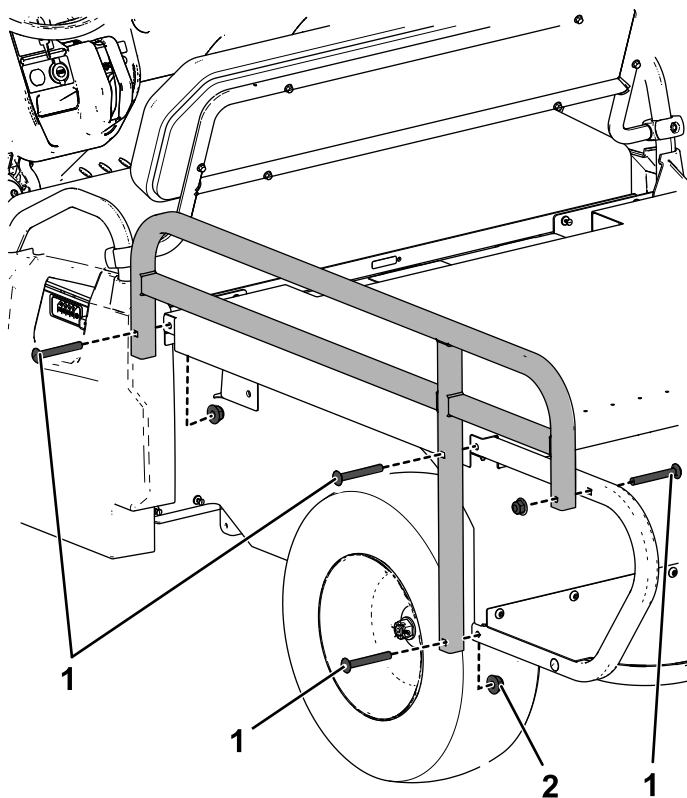


Figur 9

g258079

1. Vagnsbult ($\frac{3}{8}$ x 3 tum)
2. Sexkantmutter ($\frac{3}{8}$ tum)

9. Montera fyra gummi-hylsor i sätessockelns kanter enligt [Figur 10](#).

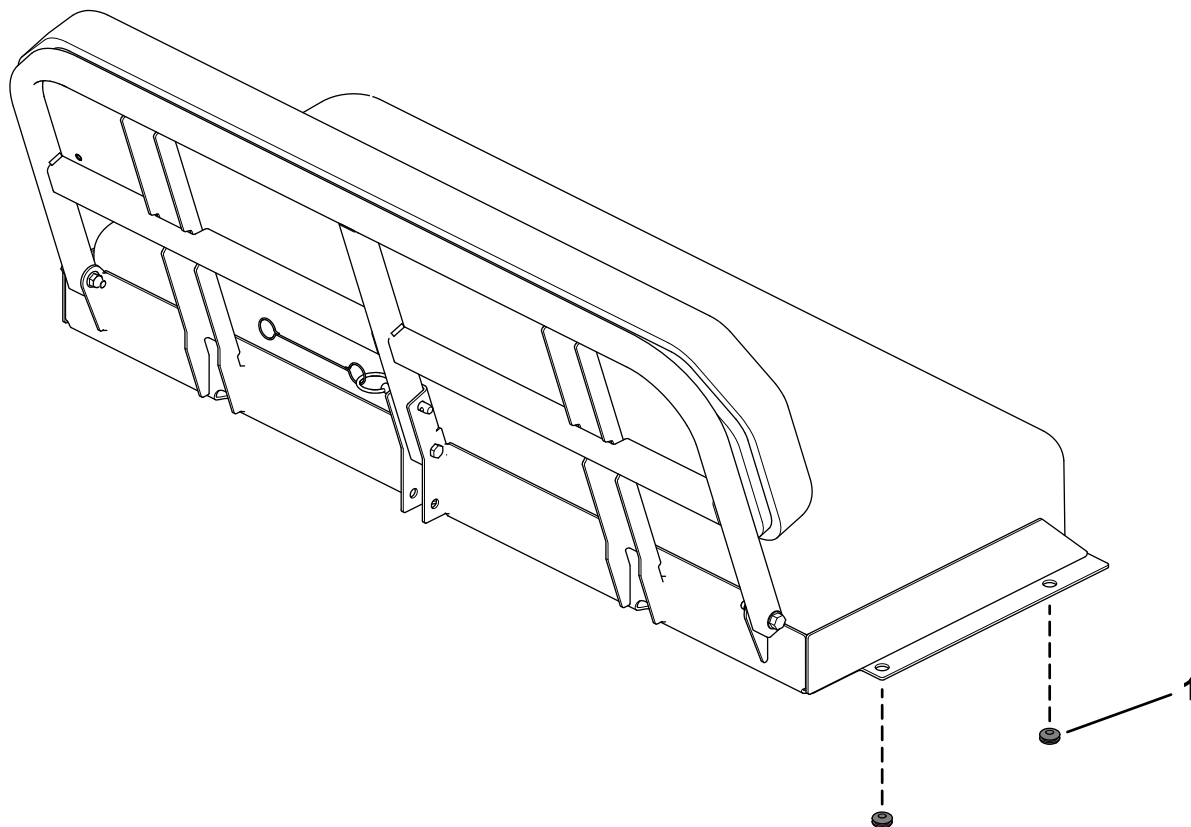


g258080

Figur 10

1. Gummi-hylsa

10. Montera sätet på flaket, rikta in hålen på flaket med hålen på gångjärnen och fäst den nitade sättesanordningen på flaket ([Figur 11](#)).

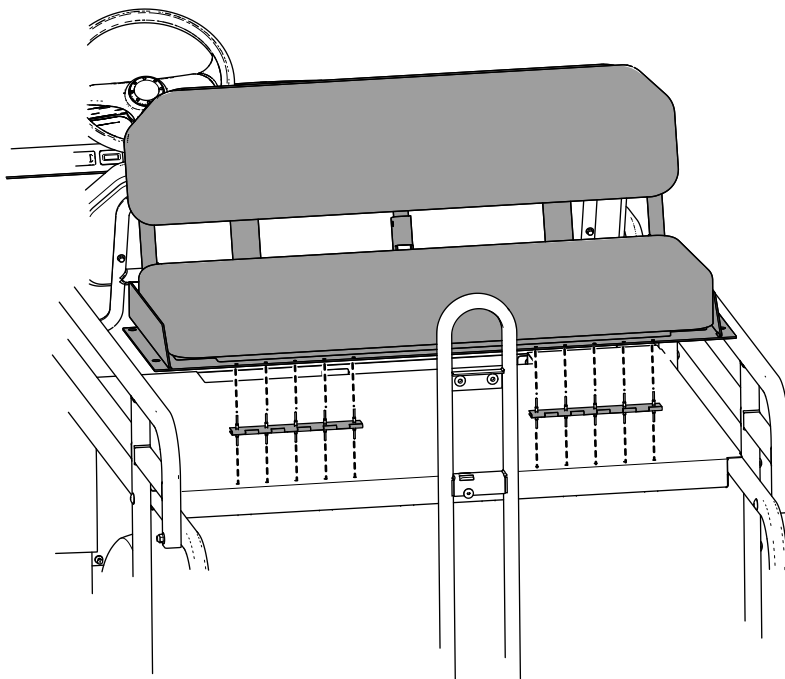


g243870

Figur 11

Fälla ihop det bakåtriktade sätet

1. Ta bort baksäteshandtaget, lägg det platt på fotstödet och rikta in fliken på handtaget med handtagshålet på fotstödet (Figur 12).
2. Fäst handtaget på fotstödet med spännbandet och den försänkta skruven på baksäteshandtaget (Figur 12).

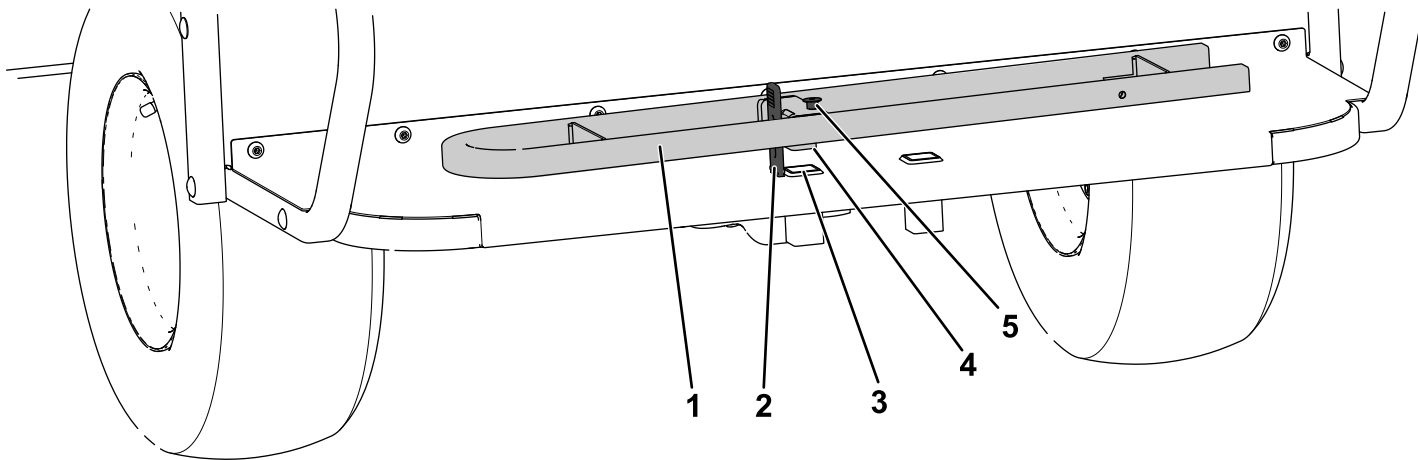


Figur 12

g244241

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Baksäteshandtag | 4. Skåra |
| 2. Spännband | 5. Försänkt skruv |
| 3. Handtagshål | |

3. Vrid sätet framåt och ta bort snabbsprinten (Figur 13).

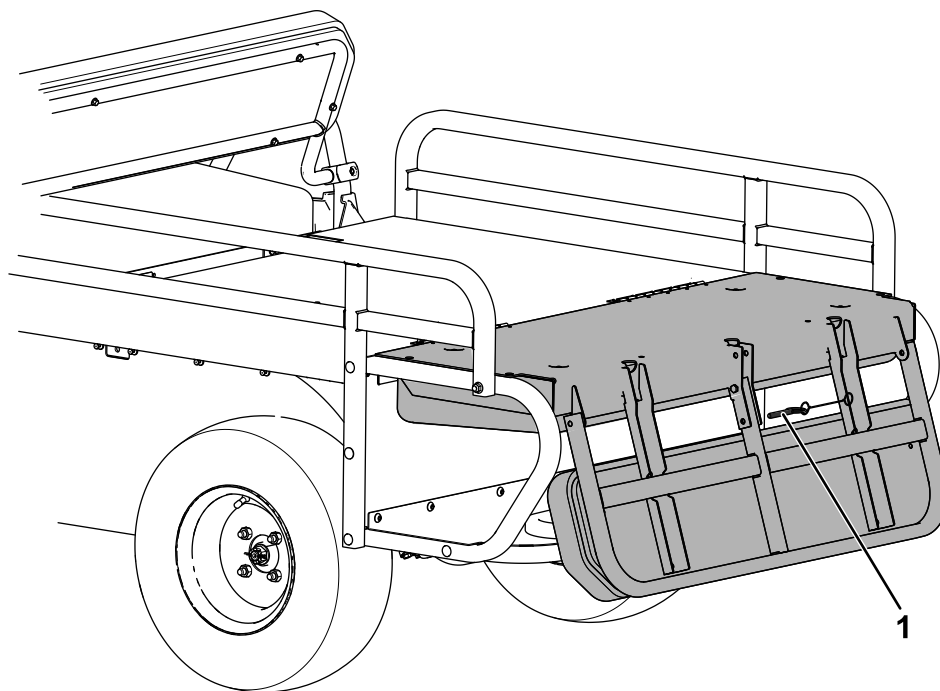


Figur 13

g244252

1. Snabbsprint

4. Fäll upp ryggstödet och sätt tillbaka snabbsprinten enligt [Figur 14](#).

Obs: Ryggstödet fungerar som ett bakre flakskydd.

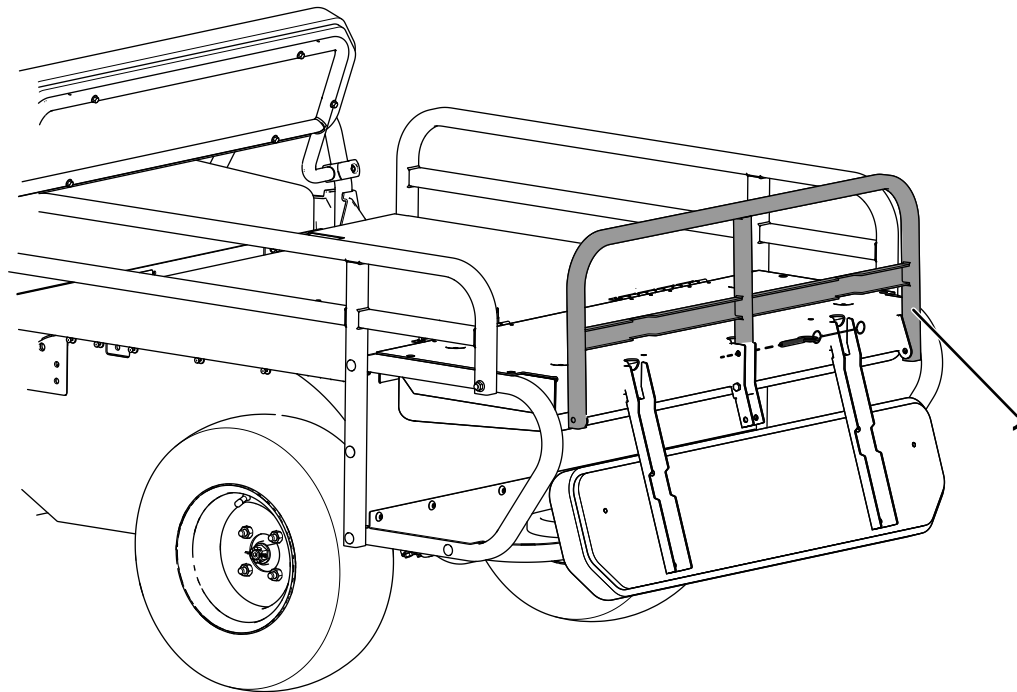


Figur 14

g244254

1. Ryggstöd

Fästa dekalerna

Fäst de två dekalerna med varning för klämrisk (120-0625) och de två vältriskdekalerna (138-5554) på det bakåtvända sätets ram med de mått som anges i [Figur 15](#).

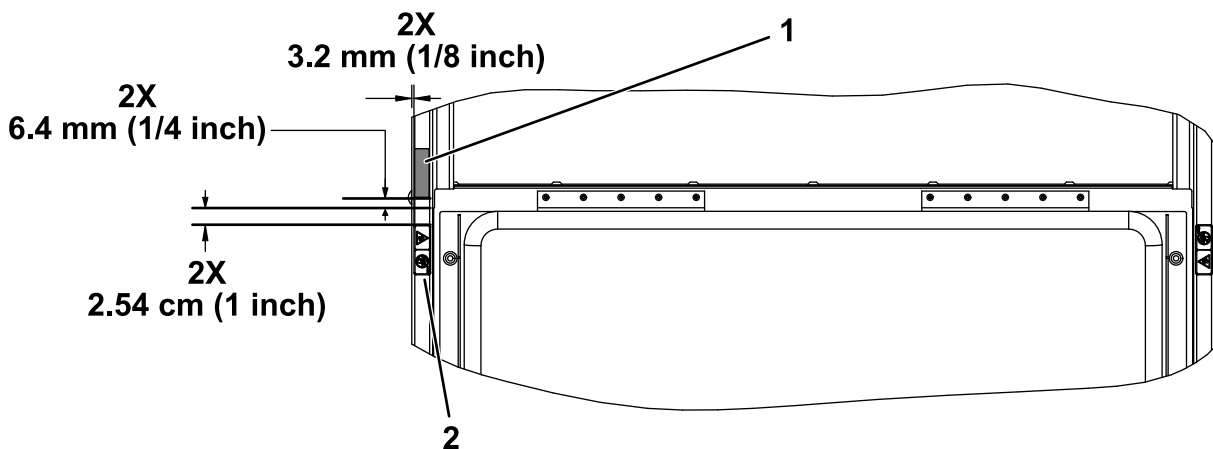

Figur 15

g258505

1. Vältriskdekal (138-5554) 2. Dekal med varning för klämrisk (120-0625)