



Kit do limpa para-brisas
Veículo utilitário Workman® GTX com toldo
Modelo nº 07151

Form No. 3407-183 Rev B

Instruções de instalação

Instalação

1

Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Desloque a máquina para uma superfície nivelada (caixa A de [Figura 1](#)).
2. Engate o travão de estacionamento (caixa B de [Figura 1](#)).
3. Desligue o motor (caixa C de [Figura 1](#)).
4. Retire a chave da ignição (caixa D de [Figura 1](#)).

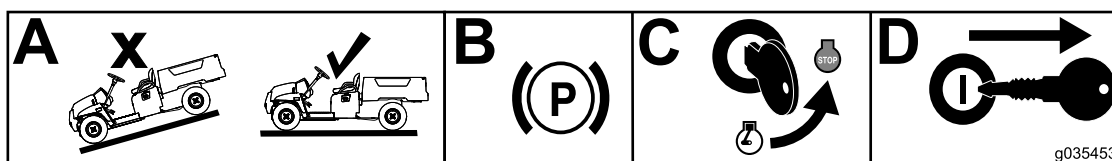


Figura 1

g035453



2

Instalação do kit do limpa para-brisas

Peças necessárias para este passo:

1	Suporte do para-brisas
4	Parafuso de cabeça flangeada (¼ pol. x 1½ pol.)
4	Porca flangeada (¼ pol.)
2	Suporte de montagem do limpa para-brisas
2	Parafuso de cabeça sextavada (5/16 pol. x ¾ pol.)
1	Conjunto do limpa para-brisas
2	Parafuso com olhal (5/16 pol. x 1¼ pol.)
2	Anilha auxiliar
4	Casquilho da flange
2	Porca flangeada (5/16 pol.)
2	Clipe do recetor

Procedimento

1. Prenda o suporte do para-brisas aos tubos do toldo utilizando quatro parafusos de cabeça flangeada (¼ pol. x 1½ pol.) e quatro porcas flangeadas (¼ pol.) como se mostra na [Figura 2](#).

Para instalação em máquinas equipadas apenas com toldos modelo 07921 ou 07922:

Pode ter de desapertar as ferragens de montagem do toldo para instalar o suporte do limpa para-brisas.

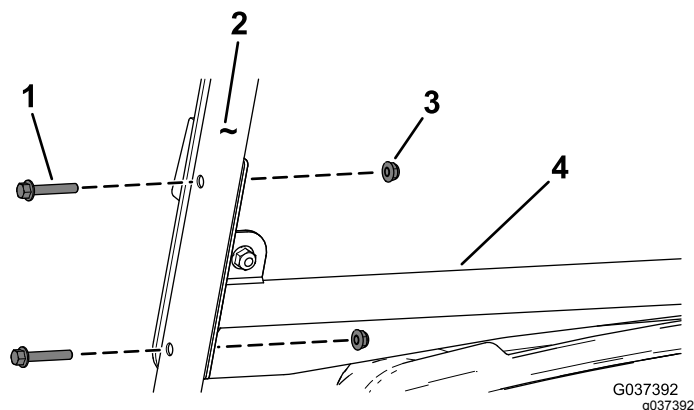


Figura 2

Mostrado o lado do condutor

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Parafuso de cabeça flangeada (¼ pol. x 1½ pol.) | 3. Porca flangeada (¼ pol.) |
| 2. Tubo do toldo | 4. Suporte do para-brisas |

2. Para instalação em máquinas equipadas apenas com toldos modelo 07921 ou 07922:

No furo acima do suporte do limpa para-brisas, instale os suportes de montagem do limpa para-brisas nos tubos do toldo ([Figura 3](#)).

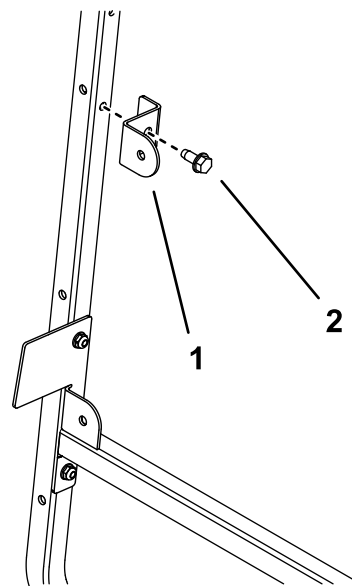


Figura 3

- | | |
|---|--|
| 1. Suporte de montagem do limpa para-brisas | 2. Parafuso de cabeça sextavada (5/16 pol. x ¾ pol.) |
|---|--|

3. Prenda os furos superiores da parte inferior do limpa para-brisas aos suportes nos tubos do toldo utilizando dois parafusos com olhal (5/16 pol. x 1¼ pol.), duas anilhas auxiliares, quatro casquilhos de flange e duas porcas flangeadas (5/16 pol.) como se mostra na [Figura 4](#).

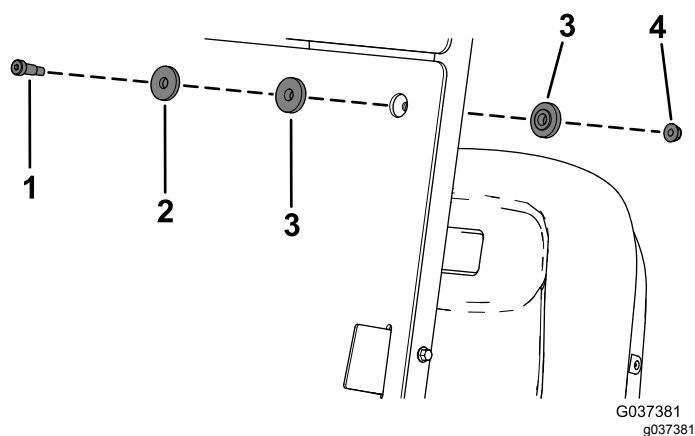


Figura 4

Mostrado o lado do condutor

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Parafuso com olhal
(5/16 pol. x 1¼ pol.) | 3. Casquilho da flange |
| 2. Anilha auxiliar | 4. Porca flangeada
(5/16 pol.) |

4. Prenda o limpa para-brisas superior aos tubos do toldo utilizando os dois cliques do recetor ([Figura 5](#)).

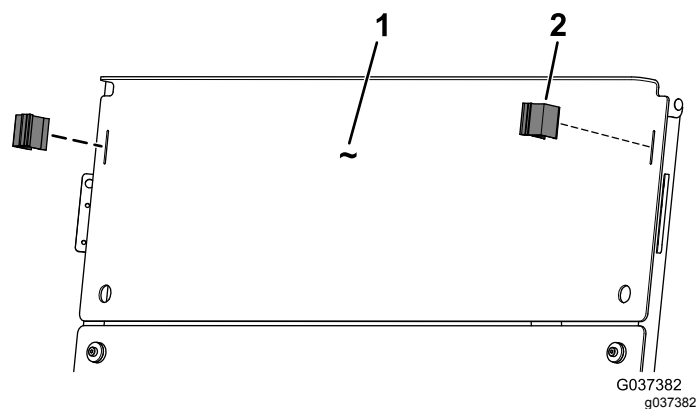


Figura 5

1. Limpa para-brisas superior 2. Clipe do recetor

5. Prenda o resto da parte inferior do limpa para-brisas aos suportes nos tubos do toldo utilizando três parafusos com olhal (5/16 pol. x 1¼ pol.), três anilhas auxiliares, seis casquilhos de flange e três porcas flangeadas (5/16 pol.) como se mostra na [Figura 4](#).



Count on it.