



Vindrutesats

Workman® GTX-arbetsfordon med soltak

Modellnr 07151

Form No. 3407-185 Rev B

Monteringsanvisningar

Montering


1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Flytta maskinen till ett plant underlag (ruta A i [Figur 1](#)).
2. Lägg i parkeringsbromsen (ruta B i [Figur 1](#)).
3. Stäng av motorn (ruta C i [Figur 1](#)).
4. Ta ut nyckeln ur tändningen (ruta D i [Figur 1](#)).

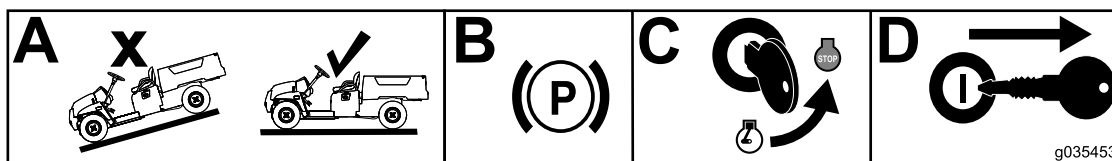

Figur 1

g035453



2

Montera vindrutesatsen

Delar som behövs till detta steg:


1	Vindrutesstöd
4	Flänsskruv (1/4 x 1 1/2 tum)
4	Flänsnuttar (1/4 tum)
2	Vindrutemonteringsfäste
2	Sexkantsskruv (5/16 x 3/4 tum)
1	Vindrutemontering
2	Ansattsskruv (5/16 x 1 1/4 tum)
2	Extra bricka
4	Flänsbussning
2	Flänsnuttar (5/16 tum)
2	Mottagarklämma

Tillvägagångssätt

1. Fäst vindrutestödet i soltakets rör med fyra flänsskruvar (1/4 x 1 1/2 tum) och fyra flänsnuttar (1/4 tum) enligt Figur 2.

Endast för montering på maskiner med soltak av modell 07921 eller 07922:

Du kan behöva lossa på soltakets fästelement för att montera vindrutestödet.

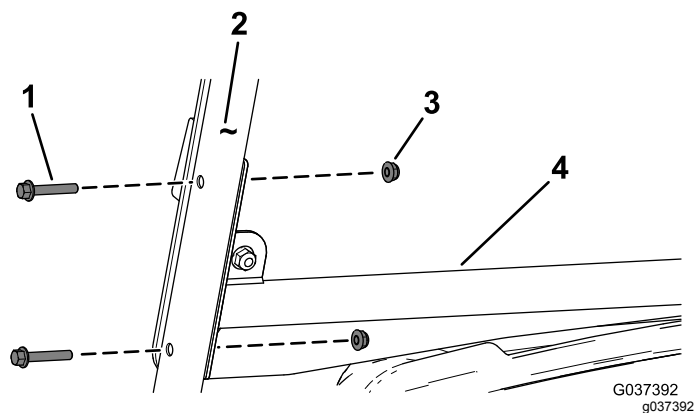


Figur 2

Förarsidan visas

1. Flänsskruv (1/4 x 1 1/2 tum)
2. Soltakets rör
3. Flänsnuttar (1/4 tum)
4. Vindrutesstöd

2. Endast för montering på maskiner med soltak av modell 07921 eller 07922:


Montera vindrutans fästelement på soltakets rör i hålen ovanför vindrutestödet (Figur 3).

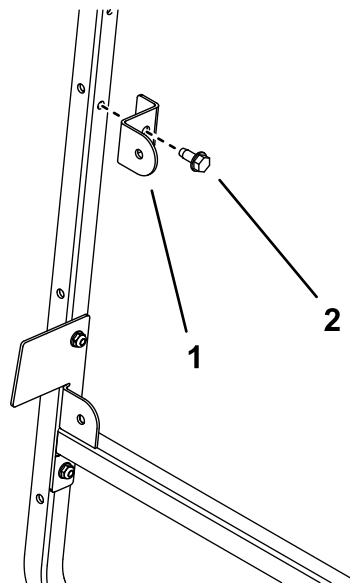

Figur 3

1. Vindrutemonteringsfäste
2. Sexkantsskruv (5/16 x 3/4 tum)

3. Fäst den nedre vindrutans övre hål på fästena i soltakets rör med hjälp av två ansattsskruvar (5/16 x 1 1/4 tum), två extra brickor, fyra flänsbussningar och två flänsnuttar (5/16 tum) enligt Figur 4.

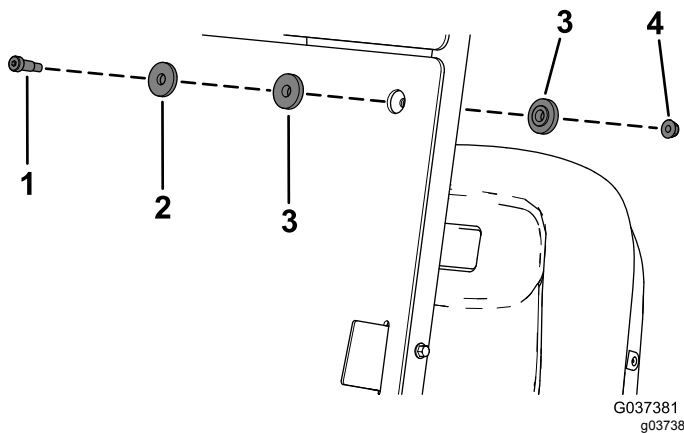


Figur 4

Förarsidan visas

1. Skruv (5/16 x 1 1/4 tum)
2. Extra bricka
3. Flänsbussning
4. Flänsnuttar (5/16 tum)

4. Fäst den övre vindrutan i soltakets rör med hjälp av de två mottagarklämmorna (Figur 5).

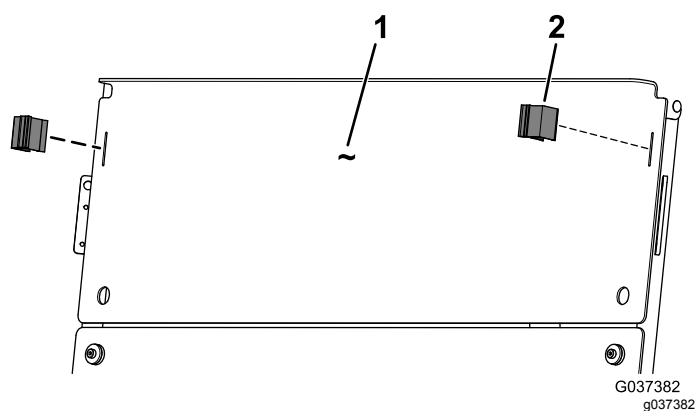

Figur 5

1. Övre vindruta 2. Mottagarklämma

-
5. Fäst resten av den nedre vindrutan på fästena i soltakets rör med hjälp av tre ansatsskruvar (5/16 x 1 ¼ tum), tre extra brickor, sex flänsbussningar och tre flänsmuttrar (5/16 tum) enligt Figur 4.



Count on it.