



**Kit pare-brise**  
**Véhicule utilitaire Workman® GTX avec abri**  
**N° de modèle 07151**

**Instructions de montage**

# Montage

**1**

## Préparation de la machine

Aucune pièce requise

### Procédure

1. Amenez la machine sur un sol plat et horizontal (encadré A de la [Figure 1](#)).
2. Serrez le frein de stationnement (encadré B de la [Figure 1](#)).
3. Coupez le moteur (encadré C de la [Figure 1](#)).
4. Enlevez la clé du commutateur d'allumage (encadré D de la [Figure 1](#)).

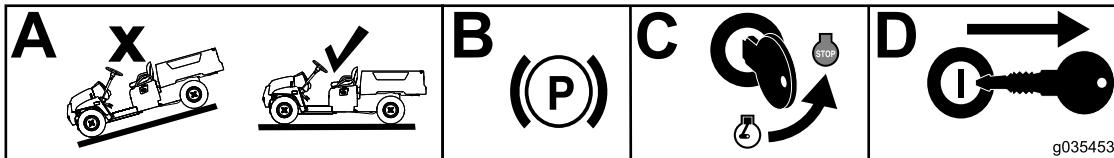


Figure 1

g035453



# 2

## Montage du kit pare-brise

### Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Support de pare-brise
4	Vis à embase (1/4" x 1 1/2")
4	Écrou à embase (1/4")
2	Patte de montage de pare-brise
2	Vis à tête hexagonale (5/16" x 3/4")
1	Pare-brise
2	Vis à épaulement (5/16" x 1 1/4")
2	Rondelle d'appui
4	Bague à embase
2	Écrou à embase (5/16")
2	Clip de fixation

### Procédure

- Fixez le support du pare-brise aux tubes de l'abri au moyen de 4 vis à embase (1/4" x 1 1/2") et 4 écrous à embase (1/4"), comme montré à la [Figure 2](#).

#### Pour l'installation sur les machines équipées de l'abri modèle 07921 ou 07922 seulement :

Vous pouvez desserrer les fixations de l'abri pour monter le support de pare-brise.

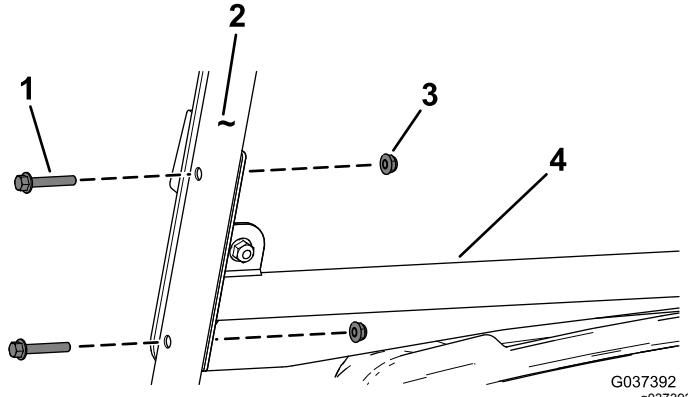



Figure 2

Côté conducteur montré

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Vis à embase (1/4" x 1 1/2") | 3. Écrou à embase (1/4") |
| 2. Tube de l'abri               | 4. Support de pare-brise |

- Pour l'installation sur les machines équipées de l'abri modèle 07921 ou 07922 seulement :

Dans le trou au-dessus du support de pare-brise, installez les pattes de montage du pare-brise sur les tubes de l'abri ([Figure 3](#)).

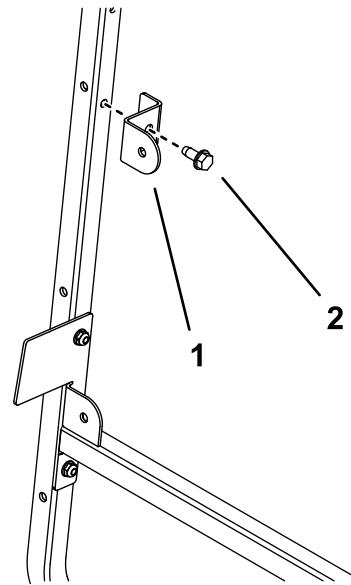

g265327

Figure 3

- |  |   |
|--|---|
| 1. Patte de montage de pare-brise  | 2. Vis à tête hexagonale (5/16" x 3/4") |
| 3. Fixez les trous supérieurs du pare-brise inférieur aux pattes de montage sur les tubes de l'abri au moyen de 2 vis à épaulement (5/16" x 1 1/4"), 2 rondelles d'appui, 4 bagues à embase et 2 écrous à embase (5/16"), comme montré à la <a href="#">Figure 4</a> . |   |

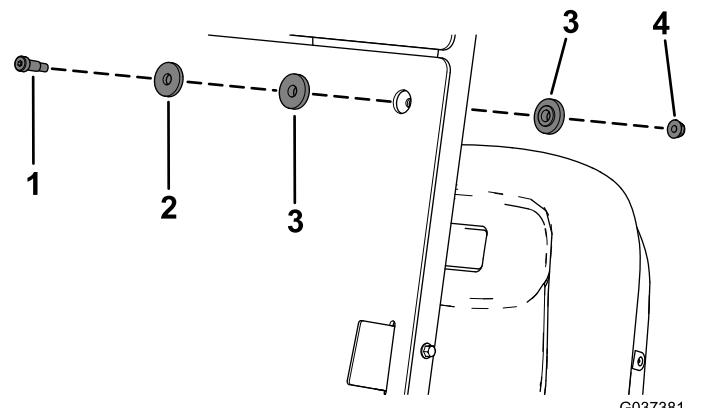
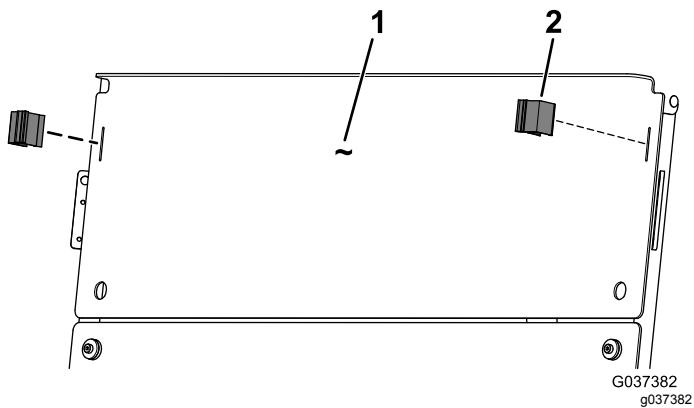


Figure 4

Côté conducteur montré

- |                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Vis à épaulement (5/16" x 1 1/4") | 3. Bague à embase         |
| 2. Rondelle d'appui                  | 4. Écrou à embase (5/16") |

4. Fixez le pare-brise supérieur aux tubes de l'abri à l'aide des 2 clips de fixation (Figure 5).



**Figure 5**

1. Pare-brise supérieur      2. Clip de fixation

- 
5. Fixez le reste du pare-brise inférieur aux supports sur les tubes de l'abri au moyen de 3 vis à épaulement (5/16" x 1 1/4"), 3 rondelles d'appui, 6 bagues à embase et 3 écrous à embase (5/16"), comme montré à la Figure 4.



**Count on it.**