



Frontrutesett

Workman® GTX-bruksbil med kalesje

Modellnr. 07151

Form No. 3407-182 Rev B

Installasjonsveiledning

Montering


1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Flytt maskinen til en jevn flate (boks A i [Figur 1](#)).
2. Sett på parkeringsbremsen (boks B i [Figur 1](#)).
3. Slå av motoren (boks C i [Figur 1](#)).
4. Ta nøkkelen ut av tenningen (boks D i [Figur 1](#)).

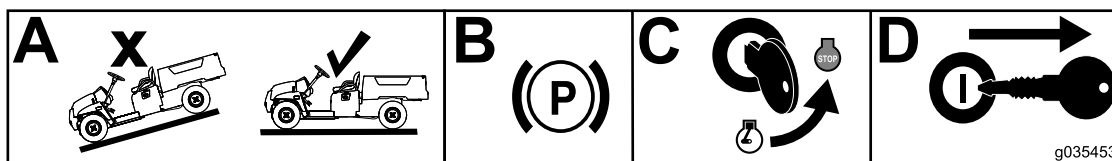

Figur 1

g035453



2

Montere frontrutesettet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:


1	Frontrutestøtte
4	Flenshodeskrue (1/4 x 1 1/2 tomme)
4	Flensmutter (1/4 tomme)
2	Monteringsbrakett for frontrute
2	Sekskantskrue (5/16 x 3/4 tomme)
1	Frontrutesammenstilling
2	Ansattsskrue (5/16 x 1 1/4 tomme)
2	Ekstra skive
4	Flensføring
2	Flensmutter (5/16 tomme)
2	Mottakerklemme

Prosedyre

1. Fest frontrutestøtten til kalesjerørene med fire flenshodeskruer (1/4 x 1 1/2 tomme) og fire flensmuttere (1/4 tomme) som vist i [Figur 2](#).

Kun for montering på maskiner utstyrt med kalesje av modell 07921 eller 07922:

Du må kanskje løsne kalesjens monteringsdeler for å montere frontrutestøtten.

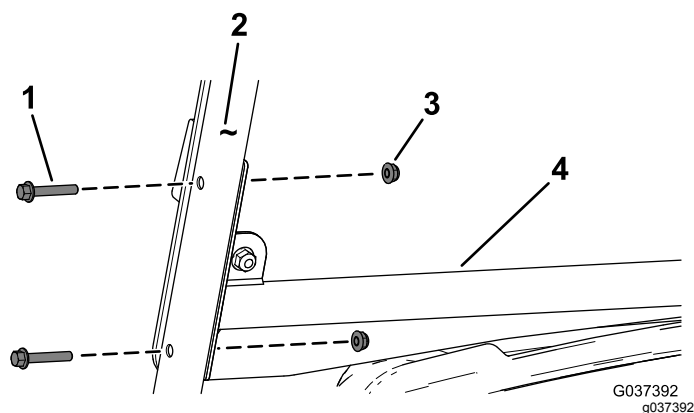


Figur 2

Førersiden vises

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Flenshodeskrue (1/4 x 1-1/2 tomme) | 3. Flensmutter (1/4 tomme) |
| 2. Kalesjerør | 4. Frontrutestøtte |

2. Kun for montering på maskiner utstyrt med kalesje av modell 07921 eller 07922:


I hullet over frontrutestøtten, monter monteringsbrakettene for frontruten til skjermrørene ([Figur 3](#)).

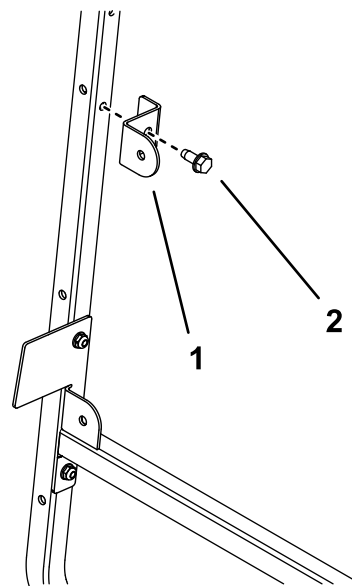

Figur 3

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Monteringsbrakett for frontrute | 2. Sekskantskrue (5/16 x 3/4 tomme) |
|------------------------------------|-------------------------------------|

3. Fest de øverste hullene i den nederste frontruten til brakettene på kalesjerørene med to ansattsskruer (5/16 x 1 1/4 tomme), to ekstra skiver, fire flensføringer og to flensmuttere (5/16 tomme) som vist i [Figur 4](#).

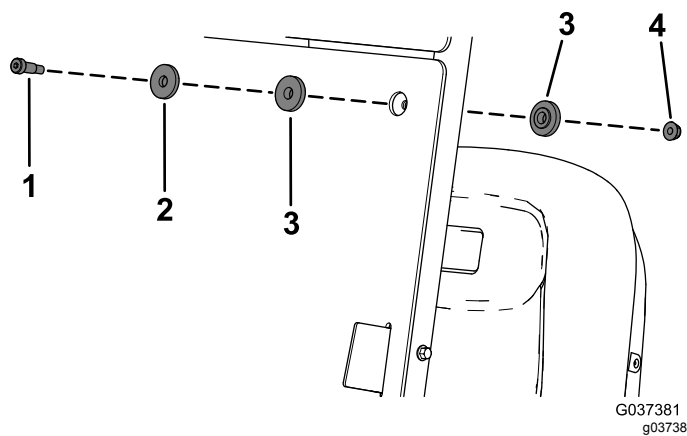


Figur 4

Førersiden vises

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Ansattsskrue (5/16 x 1-1/4 tomme) | 3. Flensføring |
| 2. Ekstra skive | 4. Flensmutter (5/16 tomme) |

4. Fest den øverste frontruten til kalesjerørene med to mottakerklemmer ([Figur 5](#)).

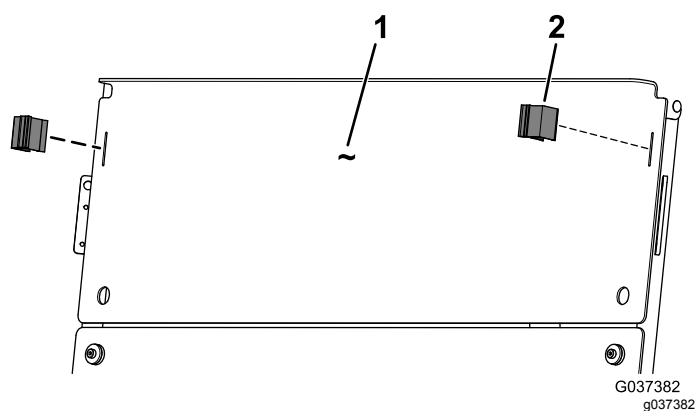

Figur 5

1. Øverste frontrute 2. Mottakerklemme

-
5. Fest resten av den nederste frontruten til brakettene på kalesjerørene med tre ansatsskruer (5/16 x 1¼ tomme), tre ekstra skiver, seks flensfôringer og tre flensmuttere (5/16 tomme) som vist i [Figur 4](#).



Count on it.