



Set met voorruit

Workman® GTX werkvoertuig met kap

Modelnr.: 07151

Form No. 3407-181 Rev B

Installatie-instructies

Installatie


1

De machine klaarmaken voor de montage

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak (vak A van [Figuur 1](#)).
2. Stel de parkeerrem in werking (vak B van [Figuur 1](#)).
3. Zet de motor af (vak C van [Figuur 1](#)).
4. Verwijder de sleutel uit het contact (vak D van [Figuur 1](#)).

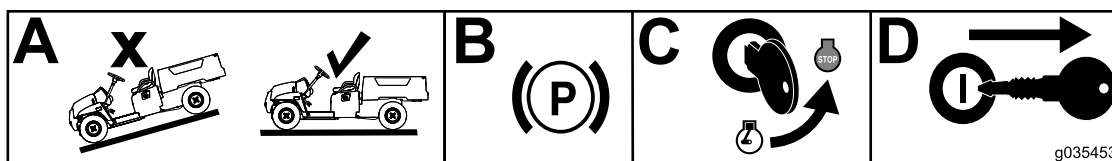

Figuur 1

g035453



2

De voorruit monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:


1	Steun van voorruit
4	Flenskopschroef ($\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{2}$ ")
4	Flensmoer ($\frac{1}{4}$ ")
2	Bevestigingsbeugel voor voorruit
2	Zeskantschroef ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ ")
1	Voorruit
2	Borstbout ($\frac{5}{16}$ " x $1\frac{1}{4}$ ")
2	Sluitring
4	Flenslager
2	Flensmoer ($\frac{5}{16}$ ")
2	Borgclip

Procedure

1. Bevestig de steun van de voorruit aan de buizen van de kap; gebruik 4 flenskopschroeven ($\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{2}$ ") en 4 flensmoeren ($\frac{1}{4}$ ") zoals wordt weergegeven in [Figuur 2](#).

Uitsluitend voor montage op machines uitgerust met model 07921 of 07922 kappen:

U moet misschien het bevestigingsmateriaal van de kap losmaken om de steun van de voorruit te monteren.

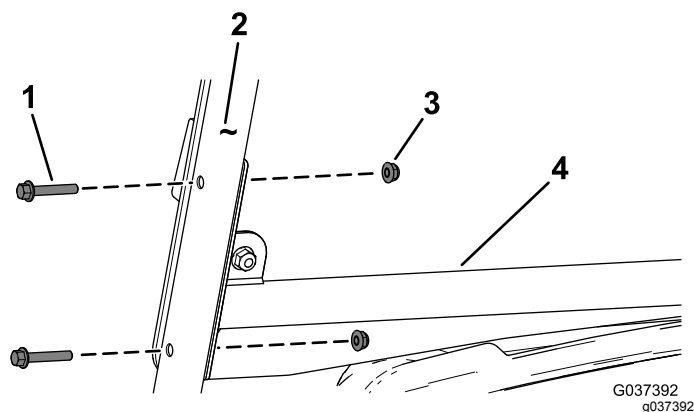


Figuur 2

Bestuurderszijde getoond

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Flenskopschroef ($\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{2}$ ") | 3. Flensmoer ($\frac{1}{4}$ ") |
| 2. Buis van kap | 4. Steun van voorruit |

2. Uitsluitend voor montage op machines uitgerust met model 07921 of 07922 kappen:


Monteer de bevestigingsbeugels voor de voorruit aan de buizen van de kap in de opening boven de steun van de voorruit ([Figuur 3](#)).

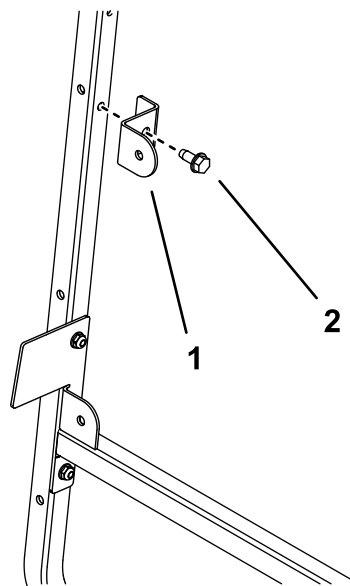

Figuur 3

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Bevestigingsbeugel voor voorruit | 2. Zeskantschroef ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ ") |
|-------------------------------------|--|

3. Bevestig de bovenste openingen van de onderste voorruit aan de beugels op de buizen van de kap; gebruik 2 borstbouts ($\frac{5}{16}$ " x $1\frac{1}{4}$ "), 2 sluitringen, 4 flenslagers en 2 flensmoeren ($\frac{5}{16}$ ") zoals wordt getoond in [Figuur 4](#).

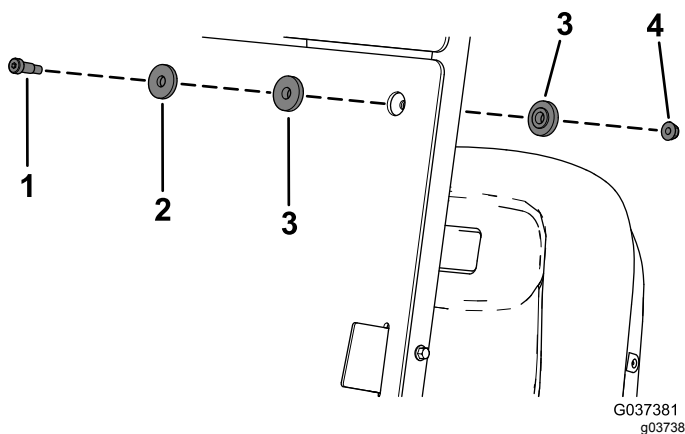


Figuur 4

Bestuurderszijde getoond

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Borstbout ($\frac{5}{16}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") | 3. Flenslager |
| 2. Sluitring | 4. Flensmoer ($\frac{5}{16}$ ") |

4. Bevestig de bovenste voorruit op de buizen van de kap; gebruik hierbij de 2 borgclips ([Figuur 5](#)).

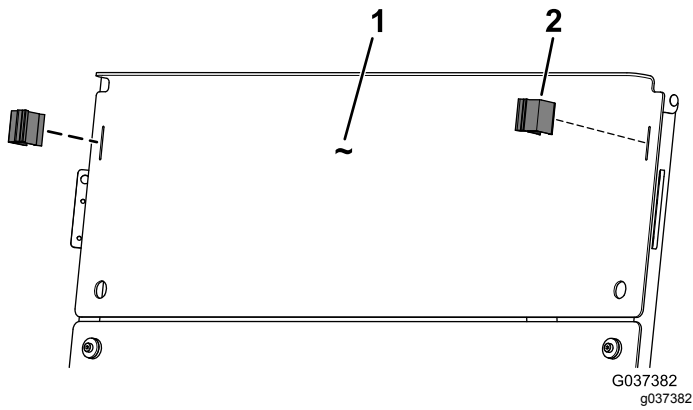

Figuur 5

1. Bovenste voorruit 2. Borgclip

-
5. Bevestig de rest van de onderste voorruit aan de beugels op de buizen van de kap; gebruik 3 borstbouten (5/16" x 1¼"), 3 sluitringen, 6 flensslagers en 3 flensmoeren (5/16") zoals wordt getoond in [Figuur 4](#).



Count on it.